


AC180

Prenosna elektrarna

Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite
ta priročnik in ga shranite za
poznejšo uporabo.



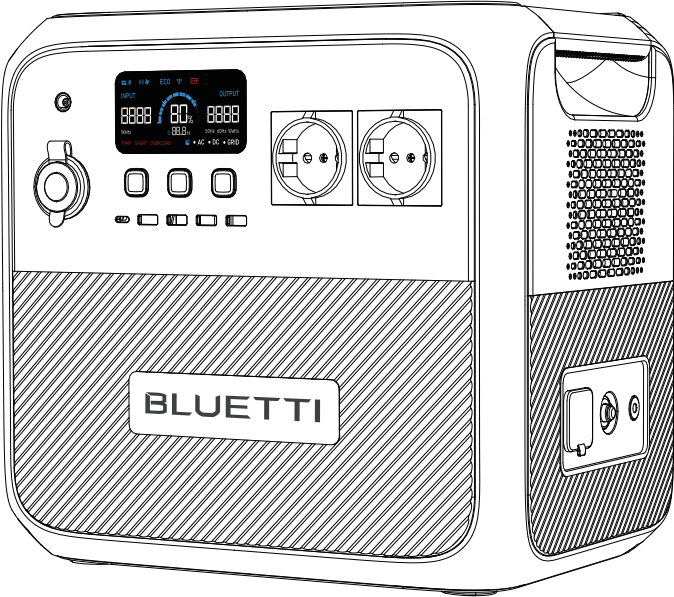

Hvala!

Hvala, ker ste BLUETTI sprejeli za del svoje družine. Že od samega začetka si BLUETTI prizadeva ostati zvest trajnostni prihodnosti z zelenimi rešitvami za shranjevanje energije za notranjo in zunanjo uporabo, hkrati pa zagotavlja izjemno okolju prijazno izkušnjo za naše domove in naš svet. Zato je BLUETTI prisoten v več kot 70 državah in mu zaupajo milijoni strank po vsem svetu.



1. Varnostna navodila

V tem priročniku preberite navodila za pravilno uporabo in varnostne informacije za enoto. Upoštevajte opozorila in navodila, označena na enoti in njeni dodatki.

Bodite pozorni na simbole »Navodila«, »Pozor«, »Opozorilo« in »Nevarnost« v tem priročniku in natančno upoštevajte navodila, da se izognete poškodbam ali škodi.

Varnostne zahteve, navedene v tem priročniku, so zgolj ilustrativne in vključujejo, vendar niso omejene na tiste, navedene v tem priročniku. Dejansko delovanje mora biti v skladu z vsemi veljavnimi varnostnimi standardi.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na podporo BLUETTI ali lokalne prodajalce BLUETTI.

1.1. Splošna varnost

- Napravo vedno upravljajte ali shranjujte v pogojih, navedenih v tem priročniku.
- Pogoji namestitve in okolja morajo biti v skladu s predpisi ustreznih mednarodnih, nacionalnih ali regionalnih standardov.
- Nepooblaščen demontaža, spreminjanje opreme ali spreminjanje programske kode ni dovoljeno.

BLUETTI ne odgovarja za naslednje okoliščine:

- Poškodbe opreme zaradi višje sile, kot so potres, požar, nevihta, poplava, zemeljski plaz itd.
- Poškodbe ali izgube med prevozom.
- Poškodbe zaradi pogojev skladiščenja, ki ne izpolnjujejo zahtev, navedenih v tem priročniku.
- Poškodbe strojne opreme ali podatkov opreme zaradi malomarnosti stranke, nepravilnega delovanja ali namerne poškodbe.
- Poškodbe sistema, ki jih povzroči tretja oseba ali stranka, vključno z ravnanjem in namestitvijo, ki ne izpolnjuje zahtev, navedenih v tem priročniku.
- Ta izdelek ni primeren za zagotavljanje električnih storitev za opremo in stroje, ki so močno odvisni od zanesljivosti oskrbe z električno energijo in ki vključujejo osebno varnost, kot so atomska energija, letalstvo, medicina itd. Poweroak ne odgovarja za morebitne nesreče, povezane z osebno varnostjo, požare, okvare opreme itd., ki nastanejo zaradi uporabe tega izdelka za napajanje zgoraj navedene opreme in strojev.
- Poškodbe zaradi prilagajanja, spreminjanja ali odstranjevanja identifikacijskih oznak.

Da bi se izognili nevarnosti, prosimo, da delovanje regulirate

- Naprave ne nameščajte, uporabljajte in vzdržujte v neugodnih vremenskih razmerah, kot so strele, dež, sneg in močan veter (vključno z, vendar ne omejeno na, ravnanje z napravo in njeno upravljanje, priklop in odklop signalnih priključkov na zunanje objekte, delo na višini, zunanje inštalacije itd.).

- Preden začnete z električnimi deli, vedno izklopite vir napajanja.
- Naprave ne čistite z vodo.
- Naprave ne razstavljajte, spreminjajte, ne spremenjajte in ne popravljajte sami.
- Redno pregledujte enoto in njeno dodatno opremo glede poškodb ali obrabe.

Predn se dotaknete katerega koli prevodnika ali priključka, s testerjem preverite prisotnost nevarne napetosti. • Če je ohišje enote med prevozom ali uporabo razpokano, je ne uporabljajte in se obrnite na podporo BLUETTI ali lokalnega prodajalca BLUETTI. • Če se enota vname, uporabite gasilni aparat na prah.

V primeru požara takoj evakuirajte stavbo ali prizadeto območje, aktivirajte najbližji sistem POŽARNEGA ALARMIRANJA in POKLIČITE 9-1-1 ali lokalno telefonsko številko za klic v sili. • Uporabljajte originalne kable in dodatno opremo, ki jo dobavlja BLUETTI. • Napravo hranite stran od virov toplote ali visokih temperatur in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. • Naprave ne shranjujte skupaj z vnetljivimi tekočinami, plini ali eksplozivnimi snovmi. • Prepričajte se, da je prostor, kjer uporabljate enoto, dobro prezračen in prostoren.

- Ne blokirajte ali prekrivajte prezračevalnih odprtin enote, saj lahko to povzroči nepopravljivo škodo.
- Napravo uporabljajte za predvideni namen in se med shranjevanjem ali uporabo izogibajte zlaganju predmetov nanjo.
- Med delovanjem enote ne premikajte, saj lahko vibracije in udarci, povezani s premikanjem, poškodujejo notranjo strojno opremo.
- V primeru okvare enoto takoj izklopite in se obrnite na podporo BLUETTI ali lokalnega prodajalca BLUETTI, če vam ta priročnik ne more ustrezno razložiti okvare.
- Naprave ne postavljajte na nestabilno ali nagnjeno površino.
- V nobeno odprtino in prezračevalne odprtine enote ne vstavljajte tujkov.
- Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.



Pravne in regulativne zahteve

- Prevoz, ožičenje in vzdrževanje morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in standardi.
- Uporabniški materiali in orodja, ki jih zagotovi uporabnik, morajo izpolnjevati zahteve, določene v veljavnih zakonih, predpisih in ustreznih standardih.

1.2. Ravnanje

Po potrebi uporabite mehansko pomoč (npr. vozičke in delovne mize z nastavljivo višino).

Priporočeno število oseb glede na težo izdelka

Teža	Število ljudi
<18kg	1
18kg~32kg	2
32kg~55kg	3
>55kg	4 ali voziček

1.3. Shranjevanje in uporaba

- Če enote ne uporabljate več kot 3 mesece, jo napolnite na 40 % do 60 % napolnjenosti baterije (SoC), da ostane v optimalnem stanju.
 - Pred shranjevanjem enote jo izklopite in z nje odstranite vse električne priključke.
 - Enoto shranite na hladnem in suhem mestu. Idealno temperaturno območje je od 1 °C do 30 °C. Enoto lahko varno polnite in praznite pri temperaturah od -20 °C do 40 °C. Vendar pa ni priporočljivo, da enote dlje časa shranjujete pri ekstremnih temperaturah.
 - Enoto popolnoma izpraznite in praznite vsakih 6 mesecev, da ohranite zdravje baterije.
- Če napolnjenost baterije pade na 0 (med delovanjem ali ob zagonu), upoštevajte naslednje.



Ukrepi za varen ponovni zagon enote:



- 1) Takoj izklopite.
- 2) Polnjenje v 48 urah.
- 3) Baterijo je treba pred polnjenjem 24 ur hraniti pri temperaturi okolice od 50 °C do 350 °C.

Priporočljivo je, da enoto polnite prek vira izmeničnega toka. Če polnite s sončno energijo, se prepričajte, da vaš sončni sistem zagotavlja izhodno moč več kot 100 W.

BLUETTI ne odgovarja za morebitno škodo na opremi, ki bi nastala zaradi kršitve zgornjih navodil.


2. Kaj je v škatli

Standard Packaging

Izdelek	Slika	Količina.
Prenosna elektrarna		1
Polnilni kabel AC (16AWG, 1800 mm)		1
Polnilni kabel za avto (16AWG, 720 mm)		1
Solarni polnilni kabel (16AWG, 1500 mm)		1
Uporabniški priročnik		1
Garancijski list		1
Potrdilo o kakovosti		1

Neobvezno


(Na voljo na uradni spletni strani BLUETTI)

Izdelek	slika
TYPE-C Cable (5A/100W, 2m)	
Kabel za vžigalnik cigaret do 5521 (za 12V naprave s priključkom 5521, kot so usmerjevalniki, kamere itd.)	
Kabel za priklop vžigalnika za cigarete na sponko (polnjenje svinčeno- kislinskega akumulatorja prek priključka za vžigalnik)	
Polnilni kabel za svinčeno-kislinske akumulatorje (DC7909)	

3. Pregled izdelka

3.1 Diagram

BLUETTI AC180 je prenosna elektrarna z 1800 W čistim sinusnim razsmernikom in 1152 Wh LiFePO4 baterijo, idealna za kampiranje, življenje v kombiju in še več. Poleg 2 izhodnih vhodov AC in 5 vhodov USB (4 USB-A in 1 USB-C) ima tudi 12 V/10 A vhod za vžigalnik cigaret za naprave v vozilu in brezžično polnilno blazinico za napajanje združljive elektronike, telefona, slušalk, Bluetooth zvočnika, če naštejemo le nekatere. Kar zadeva polnjenje, AC180 uporablja do 1440 W AC vhoda in 500 W DC vhoda, tako da ga lahko popolnoma napolnite v nekaj urah. Podpira tudi upravljanje z aplikacijo BLUETTI – s povezljivostjo Bluetooth lahko spremljate vse, kar se dogaja v notranjosti, in optimizirate porabo energije po svojih željah.

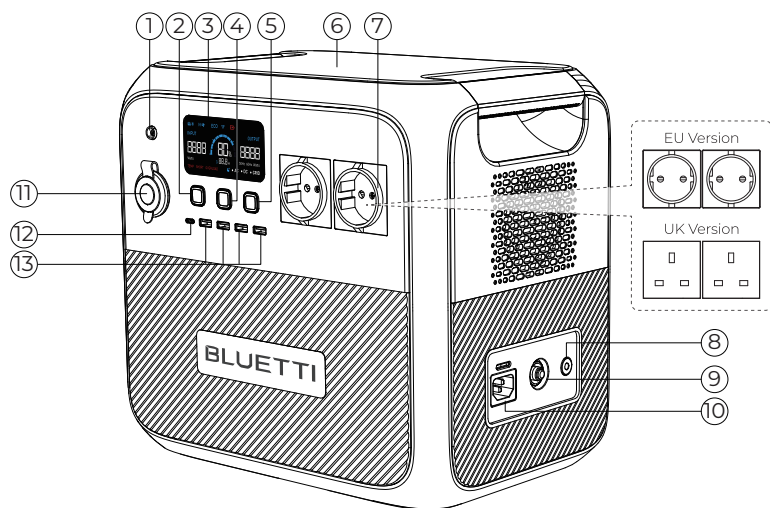

① Vhod za enosmerni tok

② Gumb za napajanje z enosmernim

③ tokom LCD-zaslon

④ Gumb za vklop

⑤ Gumb za napajanje z izmeničnim

⑥ tokom Brezžična polnilna ploščica

⑦ Izhod za izmenični tok

⑧ Ozemljitveni drog (ozemljitveni vijak)

⑨ M5*10) Varovalka vhoda AC

⑩ Vhod AC

⑪ Vhod za vžigalnik cigaret

⑫ Vhod USB-C

⑬ Vhod USB-A


3.2 Specifikacije

Model	AC180-JP	AC180-US	AC180-CN	AC180-EU	AC180-AU
Splošno					
Zmogljivost baterije	1152Wh				
Vrsta celice	LiFePO4				
Neto teža	About 16kg/35.27lbs				
Dimenzije (D*Š*V)	340mm x 247mm x 317mm/13.39in×9.72in×12.48in				
Temperatura polnjenja	0°C~40°C/32°F~104°F				
Temperatura praznjenja	-20°C~40°C (30°C~40°C: @1500W Max.) -4°F~104°F (86°F~104°F: @1500W Max.)				
Temperatura shranjevanja	-20°C~40°C/-4°F~104°F				
Delovna vlažnost	10%~90%				
Izhod AC					
Moč	1800W in total				
Napetost	100VAC	120VAC	220VAC	230VAC	240VAC
Trenutni	18A	15A	8.2A	7.8A	7.5A
Frekvenca	50/60Hz				
Enosmerni izhod					
Priključek za vžigalnik cigaret	12VDC/10A				
USB-A	USB-A: 5VDC/3A 15W in total USB-A: 5VDC/3A 15W in total				
USB-C (Type-C)	5/9/12/15/20VDC, 3A; 20VDC, 5A (Built-in eMarker chip)				
Brezžično polnjenje	5W/7.5W/10W/15W				
AC Input					
Napetost	100VAC	120VAC	220VAC	230VAC	240VAC
Maks. tok	15A	15A	10A	10A	10A
Frekvenca	50/60Hz				
UPS	Switching time ≤20ms Test the function before use to avoid risk of data loss.				
Moč	1440W Max. @10°C~30°C/50°F~86°F				
DC Input					
Vmesnik	DC7909				
Moč	500W/10A Max.				
Napetost	12V-60VDC				

4. Upravljanje

4.1 Gumbi

BLUETTI AC180 ima gumb PWR, gumb za izmenični tok in gumb za enosmerni tok.

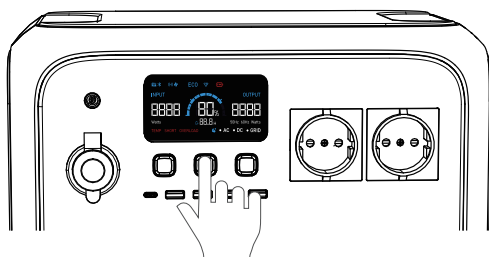

4.1.1 VKLOP/IZKLOP napajanja

- Pritisnite gumb PWR za vklop/izklop LCD-zaslona. AC180. Ko je AC180 vklopljen, pritisnite
- ta gumb za vklop/izklop LCD. Pritisnite in držite gumb več kot 2 sekundi za izklop.
- Pritisnite gumb za napajanje z enosmernim tokom, da vklopite/izklopite izhod enosmernega toka (vžigalnik cigaret, USB, brezžično polnjenje).
- Pritisnite gumb za napajanje z izmeničnim tokom, da vklopite/izklopite izhod z izmeničnim tokom.

4.1.2. Nastavitve

- Način nastavitve: Ko je zaslon vklopljen in je izmenični tok izklopljen, pritisnite in držite gumba za napajanje AC in DC približno 2 sekundi, da vstopite v način nastavitve.
 - Preklapljanje frekvence: Trenutna izhodna frekvenca (50 Hz/60 Hz) je prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona. V načinu nastavitve pritisnite gumb za napajanje AC, da preklopite frekvenco.
 - Način dvigovanja moči: Način dvigovanja moči je privzeto onemogočen. Če ga želite omogočiti, pritisnite in držite gumb za napajanje AC približno 2 sekundi v načinu nastavitve ali ga vklopite neposredno v aplikaciji BLUETTI. Ko je omogočen, se na zaslonu prikaže ikona .
- V tem načinu lahko AC180 deluje z visoko uporovnimi bremenimi* (≤ 2700 W), medtem ko njegova nazivna izhodna moč ostane 1800 W.
- Opomba: Način dvigovanja moči ni na voljo pri polnjenju AC180 prek vira AC, kot je stenska vtičnica ali generator. Vir AC bo zaobšel razsmernik in napajal neposredno priključene obremenitve AC.
- *Vključno z grelniki, likalniki ali drugimi napravami, ki so sestavljene samo iz grelnih elementov.

· Način izboljšanja omrežja: Privzeto je način izboljšanja omrežja onemogočen. Vključite ga neposredno v aplikaciji BLUETTI. Ta način zagotavlja, da ima AC180 stabilen in neprekinjen vhodni izmenični tok, saj omogoča, da se AC180 prilagodi nihanjem napetosti in popačenju valovne oblike vira izmeničnega toka.

Opomba: Izključite način izboljšanja omrežja, ko uporabljate AC180 kot UPS. V tem načinu UPS potrebuje dlje časa za preklon in morda ne bo mogel zagotoviti takojšnjega zasilnega napajanja priključenim napravam.


· Način ECO: Pri delovanju v načinu ECO se izhod AC/DC samodejno izklopi, če je AC180 nekaj časa prenizko obremenjen ali brez obremenitve.

Ko je omogočen, se na zaslonu prikaže ikona ECO. V načinu nastavitve pritisnite gumb za napajanje z enosmernim tokom, da ga vklopite.

Izhod	Moč	Trajanje
Izhod AC	15W-30W	1, 2, 3, 4 ure
Enosmerni izhod	5W-10W	1, 2, 3, 4 ure

- Press the AC and DC power buttons at the same time to exit Setting mode.
Note: If you do not perform any operation in 1 minute, AC180 will exit Setting mode automatically and no changes will be saved.
- Check the error code: Press the AC and DC power buttons at the same time for about 2 seconds, and then hold the AC power button to check the current error code (e.g. E001).

4.2. LCD-zaslon

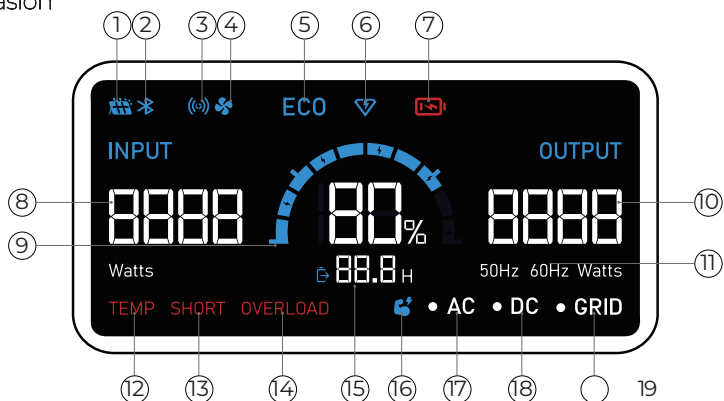

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| ① Vhod DC Bluetooth | ⑧ Vhodna moč | ⑮ Remaining time indicator |
| ② Brezžično polnjenje | ⑨ Kapaciteta baterije | ⑯ Power Lifting mode |
| ③ Ventilator | ⑩ Izhodna moč | ⑰ AC indicator |
| ④ ECO način | ⑪ Frekvenca izmeničnega toka | ⑱ DC indicator |
| ⑤ Turbo polnjenje | ⑫ Opozorilo o temperaturni anomalijah | ⑲ AC input connected |
| ⑥ Opozorilo o nizki | ⑬ Opozorilo o kratkem stiku | |
| ⑦ napetosti | ⑭ Opozorilo o preobremenitvi | |


Navodila za LCD-prikaz	
Zagon	LCD-prikazovalnik zasveti
Izklop	LCD-prikazovalnik zasveti
Preobremenitev	OVERLOAD utripa
Kratek stik	SHORT utripa
Polnjenje	 prikaže
Turbo polnjenje	 prikaže
Način ECO omogočen	ECO prikaže
Prazna baterija	 prikaže
Nenormalna temperatura	TEMP utripa
Vhod za izmenični tok	• GRID prikaže
Vhod za enosmerni tok	 prikaže
Povezano z Bluetoothom	 prikaže
Izhod AC omogočen	• AC prikaže
DC izhod omogočen	• DC prikaže
Način dvigovanja z močjo omogočen	 prikaže

4.3 Polnjenje

AC180 podpira štiri načine polnjenja: z izmeničnim tokom, sončno energijo, avtomobilskim vžigalnikom in generatorjem.

4.3.1. Polnjenje z izmeničnim tokom (vtičnica)

AC180 preprosto priključite v standardno vtičnico in začnete polniti.

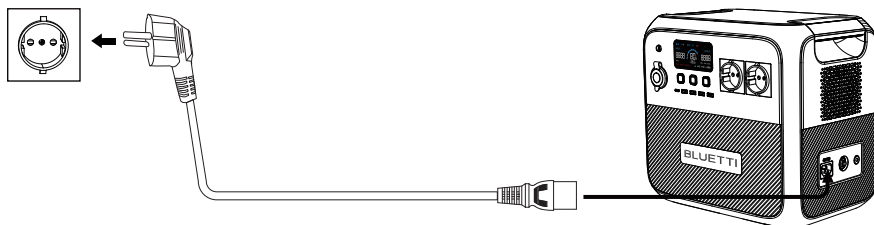


AC180 podpira načine polnjenja Turbo/Standard/Silent. Privzeto je nastavljen na standardno polnjenje, medtem ko lahko načina Turbo in tihi način omogočite v aplikaciji BLUETTI. Vodnik po načinih polnjenja z izmeničnim tokom za BLUETTI je naslednji:

- 1) Turbo polnjenje je priročno, ko potrebujete hitro polnjenje baterije AC180.
- 2) Standardno polnjenje je prijaznejše do baterije AC180.
- 3) Tiho polnjenje omogoča tiho delovanje z nizko porabo energije za dolgo življenjsko dobo baterije.

4.3.2. Polnjenje s sončno energijo

Sončne celice (zaporedno ali vzporedno) priključite na AC180 prek kabla za polnjenje s sončno energijo. Opomba: Prepričajte se, da vaše sončne celice ustrezajo:


Vhodna napetost: 12 V–60 V, vhodni tok: 10 A, maks. vhodna moč: maks. 500 W

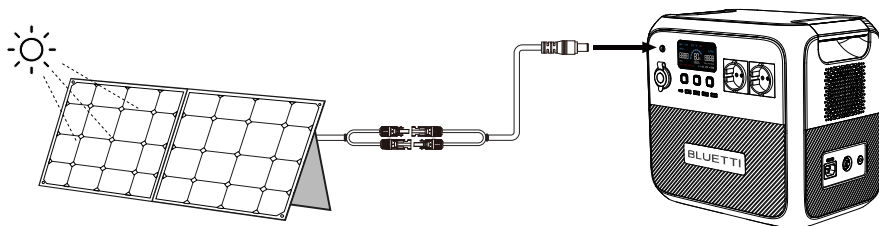

Opozorilo: Napetost odprtega tokokroga sončnih panelov ne sme presegati 60 V, sicer bo poškodovati napravo (Opomba: To ni krito z garancijo)

4.3.3. Polnjenje avtomobila


Priključite AC180 na 12V/24V vtičnico za vžigalnik v vozilu prek polnilnega kabla za avtomobil.

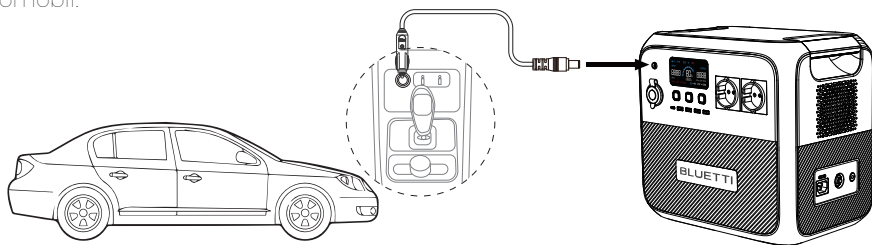

Opozorilo: Vžigalnik mora biti popolnoma priključen, sicer lahko povzroči varnostna tveganja.

4.3.4. Polnjenje generatorja

AC180 priključite na generator prek polnilnega kabla AC.

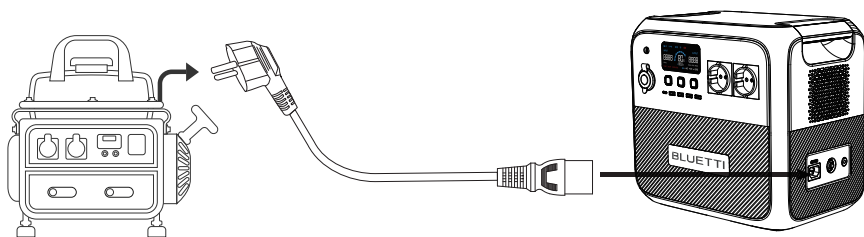

4.4 Praznjenje

Čas delovanja naprave AC180 je odvisen od številnih dejavnikov, kot so temperatura okolice, hitrost praznjenja, kapaciteta baterije, nadmorska višina, obremenitvene značilnosti itd.

4.4.1. Izhod AC

AC180 ima 4 izhodna priključka za izmenični tok (2 priključka za različico EU), ki zagotavljajo skupno moč do 1800 W izmenične moči. Prav tako lahko prenese sunek 2700 W.

4.4.2. Izhod za enosmerni tok

- Priključek za vžigalnik cigaret 12 V/10 A
- USB-C (PD 100 W)
- USB-A (skupaj 30 W, največ 15 W)
- Brežžična polnilna ploščica (največ 15 W)

4.4.3. Ocenjeni čas delovanja

Glede na priključene obremenitve obstajata dva različna scenarija za izračun časa delovanja AC180.

• Če je AC180 priključen na obremenitev z veliko močjo, kot je na primer kavni aparat z močjo 600 W. Čas delovanja (ocenjen) = Kapaciteta baterije (Wh) × DoD × η ÷ (moč obremenitve)

• Če je priključen na obremenitev z majhno močjo, kot je hladilnik z močjo 40 W.

Čas delovanja (ocenjen) = Kapaciteta baterije (Wh) × DoD × η ÷ (moč obremenitve + lastna poraba AC180)

Opomba:

1) Lastna poraba baterije AC180 je približno 15 W.

2) Moč obremenitve in čas delovanja se merita v vatih in urah.

3) Globina praznjenja se nanaša na globino praznjenja. AC180 deluje pri 90 % globine praznjenja za daljšo življenjsko dobo baterije. η je izkoristek pretvorbe pretvornika, ki je pri AC180 večji od 85 %.

Npr. če imate hladilnik z močjo 40 W, ga lahko uporabljate približno 17 ur.

Čas delovanja = $1152 \text{ Wh} \times 90 \% \times 85 \% \div (40 \text{ W} + 15 \text{ W}) \approx 17 \text{ ur}$.

Opomba: Nizka temperatura in prekomerne obremenitve lahko močno vplivajo na kapaciteto baterije in skrajšajo njen normalen čas delovanja.

4.5 Aplikacija BLUETTI

Skenirajte spodnjo kodo QR ali poiščite »BLUETTI« v trgovini App Store ali Google Play, da prenesete aplikacijo BLUETTI.



AC180 podpira povezavo Bluetooth. Ko je naprava AC180 povezana, jo lahko upravljate prek mobilnega telefona ali drugih pametnih naprav. Za več podrobnosti glejte NAVODILA ZA APLIKACIJO BLUETTI.

5. Dodatek

5.1 Pogosta vprašanja

Q1: Kako vem, ali bodo moje naprave dobro delovale s tem izdelkom?

A: Prosimo, ocenite skupno konstantno obremenitev vaših naprav. Če ne presega največje izhodne moči AC180 (1800 W), lahko to polnilno postajo uporabite za napajanje svojih naprav. Opomba: Nekatere naprave z vgrajenim motorjem/kompresorjem se lahko zaženejo z 2-4-kratno nazivno močjo, kar lahko zlahka preobremeni AC180.

Q2: Ali lahko za polnjenje tega izdelka uporabljam sončne panele drugih proizvajalcev?

A: Da, lahko. Prepričajte se, da imajo vaši sončni paneli napetost odprtega tokokroga 12 V-60 V in imajo priključke MC4. Prosimo, NE mešajte različnih vrst sončnih panelov. Opomba: Čas, potreben za eno polno polnjenje, je odvisen od vremenskih razmer, intenzivnosti sončne svetlobe in kota sončnih panelov.

Q3: Ali se lahko hkrati polni in prazni?

A: O: Da. Podpira polnjenje s prehodom. AC180 je opremljen z vrhunsko LiFePO₄ baterijo in lastniškim sistemom za upravljanje baterij, ki zagotavlja, da se lahko hkrati polni in prazni.

Q4: Kaj je način ECO in ali ga lahko izklopim?

A: Način ECO pomaga varčevati z energijo in ga lahko vklopite ali izklopite na zaslonu. Med delovanjem v načinu ECO se izhod AC/DC samodejno izklopi, če je naprava AC180 nekaj časa pod nizko ali brez obremenitve. Prag moči izhoda AC in DC lahko nastavite na 15–30 W/5–10 W za 1, 2, 3 ali 4 ure.

Q5: Zakaj je moč polnjenja pogosto prenizka?

A: AC180 ima vgrajen inteligentni sistem BMS, ki samodejno prilagaja moč polnjenja glede na temperaturo baterije in stanje naboja (SoC), s čimer zaščiti baterijo in podaljša njeno življenjsko dobo.

Q6: Ali lahko med polnjenjem zmanjšam hrup naprave AC180?

A: Da. V aplikaciji BLUETTI izberite »Tiho« za polnjenje z izmeničnim tokom. Za več podrobnosti glejte poglavje 4.3.1 Polnjenje z izmeničnim tokom. Kdaj naj uporabim način izboljšanja omrežja?

Q7: Ta način je priročen pri polnjenju naprave AC180 prek nestabilnega vira izmeničnega

A: toka, kot je nezanesljivo omrežje ali generator.

Npr. Če med polnjenjem AC180 spremenite izhodno moč generatorja, bo padec napetosti povzročil tudi prekinitev polnjenja.

5.2 Odpravljanje težav

Koda napake	Opis napake	Odpravljanje težav
E001	Preobremenitev inverterja	Preverite, ali je moč priključenih naprav previsoka.
E003	Kratek stik inverterja	Preverite, ali so priključene naprave poškodovane.
E065	Kratek stik na izhodu vžigalnika za cigarete	Preverite, ali je moč priključenih naprav previsoka.
E068	Previsoka temperatura vžigalnika za cigarete	Počakajte nekaj minut in poskusite znova.
E085	Temperatura polnjenja je previsoka	Pred polnjenjem počakajte, da se baterija ohladi.
E086	Temperatura polnjenja je prenizka	Priporočena temperatura polnjenja: 0°C~40°C.
E087	Previsoka temperatura praznjenja	Pred praznjenjem počakajte, da se baterija ohladi.
E088	Temperatura praznjenja je prenizka	Priporočena temperatura praznjenja: -20°C~40°C.
E033	Prenapetost PV vhoda	Prepričajte se, da je vhodna napetost PV v območju 12 V~60 V DC.
Others		Obrnite se na tehnično podporo BLUETTI.

5.3 Okrajšave

- MPPT: Sledenje točki največje moči
- SoC: Stanje napolnjenosti
- UPS: Neprekinjeno napajanje
- AC: Izmenični tok
- DC: Enosmerni tok
- PV: Fotovoltaika (sončni paneli)
- DoD: Globina praznjenja

Za več informacij obiščite:



@ BLUETTI Support

@ BLUETTI Official



@bluetti_official



@ bluetti.inc



@ bluetti_inc



sale-eu@bluettipower.com

sale-uk@bluettipower.com

Naslov za poprodajno službo v EU: Lise-Meitner-Strasse 14, 28816 Stuhr,
Nemčija
Naslov za poprodajno službo v Združenem kraljestvu: Unit 2
Northgate, Bolsover Business Park, Woodhouse Line, Chesterfield Anglija
S44 6BD



Company: POWEROAK GmbH

Address: Lise-Meitner-Str. 14 28816 Stuhr Germany

Mail: logi@bluetti.de

