

INSTRUCTION MANUAL

alpina®

Čistilec oken



ITEM: 871125233387

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco.nl

CE



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

5 NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani kupec,

Pred prvo uporabo naprave preberite in upoštevajte ta navodila. Shranite jih za poznejšo uporabo ali za predajo naslednjim lastnikom.

Namenska uporaba

- Ta naprava na baterije je namenjena samo za osebno uporabo. Namenjena je čiščenju vlažnih, gladkih površin, kot so okna, ogledala ali ploščice. Ni namenjena sesanju prahu.
- Naprava ni namenjena sesanju velikih količin tekočine z vodoravnih površin, na primer vsebine razlitega kozarca, temveč le majhne količine (največ 70 ml).
- To napravo uporabljajte samo z običajnimi tekočinami za čiščenje oken (brez alkohola, brez penastih čistil).
- To napravo uporabljajte samo z dodatki in rezervnimi deli, ki jih je odobril vaš prodajalec. Uporaba naprave na kakršen koli drug način se ne šteje za pravilno uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne izgube, ki bi nastale zaradi tega; tveganje za to nosi izključno uporabnik.

Varnostna navodila

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Nadzorujte otroke, da preprečite igranje z napravo.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.
- Ne vstavljajte predmetov v prezračevalne odprtine.
- Ne pršite curka v oči.
- Ne usmerjajte curka pršila neposredno na opremo, ki vsebuje električne komponente, kot je notranjost pečic.
- Pred uporabo te naprave na občutljivih (visoko sijočih) površinah preizkusite krpo za brisanje iz mikrovlaknen na neopaznem mestu.
- **OPOZORILO!** Napravo uporabljajte samo z napajalnikom, ki je priložen napravi.
- Baterijo je treba odstraniti iz naprave, preden jo vklopite.

razrezano.

- Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava odklopljena iz električnega omrežja.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
- Baterijo je treba varno zavreči.
- Če se uporablja simbol za snemljivo napajalno enoto v skladu s standardom IEC 60417-6181 (2013-03), je treba njegov pomen pojasniti.

Informacije o bateriji

- Nevarnost kratkega stika! V vtič polnilnika ne vstavljajte prevodnih predmetov (kot so izvijači ali podobno).
- Baterijo lahko polnite samo z originalnim polnilnikom, ki je priložen napravi, ali z odobrenim polnilnikom.

Nasveti za uporabo polnilnika baterij

- V primeru vidne poškodbe polnilnik s polnilnim kablom takoj zamenjajte z originalnimi deli.
- Polnilnik uporabljajte in shranjujte le v suhih prostorih s temperaturo okolice od 5 do 40 °C.
- Omrežnega vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.



Informacije o transportu. Baterija je bila preizkušena v skladu z ustreznimi direktivami za mednarodni transport in se lahko prevaža/pošilja.

Simboli v navodilih za uporabo
Neposredna nevarnost, ki lahko povzroči
hude poškodbe ali celo smrt.

Opozorilo


Možna nevarna situacija, ki lahko povzroči
hude poškodbe ali celo smrt. Pozor
Možna nevarna situacija, ki lahko povzroči
lažje poškodbe oseb ali materialno škodo.

Začetek uporabe


Opis naprave

Pri razpakiranju izdelka se prepričajte, da ne manjka noben dodatek in da vsebina embalaže ni poškodovana. Če opazite kakršno koli poškodbo med transportom, se obrnite na prodajalca. Ilustracija 1

1 Polnilnik s polnilnim kablom 2 Osnovna naprava 3 Polnilna škatla 4 Polnilni/delovalni zaslon 5 Podstavek 6 Ročaj 7 Stikalo za VKLOP/IZKLOP naprave 8 Rezervoar za umazano vodo 9 Izhodni čep rezervoarja za umazano vodo 10 Sesalna šoba

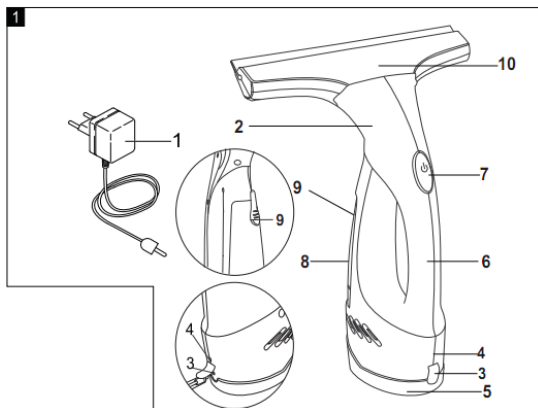


Sestavite napravo

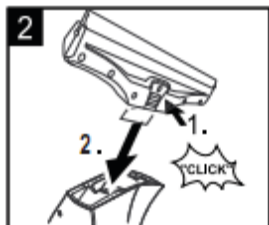

➔ Sesalni nastavki namestite na enoto sesalnika za okna, dokler se slišno ne zaskoči. (Za lažje vstavljanje pritisnite gumb za sprostitvev.)

Napolnite baterijo

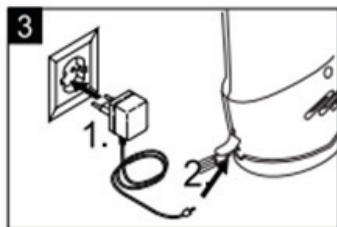


Î Polnilnik, ki je priložen napravi, vključite v normalno in pravilno delujočo električno vtičnico.

Î Vtič polnilnega kabla vključite v vtičnico na zadnji strani naprave. Opomba: Med polnjenjem utripa prikazovalnik polnjenja/delovanja. Ko je baterija popolnoma napolnjena, sveti neprekinjeno.

Začnite čistiti površino okna



- ➔ Detergent enakomerno nanesite na površino okna, nato pa umazanijo zrahljajte z običajno krpo za brisanje.
Opomba: Uporabljajte samo običajno tekočino za čiščenje oken (brez alkohola, brez koncentratov pene).

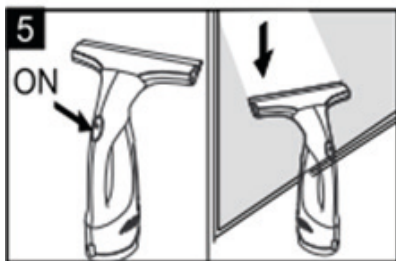

Vklopite napravo. Prižgal se bo prikazovalnik polnjenja/delovanja. Pomembno: Pred uporabo se prepričajte, da so brisalci čisti. Î Napravo povlecite od zgoraj navzdol, da posesate čistilo. Opomba: Težko dostopna mesta lahko posesate navpično ali vodoravno (omejena območja).

Opombe: Če je baterija skoraj prazna, bo indikator polnjenja/vklopa začel počasi utripati in naprava se bo po določenem času izklopila. Če se to zgodi, napolnite baterijo. Napravo lahko izklopite med uporabo razpršilne steklenice. To znatno podaljša čas delovanja na polnjenje baterije.


Prekinitev dela



➔ Izklopite napravo in jo postavite na podstavek (parkirni položaj).

Praznjenje rezervoarja med delovanjem

Ko je dosežena oznaka za največjo napolnjenost rezervoarja za umazano vodo, ga izpraznite.

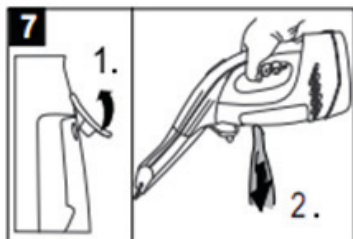


Izklopite napravo.

Odprite zaporo rezervoarja za umazano vodo in ga izpraznite.

Zaprite zapiralo rezervoarja za umazano vodo.

Ustavite delo / očistite aparat

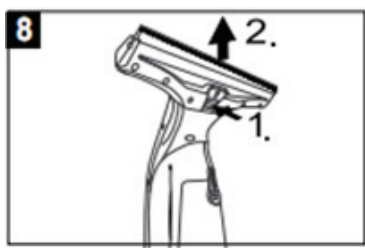

Îzklopite napravo.

Najprej odklenite sesalno šobo in jo nato odstranite s podnožja naprave.

Gumijaste ustnice sesalne šobe očistite pod tekočo vodo.

Izvlecite vtič iz vtičnice, da izpraznite umazano vodo. Če ostane pena ali blatna voda, v rezervoar stresite nekaj vode in jo nato izlijte.

Pozor: Glavni del naprave vsebuje električne komponente. Ne čistite ga pod tekočo vodo!

Izpraznite rezervoar in ga sperite s čisto vodo. Rezervoar ponovno zaprite.

Pred sestavljanjem pustite, da se čista naprava posuši.

Napolnite baterijo.

Shranjevanje naprave

➔ Napravo shranjujte pokonci v suhem prostoru.

Odpravljanje težav

Stroj se ne zažene

Preverite zaslon za polnjenje/delovanje:

Ni slike ali slika utripa počasi: Napolnite baterijo.

Slika utripa hitro: Obvestite svojega prodajalca.

Proge med čiščenjem:

Očistite odstranljivo ustnico.

Obrnite rabljeno odstranljivo ustnico: Povlecite silikonsko strgalo na stran. Navlažite strgalo z vodo ali detergentom na ukrivljenem delu. Silikonsko strgalo potisnite nazaj v držalo v obratnem vrstnem redu.

Po potrebi zamenjajte odstranljivo ustnico: Če sta po obračanju silikonskega strgala oba roba obrabljena, je potrebno novo silikonsko strgalo. Silikonsko strgalo zamenjajte, kot je opisano zgoraj.

Prilagodite količino uporabljene čistilne raztopine.

Iz prezračevalnih odprtin pušča voda:

➔ Izpraznite rezervoar za umazano vodo (največ 70 ml vsebine).

Tehnične specifikacije

MODEL	ZY79D	
VRSTA ZAŠČITE	IPX4	
REZERVOAR ZA VODO	70	ml
ČAS DELOVANJA	30	min.
NAZIVNA NAPETOST	3.7	V
NAZIVNA MOČ NAPRAVE	10	watt
ČAS POLNJENJA	3	hour
Izhodna napetost, polnilnik	5	V
Izhodni tok, polnilnik	800	mA
Teža	625	g
Delovna širina	280	mm
Vrsta baterije	Litijeva baterija	

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Odstranjevanje naprave in njenega baterijskega sklopa

Ta naprava ima vgrajen baterijski sklop. Preden napravo zavržete, jo odstranite, ko je ne potrebujete več.

Nevarnost kratkega stika

Ne dotikajte se kontaktov ali žic. Nevarnost eksplozije.

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali ognju.

Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika, kemičnih opeklin ali uhajanja dražilnih hlapov.

Ne odpirajte akumulatorja.

Napravo odprite le za odlaganje baterijskega sklopa.

Odstranite baterijski sklop in ga pravilno zavržite (na zbirnem mestu ali pri prodajalcu).