

alpina®

NAVODILA ZA UPORABO



CE

871125239950



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

NAVODILA ZA UPORABO DVOJNI CVRTNIK NA VROČ ZRAK

ARTIKEL: 871125239950

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST

- SAMO ZA UPORABO V NOTRANJNJIH GOSPODINJSTVIH-
PRED UPORABO NAPRAVE NATANČNO PREBERITE TA
NAVODILA IN GA SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.
SHRANITE TA NAVODILA

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

- Kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; - kmečke hiše;
- Za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;

Okolja tipa nočitev z zajtrkom.



OPOZORILO: Vroča površina – stik lahko povzroči opekline. Preden se je dotaknete, pustite, da se ohladi.



Ta izdelek ima oznako CE, ki označuje skladnost z veljavnimi varnostnimi, zdravstvenimi in okoljskimi zahtevami EU.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

1. Preberite vsa navodila.
2. Ne dotikajte se vročih površin.
3. Za zaščito pred električnim udarom kabla, vtičev ali podstavka ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
4. **OPOZORILO:** Ta električna naprava ima funkcijo ogrevanja. Površine, ki se razlikujejo tudi od funkcionalnih površin, se lahko segrejejo. Ker različne osebe različno zaznavajo temperaturo, je treba to opremo uporabljati PREVIDNO. Opreme se dotikajte le na predvidenih ročajih in površinah za prijem ter uporabljajte zaščito pred vročino, kot so rokavice ali podobno. Površine, ki niso namenjene za prijem, se morajo pred dotikom dovolj ohladiti.

5. Ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem, jo izključite iz vtičnice. Preden namestite ali odstranite dele, jo pustite, da se ohladi.
6. Tip Y: Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
7. Uporaba dodatnih nastavkov, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.
8. Ne uporabljajte na prostem.
9. Kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta in se ne sme dotikati vročih površin.
10. Naprave ne postavljajte na ali v bližino vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
11. Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, bodite izjemno previdni.
12. Najprej vedno priključite vtič na napravo, nato pa kabel v stensko vtičnico. Za izklop izklopite kateri koli gumb in nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
13. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot za katere je predvidena.
14. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
15. Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
16. Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

UVOD

Ta cvrtnik na vroč zrak omogoča enostaven in zdrav način priprave vaših najljubših sestavin. Z uporabo hitrega kroženja vročega zraka in zgornjega žara je mogoče pripraviti številne jedi. Najboljše pri tem je, da cvrtnik na vroč zrak segreva hrano v vseh smereh in večina sestavin ne potrebuje olja.

TEHNIČNI PODATKI:

Nazivna vhodna moč: 2800 W (1400 W + 1400 W)

Nazivna napetost: 220–240 V

Nazivna frekvenca: 50–60 Hz

Prostornina: 5,5 litra + 5,5 litra

Nastavljiva temperatura: 60 °C–200 °C

Časovnik (0–60 min)

SPLOŠNI OPIS:

1. Nadzorna plošča
2. Ročaj košare
3. Pokrov lonca

4. Pokrov glavnega dela
5. Lonec
6. Pekač

7. Izhod zraka


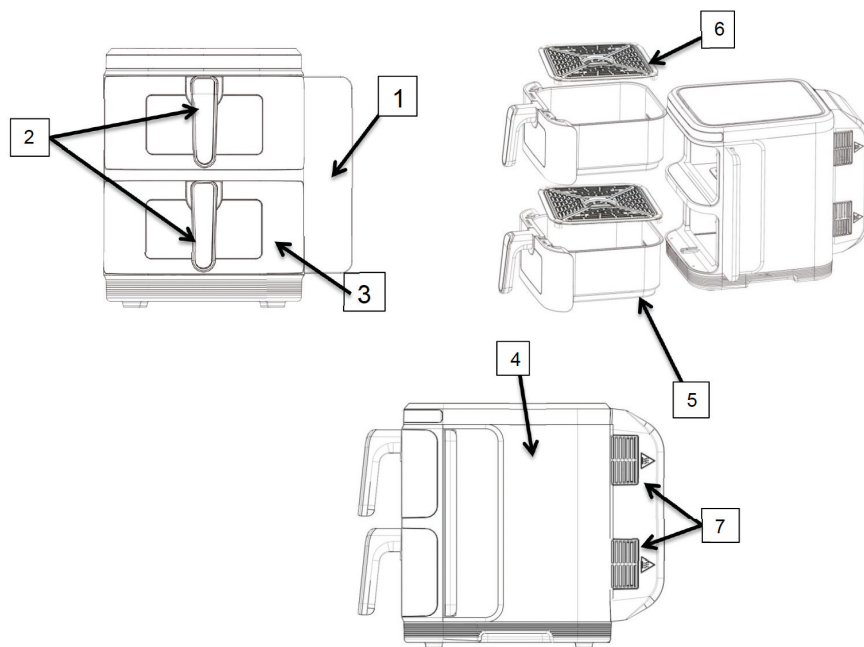


Fig.1

OPOMBE:

Nožice na pladnju so zložljive, zato ga lahko med peko pomfrija postavite pokonci, da dosežete popolno kuhanje. Če želite, da bo hrana bolj hrustljava in okusna ter hitreje pripravljena, da prihranite čas, priporočamo, da zložljivi pladenj postavite pokonci.

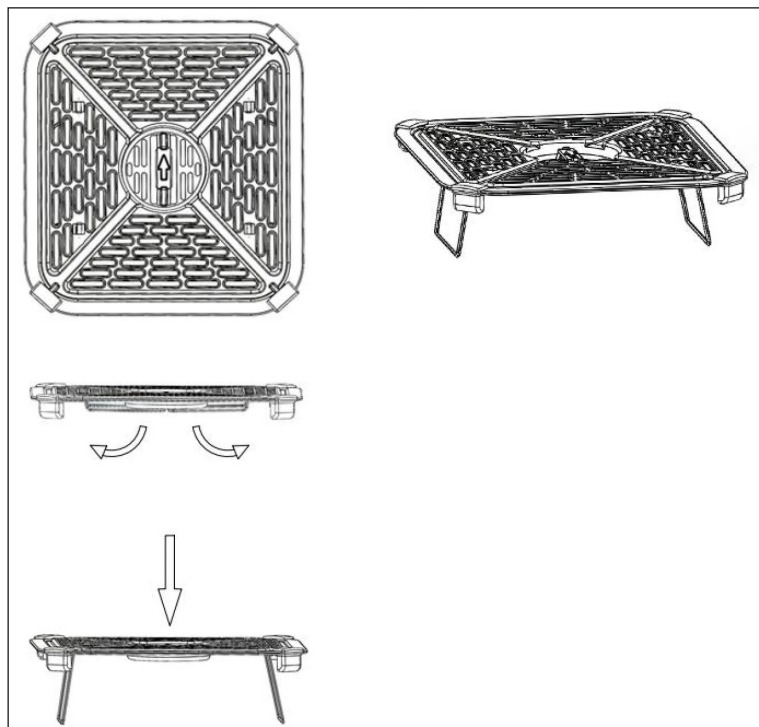

POMEMBNA NEVARNOST

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Ohišja, ki vsebuje električne komponente in grelne elemente, nikoli ne potaplajte v vodo in ga ne spirajte pod pipo.

- Da preprečite električni udar, ne dovolite, da v napravo pride voda ali druga tekočina.
- Sestavine, ki jih želite cvrti, vedno dajte v košaro, da preprečite stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem naprave ne prekrivajte dovoda zraka in zunanjih odprtih za zrak.
- Lonca ne polnite z oljem, saj lahko to povzroči nevarnost požara.
- Med delovanjem naprave se nikoli ne dotikajte notranjosti naprave.
- Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem naprave visoka.

OPOZORILO

- Preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza napetosti lokalnega omrežja.
- Naprave ne uporabljajte, če je vtič, napajalni kabel ali drugi deli poškodovani.
- Ne obrnite se na nepooblaščen osebo za zamenjavo ali popravilo poškodovanega napajalnega kabla.
- Napajalni kabel hranite stran od vročih površin.
- Naprave ne priključujte v električno omrežje in ne upravljajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte ob steno ali ob druge naprave. Pustite vsaj 10 cm prostega prostora na zadnji strani in ob straneh ter 10 cm prostega prostora nad napravo.
- Na napravo ne postavljajte ničesar.
- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, razen tistega, ki je opisan v tem priročniku.
- Naprave ne pustite delovati brez nadzora.
- Med cvrtjem na vroč zrak se skozi odprtine za izstop zraka sprošča vroča para. Roke in obraz imejte na varni razdalji od pare in odprtih za izstop zraka.
- Bodite previdni tudi pri odstranjevanju posode iz naprave.
- Vse dostopne površine se lahko med uporabo segrejejo.
- Če iz naprave opazite temen dim, takoj izključite napravo. Preden posodo odstranite iz naprave, počakajte, da se dim ustavi.

OPOZORILO

- Poskrbite, da bo naprava postavljena na vodoravno, ravno in stabilno površino.
- Ta naprava je namenjena samo za gospodinjsko uporabo. Morda ni primerna za varno uporabo v okoljih, kot so kuhinje za osebje, kmetije, moteli in druga nestanovanjska okolja. Prav tako ni namenjena uporabi s strani strank v hotelih, motelih, prenočiščih z zajtrkom in drugih stanovanjskih okoljih.
- Če se naprava uporablja nepravilno ali v profesionalne ali polprofesionalne namene ali če se ne uporablja v skladu z navodili v uporabniškem priročniku, garancija postane neveljavna in zavrnamo kakršno koli odgovornost za povzročeno škodo.
- Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Za varno rokovanje ali čiščenje potrebuje naprava približno 30 minut, da se ohladi.

PRED PRVO UPORABO

Odstranite vso embalažo.

Z naprave odstranite vse nalepke ali etikete.

Krožnik in lonec temeljito očistite z vročo vodo, nekaj detergenta za pomivanje posode in neabrazivno gobo.

4. Notranjost in zunanost naprave obrišite z vlažno krpo.

To je cvrtnik brez olja, ki deluje na vroč zrak. Lonca ne napolnite neposredno z oljem ali maščobo za cvrtje. Obvestilo: Ko cvrtnik prvič segrejeta, lahko oddaja rahel dim ali vonj. To je normalno pri mnogih grelnih napravah. To ne vpliva na varnost vaše naprave.

PRIPRAVA NA UPORABO

1. Napravo postavite na stabilno, vodoravno in ravno površino.

Naprave ne postavljajte na površino, ki ni odporna na vročino.

2. Ocvrti krožnik postavite v lonec. Lonca ne napolnite z oljem ali katero koli drugo tekočino. Na napravo ne postavljajte ničesar, saj bo pretok zraka moten in bo to vplivalo na rezultat cvrtja z vročim zrakom.

UPORABA NAPRAVE

S pečico brez olja lahko pripravite veliko različnih sestavin.

Cvrtje na vroč zrak

1. Vtič priključite v ozemljeno stensko vtičnico.
2. Previdno izvlecite posodo iz cvrtnika na vroč zrak.
3. V posodo dajte sestavine.
4. Posodo potisnite nazaj v cvrtnik na vroč zrak.
Pazite, da posodo previdno poravnate z vodili v ohišju cvrtnika. Nikoli ne uporabljajte posode brez ocvrtega krožnika.
Pozor: Med uporabo in nekaj časa po njej se posode ne dotikajte, saj se zelo segreje. Posodo držite le za ročaj.
5. Določite potreben čas priprave sestavine (glejte razdelek »Nastavitve« v tem poglavju).
6. Nekatere sestavine je treba na polovici časa priprave pretresti (glejte razdelek »Nastavitve« v tem poglavju). Če želite sestavine pretresti, posodo izvlecite iz naprave za ročaj in jo pretresite. Nato posodo potisnite nazaj v cvrtnik na vroč zrak.
Pozor: Med stresanjem ne pritiskajte gumba na ročaju. Nasvet: Za zmanjšanje teže lahko košaro odstranite iz posode in stresete samo košaro. To storite tako, da lonec izvlečete iz naprave, ga postavite na toplotno odporno površino in pritisnite gumb na ročaju. Košaro dvignete iz lonca.
Nasvet: Če časovnik nastavite na polovico časa priprave, boste slišali zvočni signal, ko boste morali sestavine pretresti. Vendar to pomeni, da morate časovnik ponovno nastaviti na preostali čas priprave po stresanju.
7. Ko zaslišite zvočni signal, je nastavljeni čas priprave potekel. Lonec izvlecite iz naprave.
Opomba: Napravo lahko izklopite tudi ročno. To storite tako, da čas nastavite na 1.
Nasvet: Med uporabo lahko temperaturo ali čas prilagodite svojemu okusu. Vaše nastavitve se bodo ohranile približno 10 minut po tem, ko lonec izvlečete iz ohišja.
8. Preverite, ali so sestavine pripravljene.
Če sestavine še niso pripravljene, lonec preprosto potisnite nazaj v napravo in nastavite časovnik na nekaj dodatnih minut.


9. Če želite odstraniti sestavine (npr. krompirček), izvlecite posodo iz cvrtnika na vroč zrak in jo postavite na poskusno ogrodje.

Krožnika ne obračajte na glavo, ko je posoda še vedno pritrjena nanjo, saj bo odvečno olje, ki se je nabralo na dnu posode, izteklo na sestavine. Posoda in sestavine so vroči. Glede na vrsto sestavin v cvrtniku lahko iz posode uhaja para.

10. Košaro izpraznite v skledo ali na krožnik.

11. Ko je ena serija sestavin pripravljena, je cvrtnik na vroč zrak takoj pripravljen za pripravo naslednje serije.

NAVODILA ZA NADZORNO PLOŠČO

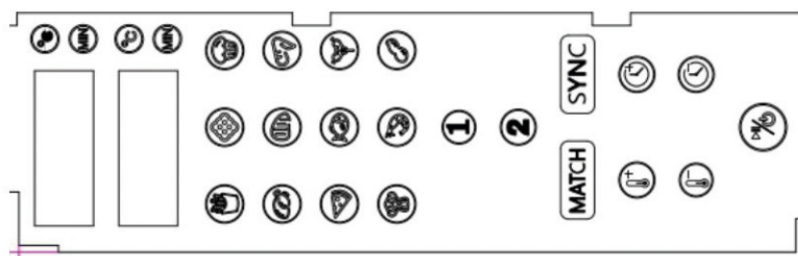

NAVODILA ZA DELOVANJE:

1. Ko je naprava vklopljena, vsi indikatorji in digitalne cevi bo vklopljen 1 sekundo in nato ugasnil. Hkrati se bo oglasil brenčač bo zazvonil in lučka za napajanje  bo vklopljena.

Pritisnite  za 0,5 sekunde, da zaženete stroj. Po stroj je zagnan, lučka stikala še vedno sveti in drugo indikatorja sta  druge luči na obeh zaslonih vklopljena. in sta "--".

3. Na tej točki lahko potrošniki izberejo lonec 1 ali lonec 2 glede na svoje potrebe, nato pa lučka utripa. Zaslon lonca 1 se prižge in prikaže privzeti meni 180 °C/15 min.

Temperatura in čas se izmenično prikazujeta. Levi indikatorji zaslona se prikažejo na ustreznem zaslonu; na zaslonu, ki ustreza loncu 2, se prikaže "----".

4. Pritisnite tipko meni, da izberete ustrezni meni.

Indikator menija utripa, druga lučka menija sveti vedno, zaslon prikazuje temperaturo ustreznega menija. Po 3 sekundah brez kakršnega koli delovanja se temperatura in čas izmenično prikazujeta; na primer, če je treba prilagoditi temperaturo, glede na to, da prilagodite temperaturo (leva stran

zaslon ustreza prižganemu indikatorju); morate prilagoditi čas, glede na   za nastavitev časa (leva stran zaslona (ustreza prižganemu indikatorju). Nastavitev je končana, pritisnite gumb  za vklop naprave, izbrani meni

Lučka vedno sveti, druga lučka menija ne sveti, naprava preklopi v delovni način, na zaslonu se izmenično prikazujeta temperatura in čas, po delu gumba menija ni mogoče ponovno izbrati;

5. Pri izbiri lonca 2 ponovite koraka 3 in 4;

6. Če je izbrana možnost menija 1 in ni vklopljeno nobeno delovanje, izberite možnost 2, lučka je odprta, lonec 1 izmenično prikazuje temperaturo in čas menija. Enako storite s korakoma 3 in 4 za lonec 2. Pritisnite gumb za zagon/pavzo, ko je izbira končana. Ko sta obe posodi v delovnem načinu, se na zaslonu izmenično prikazujeta temperatura in čas njunih menijev. Če izberete lonec 2 in želite prilagoditi lonec 1, najprej pritisnite lonec 1. Po nastavitvi pritisnite gumb za zagon. Oba lončka sta hkrati v delovnem načinu. Pritisnite gumb med delovanjem naprave. Lučke, ustrezne lučke
7. menija in lučke lončkov utripajo, naprava prekine ogrevanje, ventilator se ustavi z 20-sekundnim zamikom, oba lončka delujeta in se nato hkrati prekineta. Če želim prekiniti lonec, moram izbrati lonec, ponovno pritisnite gumb za vklop. Lonec 1 je prekinjen zaradi nastavitve. Ko je prekinjen, se na ustreznem zaslonu izmenično prikazujeta temperatura in čas programa; Enako velja za lonec 2.

8. Med delovanjem naprave dolgo pritisnite gumb za vklop  2 sekunde, stroj se uvrsti, dvojniki, lonec preneha delovati ob hkrati se na zaslonu prikaže IZKLOP, stikalo  Na vseh drugih luči ugasnejo; Če želite ločeno izklopiti potenciometer 1 ali potenciometer 2, izberite ustrezno   Nato dolgo pritisnite gumb za vklop  2 sekundi, ko ustrezní potenciometer preneha delovati, ustrezní zaslon prikaže IZKLOP.
9. Stanje delovanja stroja. Če morate prilagoditi

temperaturo, jo najprej izberite ali in nato prilagodite temperaturo   in prilagodite čas ,   prilagodite 5 sekunde po nobeni operaciji za izhod iz načina za odpravljanje napak;

10. Zvočni poziv brenčala, običajno upravljanje s tipkami, kratek pritisk na kratko zvonjenje, dolg pritisk na dolgo zvonjenje; Brenčalo ima 5 pozivnih tonov, ustrezní prikaz na zaslonu je IZKLOPLJEN, ustrezní indikator je IZKLOPLJEN, enako kot v nedelujočem načinu;
11. Po izbiri potenciometra 1 ali potenciometra 2 dolgo pritisnite ustrezní gumb za preklic.
12. Funkcija pomnilnika: Ta naprava ima funkcijo pomnilnika. Na primer, med uporabo naprave se uporablja meni piščančjih krilc. Po uporabi se napajanje ne prekine. Ko naslednjič izberete lonc, se bo neposredno prikazal meni piščančjih krilc. Funkcija pomnilnika izgine po 1 uri izpada električne energije.
13. Dva LONCA delujeta hkrati. Indikator ① tipke in ustrezní indikator menija lonca utripata enkrat/6 sekund hkrati, čas izklopa pa je krajši od 0,5 sekunde po 3
- ② Indikatorska lučka tipke in ustrezní indikator menija
- Lučka lonca utripne enkrat / 6 sekund hkrati, čas ugasnitve < 0,5 sekunde, leva in desna utripata izmenično, interval med levo in desno je 3 sekunde.
14. Funkcija sinhronega zaključka: Po vklopu izberite ① in lonc
- ② v meniju se čas kuhanja v obeh loncih razlikuje, pritisnite gumb UJEMANJE, in prikaz SYNC ostane prižgan, pritisnite gumb za zagon, časovno dolgi potenciometer začne delovati, časovno kratki potenciometer pa prikaže "HOLD", delovanje se ustavi. Ko oba potenciometra dosežeta enako časovno dolžino, nato delujeta sinhrono.
15. Funkcija kopiranja menija: Po vklopu nastavite temperaturo/čas enega lonca in pritisnite gumb UJEMANJE. Prikaz UJEMANJE ostane prižgan, drugi nenastavljeni lonc kopira isto funkcijo menija z nastavljenim in pritisnite gumb za vklop. Oba lonca delujeta v istem meniju. Ko začneta delovati, se prikaz kopiranja izklopi in ta gumb ne deluje.
16. Funkcija obračanja lonca: lonc recepta je treba obrniti. Po polovici časa kuhanja se oglasi zvočni signal 5, na zaslonu pa se prikaže »obrni«.

NASTAVITVE

Spodnja tabela vam bo pomagala izbrati osnovne nastavitve za sestavine.

Opomba: Upoštevajte, da so te nastavitve zgolj okvirne. Ker se sestavine razlikujejo po poreklu, velikosti, obliki in znamki, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitve za vaše sestavine.

Ker tehnologija Rapid Air takoj segreje zrak v napravi, kratkotrajno izvlečenje lonca iz naprave med cvrtjem z vročim zrakom le malo moti postopek.

Nasveti

- Manjše sestavine običajno zahtevajo nekoliko krajši čas priprave kot večje sestavine.
- Večja količina sestavin zahteva le nekoliko daljši čas priprave, manjša količina sestavin pa le nekoliko krajši čas priprave.
- Stresanje manjših sestavin na polovici časa priprave optimizira končni rezultat in lahko pomaga preprečiti neenakomerno cvrtje sestavin.
- Svežemu krompirju dodajte nekaj olja za hrustljiv rezultat. Sestavine pocvrte v cvrtniku na vroč zrak v nekaj minutah po dodajanju olja.
- V cvrtniku na vroč zrak ne pripravljajte izjemno mastnih sestavin, kot so klobase.
- Prigrizke, ki jih lahko pripravite v pečici, lahko pripravite tudi v cvrtniku na vroč zrak.
- Optimalna količina za pripravo hrustljavega krompirčka je 500 gramov.
- Za hitro in enostavno pripravo polnjenih prigrizkov uporabite vnaprej pripravljeno testo. Tudi vnaprej pripravljeno testo zahteva krajši čas priprave kot domače testo.
- V košaro cvrtnika na vroč zrak postavite pekač ali posodo za pečico, če želite speči torto ali kiš ali če želite cvreti krhke sestavine ali polnjene sestavine.
- Cvrtnik na vroč zrak lahko uporabite tudi za pogrevanje sestavin. Za pogrevanje sestavin nastavite temperaturo na 150 °C za največ 10 minut.

	Min-max količina(g)	Čas (min)	Temperatura °C	Pretresi	Dodatne informacije
Zamrznjen pomfrit	200-400	24	200	DA	
Piščančja krilca	200-800	22	200	DA	
Riba	200-500	18	200	DA	
Kozice	200-400	14	200	DA	
Steak	100-600	17	200	DA	
Pizza	100-400	17	180		
Oreščki	200-600	10	190	DA	
Piščanec	600-800	45	200	DA	
Zelenjava	100-400	10	160	DA	
Sladice	200-500	18	180		
Pečena čreva	200-600	23	180	DA	
Pišskoti	100-400	15	170	DA	

Opomba: Če začnete cvrtje, ko je cvrtnik na vroč zrak še hladen, dodajte času priprave 3 minute. Če obe posodi delujeta hkrati, podaljšajte čas delovanja za 5 minut.

ČIŠČENJE

Napravo očistite po vsaki uporabi.

Lonec in košaro s premazom proti prijemanju. Za čiščenje ne uporabljajte kovinskih kuhinjskih pripomočkov ali abrazivnih čistil, saj lahko s tem poškodujete premaz proti prijemanju.

1. Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice in pustite, da se naprava ohladi.
Opomba: Odstranite posodo, da se cvrtnik na vroč zrak hitreje ohladi.
2. Zunanost naprave obrišite z vlažno krpo.
3. Posodo in košaro očistite z vročo vodo, nekaj detergenta za pomivanje posode in neabrazivno gobo.
Preostalo umazanijo lahko odstranite z razmaščevalno tekočino.
Nasvet: Če se je umazanija prijela košare ali dna posode, posodo napolnite z vročo vodo in nekaj detergenta za pomivanje posode. Košaro postavite v posodo in pustite, da se posoda in košara namakata približno 10 minut.

4. Notranjost naprave očistite z vročo vodo in neabrazivno gobico.
5. Grelni element očistite s čistilno krtačo, da odstranite morebitne ostanke hrane.

SHRANJEVANJE

Izključite napravo iz električnega omrežja in jo pustite, da se ohladi. Prepričajte se, da so vsi deli čisti in suhi. **OKOLJE**
Ko je naprava izpraznjena, je ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke, temveč jo oddajte na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem pomagajte ohranjati okolje.

GARANCIJA IN SERVIS

Če potrebujete servis ali informacije ali če imate težavo, se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

problem	Možen vzrok	Rešitev
Airfryer ne deluje	Naprava ni priključena na električno omrežje.	Vtič priključite v ozemljeno stensko vtičnico.
	Niste nastavili časovnika.	Za vklop naprave nastavite gumb časovnika na zeleni čas priprave.
Sestavine niso ustrezno pečene	Količina sestavin v košarici je prevelika.	V košarico dajte manjše količine sestavin. Manjše količine se ocvrejo bolj enakomerno.
	Nastavljena temperatura je prenizka.	Tipko za temperaturo nastavite na zeleno temperaturo (glejte razdelek »Nastavitve« v poglavju »Uporaba naprave«).
	Čas priprave je prekratek.	Nastavite časovnik na zeleni čas priprave (glejte razdelek »Nastavitve« v poglavju »Uporaba naprave«).
Jedi se v cvrtniku na vroč zrak ocvrejo neenakomerno.	Nekatere vrste sestavin je treba na polovici časa priprave pretresti.	Sestavine, ki ležijo druga na drugi ali druga na drugi (npr. pomfri), je treba na polovici časa priprave pretresti. Glejte razdelek »Nastavitve« v poglavju »Uporaba naprave«.

Jedi ki so pečene niso hrustljave	Uporabili ste vrsto prigrizkov, namenjenih pripravi v tradicionalni cvrtnici.	Uporabite prigrizke iz pečice ali pa jih za bolj hrustljav rezultat rahlo premažite z oljem.
Ne morem vstaviti posodice pravilno	V košarici je preveč sestavin.	Košare ne napolnite preko oznake MAX.
	Košara ni pravilno postavljena v lonec.	Košaro potisnite v lonec, dokler ne zaslišite klika.
Iz naprave prihaja bel dim	Pripravljate mastne sestavine.	Ko v cvrtniku na vroč zrak cvrete mastne sestavine, bo v lonec uhajala velika količina olja. Olje proizvaja bel dim in lonec se lahko segreje bolj kot običajno. To ne vpliva na napravo ali končni rezultat.
	V loncu so še vedno ostanki maščobe od prejšnje uporabe.	Beli dim nastane zaradi segrevanja maščobe v ponvi. Po vsaki uporabi ponev dobro očistite.
Krompir je neenakomerno ocvrt	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Uporabite svež krompir in pazite, da med cvrtjem ostane čvrst.
	Krompirjevih palčk pred cvrtjem niste dobro sprali.	Krompirjeve palčke dobro sperite, da odstranite škrob z zunanje strani palčk.
Krompir ni hrustljiv ko se speče v cvrtniku	Hrustljivost pomfrija je odvisna od količine olja in vode v pomfriju.	Preden dodate olje, se prepričajte, da krompirjeve palčke dobro <u>posušite</u> .
		Za hrustljavejši rezultat krompirjeve palčke narežite na manjše rezine.
		Za bolj hrustljiv rezultat dodajte malo več olja.