

NAVODILA ZA UPORABO



ARTIKEL: 871125247335
A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, Nizozemska
Edco UK Ltd, 1. nadstropje, Two Chamberlain
Square B3 3AX, Birmingham, Združeno
kraljestvo



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr

NAVODILA ZA UPORABO

GRELNIK ZA VODO

ŠTEVILKA ARTIKLA: 871125247335

Model: KECS8003T-GS

220–240 V~ 50–60 Hz, 1850–2200 W

Zahvaljujemo se vam za nakup Alpina 47335.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

- Pred uporabo preberite vsa navodila.
- Ne dotikajte se grelnika vode, ko je vroč. Dotikajte se samo ročaja.
- Grelne enote ne smete uporabljati za nič drugega kot za predvideni namen.
- Ko grelnika vode ne uporabljate in pred čiščenjem, ga izključite iz vtičnice. Pred čiščenjem naprave pustite, da se ohladi.
- Ne pustite, da kabel visi čez rob mize ali pulta ali se dotika vroče površine.
- Ne postavljajte ga na ali v bližino vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
- Za zaščito pred požarom, električnim udarom ali telesnimi poškodbami ne potaplajte kabla, električnih vtičev ali motorne enote v vodo ali druge tekočine. • Kadar katero koli napravo uporabljajo otroci ali otroci v njihovi bližini, je potreben strog nadzor. • Uporaba nastavkov, ki jih proizvajalec ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe. • Ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali če naprava ne deluje pravilno, če je padla ali kako drugače poškodovana. Napravo vrnite najbližjemu pooblaščenemu servisu na pregled, popravilo ali električno ali mehansko nastavitve. • Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za predvideni namen.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je grelna enota varno pritrjena.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Napravo vedno izključite iz električnega omrežja, če je pustite brez nadzora in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.

- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Naprava mora biti opozorilo na morebitne poškodbe zaradi napačne uporabe.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja. Če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Pri ravnanju z grelnikom vode bodite previdni.
- Shranite ta navodila.
- Samo za gospodinjstvo uporabo.

OPIS IZDELKA


Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen ogrevanju pitne vode.


SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vrsta	Grelnik vode
Velikost	232 x 160 x 238 mm
Teža	1700 gram
Vhodna napetost	220 – 240 VAC, 50-60 Hz
Vrsta vira napajanja	Napajanje iz omrežja
Maks. poraba energije	2200 W
Glavni materiali	Steklo
Drugi materiali	Plastika PP
LED osvetlitev	V bazi
Prostornina grelnika vode	1.7L
Temperatura	70°C/100°C
Vrsta prikaza temperature	Digitalni
Nedreče nogice	DA
Zaščita pred vretjem na suho	DA
Odstranljiv filter	DA
Nastavljiva košarica za čaj	DA

GLAVNI DELI

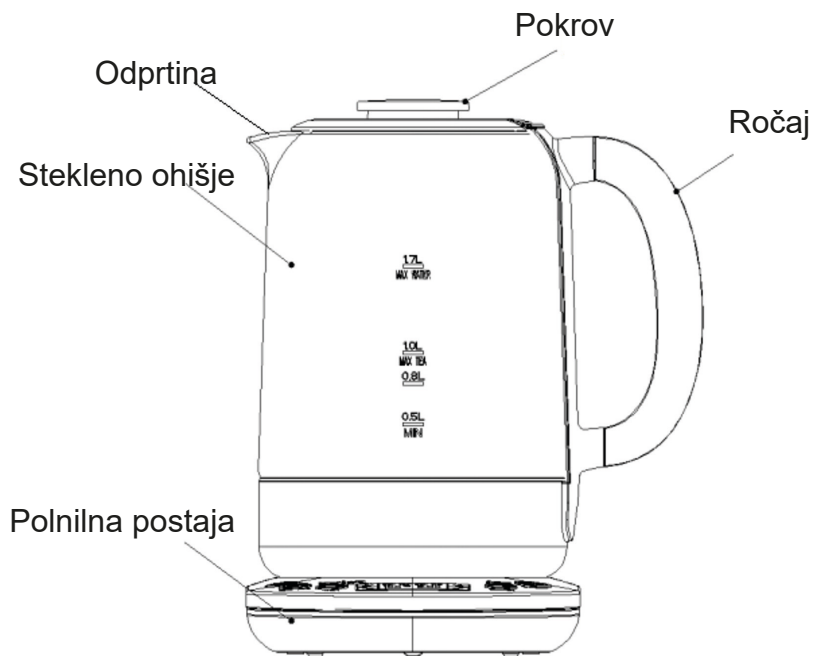

NADZORNA PLOŠČA

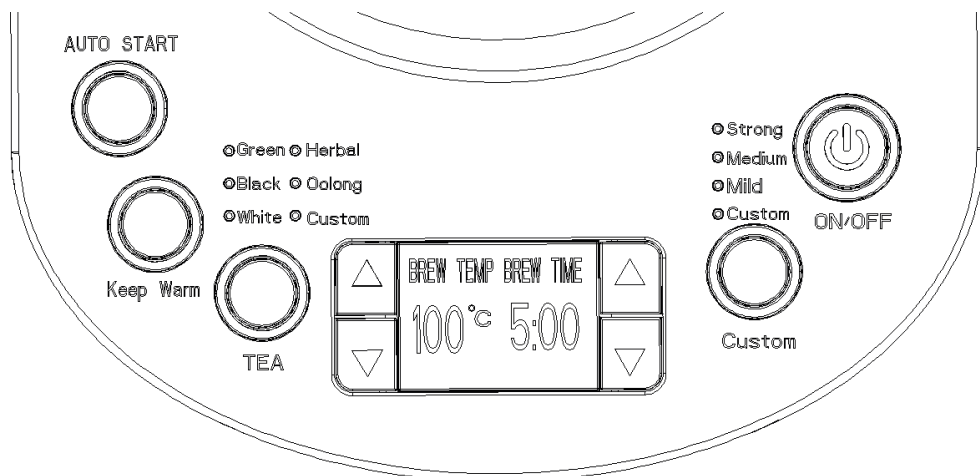

UVOD ZA GUMBKE

1. Gumb VKLOP/IZKLOP

Za začetek in konec načina delovanja. Med delovanjem so gumbi »SAMODEJNI VKLOP«, »ČAJ« in »Gumbi za nastavitev temperature« neveljavni. Če pritisnete gumb »Ohranjanje toplote«, naprava preklopi v način ohranjanja toplote, za izhod ga pritisnite znova. Čas namakanja lahko izberete s pritiskom na »Gumbe za nastavitev časa«.

2. Gumb ČAJ

- Vrsta čaja in ustrezne temperature
- Zelen: 80 °C, temperatura vode za namakanje mora biti 80 °C ± 5 °C, temperatura čaja mora biti ≥ 60 °C;
- Črn: 100 °C, temperatura vode za namakanje mora biti 98 °C, temperatura čaja mora biti ≥ 60 °C;
- Bel: 85 °C, temperatura vode za namakanje mora biti 85 °C ± 5 °C, temperatura čaja mora biti ≥ 60 °C;
- Zeliščni čaj: 100 °C, temperatura vode za pripravo mora biti 98 °C, temperatura čaja mora biti ≥ 60 °C;
- Oolong čaj: 90 °C, temperatura vode za pripravo mora biti 90 °C ± 5 °C, temperatura čaja mora biti ≥ 60 °C;
- Po meri: 70–100 °C, temperatura vode za pripravo mora biti 98 °C, ostale so ± 5 °C od nastavljene temperature.

3. Gumb za meritev: Uporablja se za izbiro jakosti čaja, ustrezní čas priprave za vsako jakost čaja pa je naslednji:

- Zeleni čaj: Močan: 4 minute; Srednji čaj: 3 minute; Blago: 2 minuti; Po meri: 0–10 min.
- Črni čaj: Močan: 3 minute; Srednji čaj: 2 minuti; Blago: 1 minuta; Po meri: 0–10 min.
- Beli čaj: Močan: 4 minute; Srednji čaj: 3 minute; Blago: 2 minuti; Po meri: 0–10 min.
- Zeliščni: Močan: 5 minut; Srednji: 4 minute; Blago: 3 minute; Po meri: 0–10 min.
- Oolong: Močan: 4 minute; Srednji: 3 minute; Blago: 2 minuti; Po meri: 0–10 min.

Opomba: Ko je čas namakanja čaja 0, naprava deluje v načinu namakanja vode in košarica za namakanje čaja se ne bo premaknila.

4. Gumb SAMODEJNI VKLOP

Uporablja se za začetek in konec funkcije samodejnega zagona. Pritisnite gumb »SAMODEJNI VKLOP«, ustrezní indikator zasveti modro, LCD-zaslon se prižge in prikaže »Trenutni čas« in »Čas samodejnega zagona«, nato pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«, da aktivirate funkcijo.

Funkcija »Samodejni zagon«. Za izhod iz načina »Samodejni zagon« pritisnite kateri koli gumb, razen gumba »VKLOP/IZKLOP« ali gumba »Ohranjanje toplote«. Opomba: Ne nalijte vode čez najvišjo oznako, saj lahko med vrenjem voda izteče iz izliva. Opomba: Naprava je opremljena z napajalnim podstavkom, ki ga je mogoče zavrteti za 360° za priročno uporabo napajalnega kabla.

UPORABA NAPRAVE

Pred prvo uporabo naprave grelnik vode operite tako, da dvakrat zavrete poln grelnik vode in nato vodo zavrzete. Grelne enote ne potaplajte v vodo.

1. PRIPRAVA VODE

Gorel postavite na podstavek in ga priključite na vir napajanja. Na LCD-zaslonu se bo prikazala temperatura kuhanja 100 °C, čas kuhanja pa 0:00. V tem trenutku pritisnite gumba za nastavitev temperature, da nastavite temperaturo kuhanja. Po končani nastavitvi pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«. Naprava bo začela kuhati vodo. Indikator gumba »VKLOP/IZKLOP« se bo prižgal modro, LCD-zaslon pa bo najprej prikazal 25 °C, nato pa trenutno temperaturo vode. Ko temperatura doseže nastavljeno temperaturo, se bo zaslišalo pisk, naprava bo prenehala delovati. Indikator gumba »VKLOP/IZKLOP« se bo izklopil in LCD-zaslon se bo po 15 sekundah ugasnil. Naprava bo nato prešla v stanje pripravljenosti. Med delovanjem lahko kadar koli znova pritisnete gumb »VKLOP/IZKLOP«. Naprava bo prenehala delovati. Indikator gumba »VKLOP/IZKLOP« se bo izklopil, LCD-zaslon se bo po 15 sekundah ugasnil in naprava bo prešla v stanje pripravljenosti.

2. PRIPRAVA ČAJA

Gorelnik postavite na podstavek in ga priključite na električno omrežje. Na LCD-zaslonu se bo prikazala temperatura kuhanja 100 °C, čas kuhanja pa 0:00. Pritisnite gumb »ČAJ«, da izberete zeleno vrsto čaja. Na voljo je 5 vrst čaja: zeleni, črni, beli, zeliščni in oolong. Če želite uporabiti drugo vrsto čaja, pritisnite gumb »Po meri«, da jo nastavite glede na svoje potrebe, nato pa pritisnite gumbe za nastavitev temperature, da nastavite temperaturo kuhanja. LCD-zaslon bo prikazal nastavljeno temperaturo kuhanja. Po končani nastavitvi lahko s pritiskom na gumb »Po meri« izberete zeleno jakost čaja. Na voljo so 4 jakosti: močna, srednja in blaga.

in »Po meri« za izbiro. Ko nastavljate jakost čaja, bo LCD-zaslon prikazal nastavljeni čas namakanja. Na koncu pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«, naprava bo začela kuhati vodo in indikator gumba »VKLOP/IZKLOP« zasveti modro, LCD-zaslon pa najprej prikaže 25 °C in nato trenutno temperaturo vode. Ko temperatura doseže nastavljeno temperaturo, se bo košara za kuhanje potopila v vodo za kuhanje čaja in čas namakanja se bo začel odšteti. Ko je čas namakanja »0:00«, se bo košara za kuhanje samodejno dvignila, zaslišali boste dolg pisk, naprava bo prenehala delovati, indikator gumba »VKLOP/IZKLOP« se bo izklopil in LCD-zaslon se bo po 15 sekundah ugasnil, nato pa bo naprava prešla v stanje pripravljenosti. Med delovanjem kadar koli ponovno pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«, naprava bo prenehala delovati, indikator gumba »VKLOP/IZKLOP« se bo izklopil, LCD-zaslon se bo po 15 sekundah ugasnil in naprava bo prešla v stanje pripravljenosti.

3. FUNKCIJA SAMODEJNEGA VKLOPA ZA PRIPRAVO VODE

Konzervans postavite na podstavek in ga priključite na električno omrežje. Na LCD-zaslonu se prikaže temperatura kuhanja 100 °C, čas kuhanja pa 0:00. V tem primeru pritisnite gumba za nastavitev temperature, da nastavite temperaturo kuhanja. Po končani nastavitvi držite gumb za 3 sekunde, ustrezen indikator pa zasveti modro, na LCD-zaslonu pa se prikažeta trenutni čas in čas samodejnega zagona. Pritisnite gumba za nastavitev temperature, da nastavite trenutni čas, in gumba za nastavitev časa, da nastavite čas samodejnega zagona. Časovni cikel je 12 ur. Nato pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«, da preklopite v način samodejnega zagona. Indikator gumba »VKLOP/IZKLOP« zasveti modro, LCD-zaslon sveti neprekinjeno in trenutni čas se začne odšteti, dokler ne doseže časa samodejnega zagona. Nato bo naprava začela kuhati vodo in po končanem kuhanju prešla v stanje pripravljenosti.

4. FUNKCIJA SAMODEJNEGA VKLOPA ZA PRIPRAVO ČAJA

Gorel postavite na podstavek in ga priključite na vir napajanja. »Temperatura kuhanja«, prikazana na LCD-zaslonu, je 100 °C, »Čas kuhanja« pa je 0:00. Pritisnite gumb »ČAJ«, da izberete zeleno vrsto čaja. Na voljo je 5 vrst čaja, vključno z »zelenim«, »črnim«, »belim«, »zeliščnim« in »oolong«. Če želite uporabiti drugo vrsto čaja, pritisnite gumb »Po meri«, da nastavite glede na svoje potrebe, nato pa pritisnite »Nastavitev temperature«.

»gumbi« za nastavitve temperature kuhanja, LCD-zaslon pa bo prikazal nastavljen temperaturo kuhanja. Po končani nastavitvi lahko s pritiskom na gumb »Po meri« izberete želeno jakost čaja, na voljo pa so 4 jakosti: »Močna«, »Srednja«, »Blaga« in »Po meri«. Pri nastavljanju jakosti čaja bo LCD-zaslon prikazal nastavljeni čas kuhanja. Ko izberete vrsto čaja in čas kuhanja, držite in 3 sekunde pritisnite gumb »SAMODEJNI START«, ustrezeni indikator zasveti modro, LCD-zaslon pa prikaže »Trenutni čas« in »Čas samodejnega zagona«. Pritisnite »gumbe za nastavitve temperature«, da nastavite trenutni čas, in pritisnite »gumbe za nastavitve časa«, da nastavite čas samodejnega zagona. Časovni cikel je 12 ur. Nato pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«, da vstopite v način samodejnega zagona. Takrat indikator gumba »VKLOP/IZKLOP« zasveti modro, LCD-zaslon sveti neprekinjeno in trenutni čas se začne odšteti, dokler ne doseže časa samodejnega zagona, nato se aktivira funkcija kuhanja čaja in Naprava bo po končanem kuhanju prešla v stanje pripravljenosti.

5. OHRANJAJTE TOPLO

Pritisnite gumb »Ohranjanje toplote« in naprava po končanem kuhanju preklopi v način ohranjanja toplote. Ustrezeni indikator zasveti modro, temperatura ohranjanja toplote je ≥ 60 °C, čas ohranjanja toplote pa je 30 minut.

ZAŠČITA PRED VRETEM NA SUHO

Če grelnik vode pomotoma deluje brez vode, se bo zaščita pred vretjem na suho samodejno izklopila. Če se to zgodi, pustite, da se grelnik ohladi, preden ga napolnite s hladno vodo, da ponovno zavre.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem vedno izključite napravo iz električne vtičnice.

1. Kotlička, napajalnega kabla ali podstavka nikoli ne potaplajte v vodo in ne dovolite, da bi ti deli prišli v stik z vlago.
2. Zunanost ohišja obrišite z blago vlažno krpo ali čistilom, nikoli ne uporabljajte strupenih čistil.
Pozor: Za čiščenje zunanosti kotlička ne uporabljajte kemičnih, kovinskih, lesenih ali abrazivnih čistil, da preprečite izgubo sijaja.
3. Ko kotlička ne uporabljate, napajalni kabel shranite v prostor za kabel na podstavku.
4. Iz kotlička je treba redno odstranjevati vodni kamen zaradi mineralnih oblog v vodi iz pipe.