

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
KONTAKTNI ŽAR
EAN: 871125247344
Model: GC5403A-GS
MOČ: 220-240V, 50-60Hz, 1800-2100W

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Alpina 47344.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

- Preberite vsa navodila.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbov.
- Pred uporabo vedno preverite, ali se električna nazivna napetost vtičnice ujema z nazivno napetostjo naprave.
- Za zaščito pred požarom, električnim udarom in poškodbami oseb ne potaplajte kabla, vtiča ali žara v vodo ali drugo tekočino.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Kadar katero koli napravo uporabljajo otroci ali so v njeni bližini, je potreben strog nadzor.
- Ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem, jo izključite iz vtičnice. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov ter pred čiščenjem naprave pustite, da se ohladi.
- Ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari naprave ali če je bila naprava kakor koli poškodovana. Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servis na pregled, popravilo ali nastavitev.
- Uporaba dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec naprave, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta in se ne sme dotikati vroče površine.
- Ne postavljajte ga na ali v bližino vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.

- Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, bodite izjemno previdni.
- Za izklop izklopite vse krmilne elemente in nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za predvideno uporabo.
- Naprave ne smete uporabljati z zunanjim časovnikom ali daljinskim upravljalnikom. Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec.
- Hrane ne zavijajte v plastično folijo, polietilenske vrečke ali kovinsko folijo. Poškodovali boste žar in lahko povzročite požar. Hrane ne puščajte, da se ohladi na žaru. Hrano odstranite, dokler je vroča.
- Na žaru ne uporabljajte kovinskih ali ostrih pripomočkov. Poškodovali bodo površino za kuhanje s premazom proti prijemanju. Uporabljajte lesene ali plastične lopatice ali klešče.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprave in njenega kabla hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- **OPOZORILO:** Oglja ali podobnih vnetljivih goriv se ne sme uporabljati s to napravo.
- **POZOR:** »vroča površina«. Naprava med uporabo ustvarja toploto in uhaja paro. Upoštevajte ustrezne ukrepe za preprečevanje poškodb, opeklin ali požara.
- Naprave nikoli ne prenašajte z ročajem.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - ▶ Kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - ▶ Kmečke hiše;
 - ▶ Za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - ▶ Okolja tipa prenočišča z zajtrkom
- Naprave ni namenjeno upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- **Shranite ta navodila.**

OPIS IZDELKA


Namen uporabe

Ta izdelek je namenjen peki na žaru/pripravi hrane.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vhodna moč	220 – 240 VAC, 50-60Hz
Vrsta vira napajanja	Napajanje iz omrežja
Maks. poraba energije	1800-2100W
Glavni material	Plastika PF
Drugi materiali	Aluminij
Hladen ročaj na dotik	DA
BPA free	DA
Pomivanje v pomivalnem stroju	NE
Pladenj za olje je vključen	DA
Velikost plošče	32x25cm
Protizdrsno dno	DA
Nelepljiv premaz	DA
Časovnik	DA
Prikaz	Digitalen

GLAVNI DELI

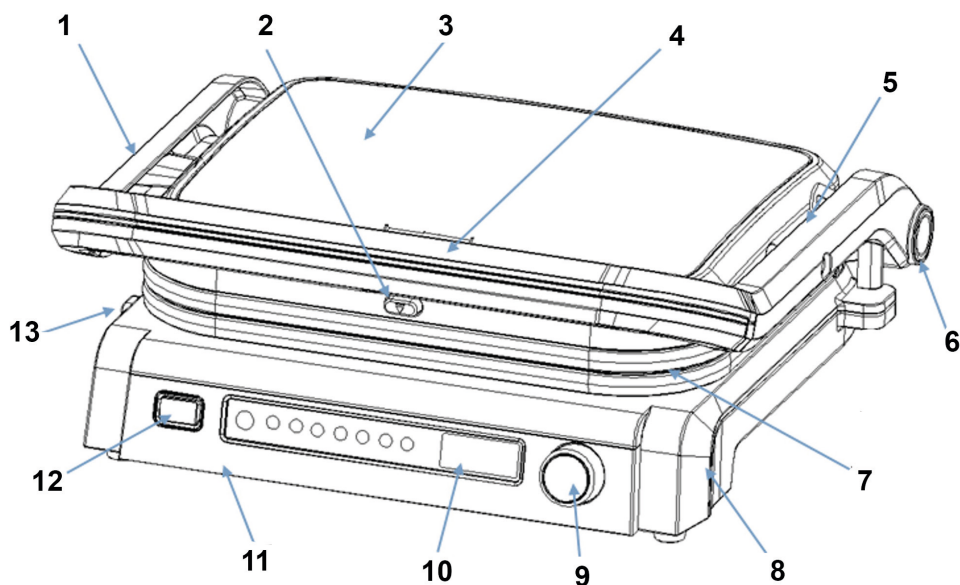

1. Levi drog
2. Gumb za sprostitev zgornje kuhalne plošče
3. Zgornje ohišje
4. Ročaj
5. Desni drog
6. Gumb za odklepanje za 180° kot žar plošče
7. Zgornja/Spodnja kuhalna plošča
8. Podstavek
9. Nastavitveni gumb
10. LCD-zaslon
11. Plošča
12. Gumb za vklop/izklop
13. Gumb za sprostitev spodnje kuhalne plošče


UPORABA NAPRAVE

Pred prvo uporabo naprave operite dodatno opremo v skladu z navodili v poglavju o čiščenju in vzdrževanju.

SESTAVITE PEKAČE

Običajno se žar odpre pod kotom 105 stopinj. Zgornji pekač je lahko poravnal s spodnjim pekačem, da ustvarite veliko površino za kuhanje, nato pa sestavite zgornji pekač. Najprej odprite žar pod kotom, ki je manjši od 105°, nato z drugo roko potisnite gumb navzgor in z eno roko držite ročaj, da odprete žar za 180°. Pekača vstavite v objemke blizu tečaja in z rahlim pritiskom potisnite sprednji konec pladnja navzdol, da se pladenj zaskoči. Nato zaprite žar, samo povlecite ročaj neposredno proti sebi.

NADZORNA PLOŠČA

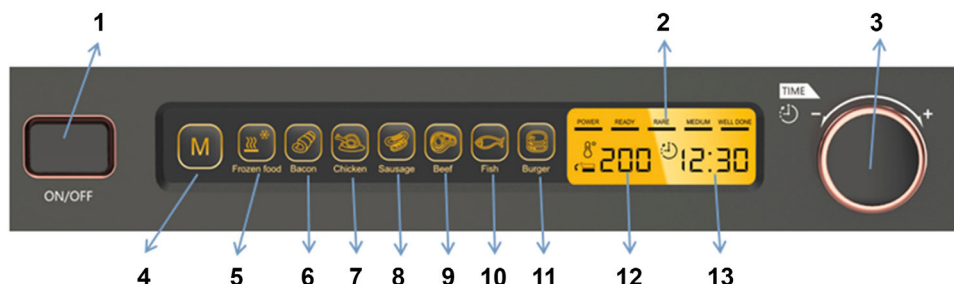

1. Gumb VKLOP-IZKLOP
2. Vrstica za obdelavo kuhanja
3. Gumb V REDU
4. Gumb M za ročno nastavitve
5. Zamrznjena hrana
6. Slanina
7. Piščanec
8. Klobasa
9. Govedina
10. Riba
11. Burger
12. Temperatura
13. Čas

PODROBNO DELOVANJE::

1. Zaprite pokrov in priključite napravo.
2. Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da vklopite napravo. V tem trenutku se bo postopoma prižgala kontrolna lučka gumba »M« in 7 funkcijskih gumbov.



(Ročni način nastavitve) Uporablja se lahko ne glede na to, ali je zgornji pokrov odprt ali zaprt.


Podrobnosti delovanja: Po pritisku gumba VKLOP/IZKLOP se prižge osvetlitev LCD zaslona, lučka gumba »M« in 7 funkcijskih gumbov se postopoma prižiga. Pritisnite gumb »M«, lučka tega gumba sveti neprekinjeno. Privzeta temperatura »200 °C« utripa, končni uporabnik lahko nastavi želeno temperaturo z vrtenjem gumba OK in pritiskom nanj potrdi. Nato utripa privzeti čas »60:00«, končni uporabnik lahko nastavi zeleni čas z vrtenjem gumba OK in pritiskom nanj vklopi. Naprava se začne predgrevati, indikator delovanja »POWER« utripa. Ko kuhalna plošča doseže nastavljeno temperaturo, se zaslišijo trije piski in indikator delovanja »POWER« sveti neprekinjeno. Končni uporabnik lahko nanjo položi hrano za peko. Indikator delovanja »READY« (Pripravljeno), »RARE« (Redko), »MEDIUM« (Srednje pečeno) in »WELL DONE« (Dobro pečeno) se postopoma prižiga. Ko je kuhanje pripravljeno, se zaslišijo trije piski.

(Pametni način kuhanja) Uporablja se lahko samo, ko je pokrov zaprt.

Podrobnosti delovanja: Po pritisku gumba VKLOP/IZKLOP se prižge osvetlitev LCD zaslona, indikatorska lučka gumba »M« in 7 funkcijskih gumbov se postopoma prižigata. Končni uporabnik lahko izbere zeleni recept in pritisne gumb OK za začetek. Ko je predgrevanje končano, bo lučka »POWER« neprekinjeno sveti, lučka »READY« pa bo utripala in zaslišali se bodo trije piski. Končni uporabnik lahko da hrano na žar. Zaprite pokrov, naprava bo v 5 sekundah zaznala debelino hrane in nastavila ustrezen čas kuhanja in temperaturo.

samodejno. Stikalo za obdelavo »READY« bo neprekinjeno svetilo, stikalo za obdelavo »RARE« bo utripalo. Čas na LED-zaslonu se bo začel ustrezno odšteti. Postopoma se bodo svetili napisi »RARE«, »MEDIUM« in »WELL DONE«. Ko čas prikaže »00:00«, se bo zaslišalo osem pisk, končni uporabnik pa lahko vzame jed iz pečice. ŽAR

Pritisnite gumb za odklepanje, da odprete izdelek za 180°.

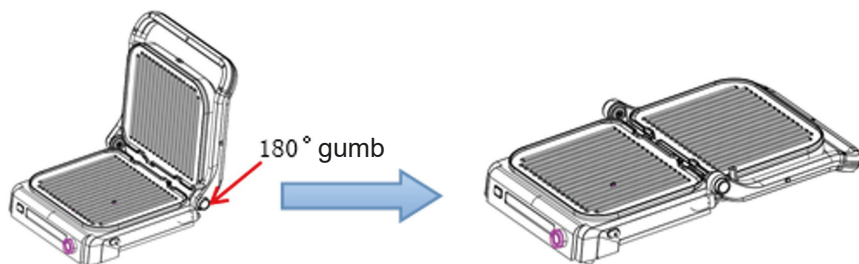

OBVESTILO: Ko je naprava odprta pod kotom 105° ali 180°, je primerna samo za način ročnega nastavljanja

1. Za najboljše rezultate plošče za kuhanje rahlo premažite z malo jedilnega olja ali pršila za kuhanje.
2. Med predgrevanjem plošče zaprite. Če po predgrevanju ne dvignete zgornje plošče, da bi vanjo dali hrano, se bo naprava v inteligentnem načinu po nekaj deset minutah samodejno izklopila, v ročnem načinu pa naprava nima funkcije zaznavanja, zato bo delovala približno dve uri, dokler se samodejno ne izklopi.
3. Ko je jed kuhana, z ročajem odprite pokrov. Hrano odstranite s plastično, toplotno odporno lopatico. Nikoli ne uporabljajte kovinskih klešč ali noža, saj lahko poškodujejo premaz proti prijemanju plošč za kuhanje.
4. Pisk se oglasi samo za »RERARE« in »MEDIUM«, ko uporabljate funkcijo za govedino. Pri drugih funkcijah pa se oglasi samo pisk za »WELL DONE«.
5. Inteligentni način je mogoče uporabiti samo, ko je pokrov zaprt.
6. Inteligentni način: Ko je predgrevanje končano, se zasliši pisk, ki vas opomni, da morate v pečico vstaviti hrano. Če v pečico ne vstavite hrane, se bo opomnik ponovno oglasil čez 10 minut, nato postopoma čez 40 minut, nato pa se bo samodejno izklopil.

VODNIK PO PROGRAMIH KUHANJA

- • Največja debelina živila 5 cm in najmanjša debelina živila 1 cm za vse načine kuhanja in ročne programe, razen za program slanine.
- Za tanke kose govejega zrezka, debeline manj kot 1 cm, je priporočljivo uporabiti ročni model, pri čemer meso obračate približno vsako minuto. Tako boste zagotovili, da se površina enakomerno zapeče in da se sredina pare ne bo prehitro ali neenakomerno skuhalo. Zrezek vzemite z žara, ko doseže zeleno temperaturo.
- Upoštevajte, da je, zlasti pri mesu in govejem zrezku, normalno, da se rezultati kuhanja razlikujejo glede na vrsto, kakovost in poreklo živila.

ČIŠČENJE IZDELKA:

Ta izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.

Za servis se obrnite na usposobljeno servisno osebje.

- • Pred čiščenjem izključite žar in ga pustite, da se popolnoma ohladi.
- **Opomba:** Žar je še vedno zelo vroč. Ohlajanje bo trajalo kar nekaj časa.
- Pritisnite gumb za sprostitvev in razstavite pekača.
- Po razstavljanju pekača ju operite v topli milnici. Preden pekača ponovno namestite na žar, ju posušite.
- Zgornji in spodnji pladenj za kapljanje odstranite z rokavicami, vsebino pladnja za kapljanje izpraznite v toplotno odporno posodo, ju sperite v topli milnici ali na zgornji rešetki pomivalnega stroja in ju nato temeljito posušite. Opomba: Preden odstranite posodo za kapljanje, se prepričajte, da je temperatura olja ali ostankov olja v posodi za kapljanje nižja od 40 °C, sicer lahko pride do opeklin zaradi visoke temperature.
- Druge površine žara obrišite s čisto vlažno krpo. Za odstranitev trdovratne madeže uporabite papirnato brisačo, navlaženo z malo jedilnega olja.
- Pekača ponovno sestavite na žar.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih čistil ali topil.
- Nikoli ne uporabljajte grobih gobic, žičnate volne ali milnih gobic.

SHRANJEVANJE

- • Pred shranjevanjem žara se prepričajte, da je čist in temeljito suh.
- Zaprite žar. In ga položite vodoravno.
- Žar shranite na hladnem in suhem mestu, izven dosega otrok. Žara ni mogoče postaviti navpično.