

NAVODILA ZA UPORABO



MEŠALNIK ZA SMOOTHIE



ARTIKEL: 871125247448

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11

5657 EM Eindhoven, Nizozemska

Edco UK Ltd, 1. nadstropje, Two Chamberlain
Square B3 3AX, Birmingham, Združeno

kraljestvoUK



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE
ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

NAVODILA ZA UPORABO
APARAT ZA SMOOTHIEJE
ŠT. ARTIKLA: 871125247448

Zahvaljujemo se vam za nakup Alpine 47448.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

SPLOŠNA OPOZORILA

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci ne smejo uporabljati naprave.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok.
- Napravo uporabljajte samo po predvidenem namenu. • Napravo vedno izključite iz električnega omrežja, če je pustite brez nadzora in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih namenih.
- Naprave ne uporabljajte, če je vrtljivo sito ali zaščitni pokrov poškodovan ali ima vidne razpoke.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

- Preden namestite ali uporabite izdelek, se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem dokumentu. Ta dokument shranite za poznejšo uporabo.
- Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovan ali okvarjen izdelek takoj zamenjajte.
- Izdelka ne spuščajte in se izogibajte udarcem.

- Ta izdelek lahko servisira samo usposobljen tehnik, da zmanjšate tveganje električnega udara.
- Motorne enote ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Motorno enoto čistite samo z vlažno krpo. • Izdelka ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljen. • Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa držite stran od odprtih in gibljivih delov. • Izdelek hranite stran od virov toplote. Izdelka ne postavljajte na vroče površine ali v bližino odprtega ognja. • Ta izdelek ni igrača. Nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da se igrajo s tem izdelkom. • Pred servisiranjem in menjavo delov izdelek izključite iz električnega omrežja. • Izdelek izključite iz električnega omrežja, ko ga ne uporabljate in pred čiščenjem. • Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti. • Izdelek postavite na stabilno in ravno površino. • Preden zamenjate dodatke ali se približate delom, ki se med uporabo premikajo, izdelek izklopite in odklopite iz električnega omrežja. • Zloraba tega izdelka lahko povzroči resne poškodbe.
 - Pri ravnanju z rezili bodite previdni.
 - Med čiščenjem bodite pozorni na rezila.
 - Pri praznjenju posode bodite pozorni na rezila.
 - Da preprečite opekline kože, sestavine ne smejo biti vročejše od 80 °C.
 - Bodite previdni pri vlivanju vroče tekočine v posodo ali skodelico, saj lahko zaradi nenadnega izpiranja pare brizgne iz izdelka.
 - Izdelka ne vklaplajte dlje kot 3 minute, da preprečite pregrevanje. Po vsakem celotnem ciklu je potreben 1-minutni odmor.
 - Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil, kot so amonijak, kislina ali aceton.

OPIS IZDELKA

Namen uporabe

Ta izdelek je namenjen pasiranju, sekljanju ali mešanju hrane.


Specifikacije izdelka

Vrsta mešalnika	Nutri mešalnik
Velikost izdelka	145 x 145 x 405 mm
Teža izdelka	2860 gram
Vhodna moč	220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Vrsta vira napajanja	Napajanje iz omrežja
Vrsta priključka	Type C (CEE 7/16)
Maks. poraba energije	1200 W
Glavni material	PP
Material ohišja	Nerjaveče jeklo
Material rezil	Nerjaveče jeklo
Material skodelic za pitje	Tritan (max. 60° C)
Velika prostornina skodelice za pitje	1000 ml
Prostornina male skodelice	500 ml
Vključeni	Velika skodelica, majhna skodelica, udoben obroč za pitje z ročajem, udoben obroč za pitje brez ročaja, križno rezilo, pokrov za pitje, zapiralni pokrov
Število hitrosti	1-hitrost
Odstranljiva rezila	DA
Nedrseče nogice	DA
Primerno za pomivanje	DA

Glavni deli

Visoka skodelica

1. Sklop rezil
2. Podstavek mešalnika
3. Napajalni kabel
4. Pokrovček
5. Ustni obroček
6. Majhna skodelica
7. Ustni obroček z ročajem
8. Pokrovček za s seboj na odpiranje

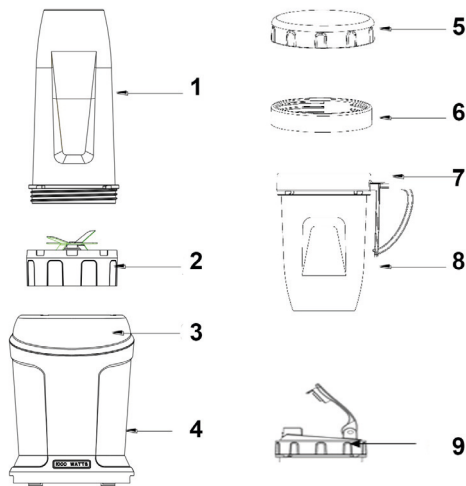

OPIS



1. Visoko skodelico mešalnika postavite na ravno površino z odprtim koncem navzgor. Napolnite visoko skodelico s svojimi najljubšimi sestavinami.

Opomba: Pazite, da sestavine ne bodo presegle oznake MAX.

2. Pritrdite sklop rezil na odprti konec visoke skodelice. Obrnite visoko skodelico na glavo, poravnajte puščice na podstavku in postavite visoko skodelico na podstavek. Mešanje se začne z enim preprostim dotikom tako, da visoko skodelico pritisnete navzdol v podstavek.

Če želite visoko skodelico zakleniti v podstavek za prostoročno upravljanje, preprosto obrnite visoko skodelico v smeri urinega kazalca v podstavku. Mešanje se bo ustavilo, ko nehati pritiskati visoko skodelico v podstavek ali ko jo odklenete od podstavka.

3. Obrnite visoko skodelico in jo postavite na ravno površino. Ponovno namestite sklop rezil s pokrovom za pitje.

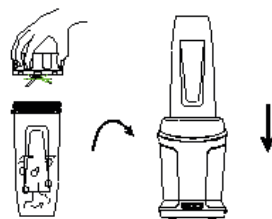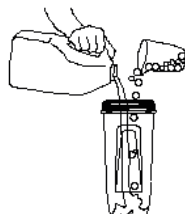

Uporaba naprave

- Sestavine dajte v vrč.

→ Vrča ne napolnite čez oznako MAX.

→ Vrča nikoli ne polnite s sestavinami, ki so vročije od 80 °C.

- Vrč mealnika namestite na ohije. Vrč pritrdite tako, da ga obrnete.

Pazite, da na vrč ne pritiskate preveč.

- Na vrč namestite pokrov.

- Obrnite skodelico, da se pritrdi s pokrovom.

- Vtič priključite v stensko vtičnico in vklopite napravo s pritiskom na stikalo.

- Naprave ne uporabljajte dlje kot 3 minute. Če meanja po 3 minutah ne končate, napravo izklopite in počakajte 1 minuto, preden jo nadaljujete uporabljati.

Vodnik za obdelavo

	Tip obremenitve	Priloga	Kapaciteta največja	maksimalni čas delovanja in maksimalni cikli
1	Carrot s and water or Fruits and water or vegetables and water	Pitcher with cross blender	320g carrot, 480g water	3 min. on / 1 min. off; Max. 10 cycles
2	Meat or Beef	Small cup with cross blender	350 g meat, cut into 40 mm x 40 mm x 15 mm pieces	15 sec. on / 2 min. off; Max. 3 cycles

Tip obremenitve	križno rezilo
Sadje in voda ali zelenjava in voda	DA
Meso	DA
Kavna zrna	NE

Čiščenje izdelka:

Napravo in njene dele najlažje očistite takoj po uporabi. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih sredstev, čistil, alkohola itd. Ohišja naprave nikoli ne potaplajte v vodo, ne čistite z vodo in ga ne pomivajte v pomivalnem stroju.

- Izključite napravo iz električnega omrežja in odstranite snemljive dele.
 - Dele očistite v mlačni vodi z nekaj detergenta za pomivanje posode in jih sperite pod tekočo vodo ali pa jih pomijte v pomivalnem stroju.
 - Po potrebi odstranite gumijasto tesnilo z rezil in ga sperite z vodo.
 - Za čiščenje ohišja uporabljajte samo vlažno krpo.



Električnih izdelkov ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Reciklirajte jih v za to namenjenih centrih za recikliranje. Za nasvet o recikliranju se obrnite na lokalne oblasti ali najpogosteje prodajano blago.

Možni vplivi na okolje in zdravje ljudi zaradi prisotnosti nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Za odstranjevanje lahko to orodje vrnete tudi v trgovino s strojno opremo..