

NAVODILA ZA UPORABO



Naprava za peko vafeljev



ITEM: 871125223258

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

NAVODILA ZA UPORABO
APATER ZA VAFLJE
MODEL: BLA-1109
ŠTEVILKA ARTIKLA: 871125223258
220–240 V~ 50/60 Hz, 1000 W

Zahvaljujemo se vam za nakup Alpina 23258.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z:

- Preberite vsa navodila.
- Prepričajte se, da je napetost v vaši vtičnici enaka napetosti, navedeni na nalepki z nazivnimi vrednostmi naprave.
- Preden vstavite ali izvlečete vtič, vedno izklopite električno vtičnico. Izvlecite tako, da primete za vtič – ne vlecite za kabel.
- Izklopite napajanje in izvlecite vtič, ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem.
- Naprave ne uporabljajte s podaljškom, razen če je kabel preveril in preizkusil usposobljen tehnik ali serviser.
- Ko vašo napravo uporabljajo otroci ali nemočne osebe, je potreben strog nadzor.
- Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, razen za predvideni.
- Naprave ne postavljajte na ali v bližino vročega plinskega plamena, električnega grelnika ali katere koli druge naprave.
- Napajalni kabel naprave ne sme viseti čez rob mize ali delovne površine ali se dotikati vročih površin.
- Ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana, ne deluje pravilno ali je bila kakorkoli poškodovana. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami. Odnosite jo

na pregled in popravilo v pooblašteni servis.

- Ne uporabljajte na prostem ali v komercialne namene.
- Po uporabi izključite napravo iz električnega omrežja.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Aparata za vafle ne uporabljajte v navpičnem položaju, saj je namenjen le shranjevanju.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.

OPIS IZDELKA


Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen samo za pripravo vaflov in gospodinjsko uporabo.

Specifikacije izdelka

Vhodna napetost	220 – 240V~ 50/60Hz
Indikator napajanja in pripravljenosti	DA
Maks. poraba energije	1000W
Glavni material	PF
Hladen ročaj na dotik	DA
Gumb za nastavitev temperature	DA
Plošča s premazom proti prijemanju	DA

GLAVNI DELI

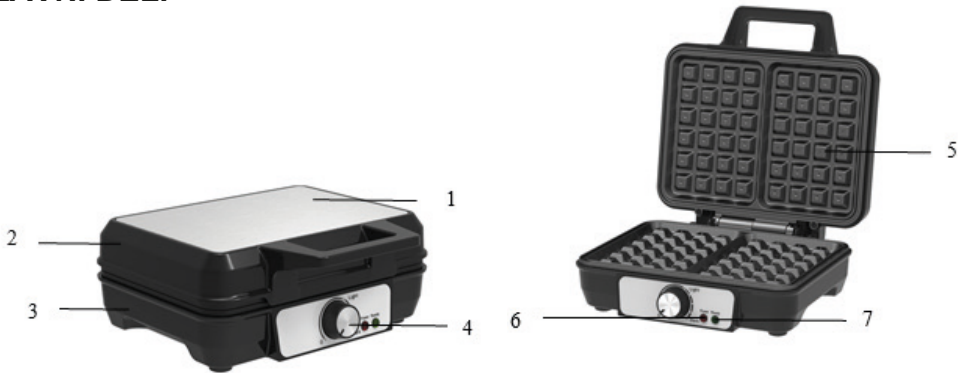

1. Dekorativna plošča
2. Zgornje ohišje
3. Spodnje ohišje
4. Gumb za nastavitev temperature
5. Plošče za kuhanje s premazom proti prijemanju
6. Lučka za vklop (rdeča)
7. Lučka za pripravljenost (zelena)

UPORABA

Pred prvo uporabo naprave odstranite vse promocijske materiale in embalažo ter preverite, ali so kuhalne plošče čiste in brez prahu. Po potrebi jih obrišite z vlažno krpo. Za najboljše rezultate na plošče s premazom proti prijemanju nalijte čajno žličko rastlinskega olja. Premažite z vpojno kuhinjsko krpo in obrišite odvečno olje. Ko napravo prvič segrevate, lahko oddaja rahel dim ali vonj. To je pri mnogih grelnih napravah normalno. To ne vpliva na varnost vaše naprave.

NAPRAVE

- Vtič vtaknite v električno vtičnico in obrnite gumb za temperaturo na temno. Opazili boste, da se bosta prižgala indikator napajanja in lučka pripravljenosti, kar pomeni, da se je naprava začela s predgrevanjem.
- Pustite, da se naprava predgreva, dokler lučka pripravljenosti ne ugasne. To pomeni, da sta kuhalni plošči dosegli pravilno temperaturo za kuhanje.
- Odprite pokrov in meso ali drugo hrano položite na spodnjo kuhalno ploščo.
- Zaprite pokrov. Lučka pripravljenosti se bo ponovno prižgala.
- Kuhajte približno 3 do 8 minut, nato lučka pripravljenosti ponovno ugasne, ali

dokler ne zapečete zlato rjave barve, čas prilagodite svojemu okusu.

- Ko je jed kuhana, uporabite ročaj za odpiranje pokrova. Jed odstranite s pomočjo plastične lopatice. Nikoli ne uporabljajte kovinskih klešč ali noža, saj lahko poškodujejo nelepljivo prevleko kuhalnih plošč.
- Ko končate s kuhanjem, izključite vtič iz stenske vtičnice in pustite enoto odprto, da se ohladi.

ČIŠČENJE IZDELKA:

- Po in pred čiščenjem vedno izklopite napajanje in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Plošče za kuhanje imajo površino proti prijemanju, zato čiščenje ni potrebno veliko. Plošče za kuhanje preprosto obrišite z vlažno krpo.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih gobic, praškov ali čistil.
- Ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Pred naslednjo uporabo plošče za kuhanje rahlo namastite, da boste pečene hamburgerje lažje odstranili iz pečice.

SKLADIŠČENJE

- Pred shranjevanjem aparat vedno izključite iz električnega omrežja.
- Preden aparat priključite na električno omrežje, se vedno prepričajte, da je hladen in suh.
- Da bi v kuhinji zmanjšali prostor za shranjevanje, ga lahko shranite navpično.



Simbol zgoraj in na izdelku pomeni, da je izdelek razvrščen kot električna ali elektronska oprema in ga po koncu njegove življenjske dobe ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi ali komercialnimi odpadki.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) je bila sprejeta za recikliranje izdelkov z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik predelave in recikliranja, da se čim bolj zmanjša vpliv na okolje, obdelajo nevarne snovi in se prepreči naraščajoče število odlagališč. Za informacije o pravilnem odstranjevanju električne ali elektronske opreme se obrnite na lokalne oblasti.