

NAVODILA ZA UPORABO

alpina®

ODSTRANJEVALEC SUHE KOŽE NA
PODPLATIH



ARTIKEL: 871125235098

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11

5657 EM Eindhoven, Nizozemska

Edco UK Ltd, 1. nadstropje, Two Chamberlain
Square, B3 3AX, Birmingham, Združeno

kraljestvo

edco.nl

**CE UK
CA**



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr


Uvod

Ta mikropedikura je inovativna naprava, ustvarjena za glajenje hrapave, suhe in otrdele kože na stopalih. Edinstvene brusilne valjčke je mogoče zavrteti za 300 stopinj, da nežno in učinkovito odstranijo trdo, hrapavo kožo na petah. Mikropedikura deluje hitreje in je varnejša od kovinskih strgal. Nima rezil, ki bi rezala kožo, in je lažja za uporabo kot metode, ki zahtevajo daljše drgnjenje za doseganje rezultatov. Naprava deluje na baterije in je zasnovana tako, da se udobno prilega vaši roki. Gladka, svilnata stopala še nikoli niso bila lažje doseči.

Zaradi higienskih razlogov je priporočljivo, da to mikropedikuro uporablja samo ena oseba. Njenih edinstvenih brusilnih valjčkov se ne sme deliti z drugimi.

Splošni opis delov

- A: Zaščitni pokrov
- B: Edinstvena brusilna valjčna glava
- C: Gumb za sprostitvev
- D: Varnostna zapora stikala
- E: Dršno stikalo za VKLOP/IZKLOP
- F: Pokrov baterije
- G: Zapora pokrova baterije
- H: Čistilna krtača

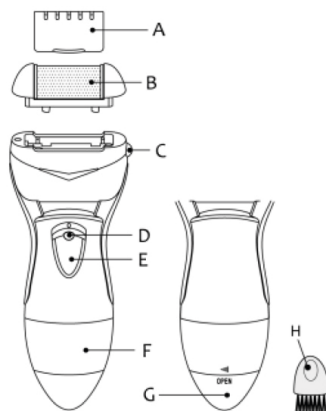

Opozorilo/Pomembno

1. Mikropedikura je namenjena samo za uporabo na stopalih in petah. Naprave ne uporabljajte nikjer druge na telesu.
2. Mikropedikuro uporabljajte samo za namene, opisane v tem navodilu za uporabo.
3. Priporočljivo je, da vsako brusilno glavo uporablja samo ena oseba. Zaradi higienskih razlogov glave ne delite z nikomer drugim.
4. Naprave ne uporabljajte, če imate sladkorno bolezen ali slabo prekrvavitev.
5. Če imate kakršne koli kožne bolezni ali druge zdravstvene težave, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.
6. Naprave ne uporabljajte na istem predelu kože več kot 2–3 sekunde hkrati.

7. Naprave ne uporabljajte na koži, ki je rdeča, razdražena, vneta, okužena ali ima mehurje.
8. Naprave ne uporabljajte na bradavicah, ranah ali odprtih ranah.
9. Če občutite bolečino ali draženje, takoj prenehajte uporabljati napravo.
10. Prekomerna uporaba naprave lahko povzroči draženje kože.
11. Če je koža močno razdražena ali krvavi, poiščite zdravniško pomoč.
12. Samo za domačo uporabo.
13. Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali jim je oseba, odgovorna za njihovo varnost, dala navodila glede uporabe naprave.
14. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
15. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
16. Naprave ne postavljajte ali shranjujte na neposredni sončni svetlobi. Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu pri temperaturi med 0 °C in 40 °C. Ko naprave ne uporabljate, naj bo suha.
17. Naprave ne vklaplajte, če ni nameščena brusilna valjčna glava.
18. V odprtino naprave ne spuščajte in ne vstavljajte ničesar.
19. Naprave ne uporabljajte na prostem.
20. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo s to napravo.
21. Napravo hranite izven dosega otrok, saj ni namenjena za uporabo otrok.
22. Te naprave ni dovoljeno uporabljati na otrocih ali invalidih ali v njihovi bližini.
23. Da bi se izognili nesrečam in poškodbam ter poškodbam naprave, jo med uporabo mikropedikure ne dotikajte las na lasišču, obrvi in trepalnic ter oblačil, krtačk, žic, vrvic, vezalk itd.
24. Naprave ne uporabljajte za nenehno drgnjenje istega mesta ali za močan pritisk.
25. Ko naprave ne uporabljate, jo imejte zaprto z zaščitnim pokrovčkom.
26. Naprave ne razstavljajte.


Pred uporabo mikropedikure natančno in v celoti preberite ta navodila za uporabo.

NAMESTITEV BATERIJE

1. Odstranite pokrov baterije (komponento zaklepa pokrova baterije) tako, da ga obrnete za 90 stopinj v levo, dokler se ne zaskoči (slika 1), nato pa ga povlecite navzdol (slika 2).

2. Vstavite 2 x AA alkalne baterije v predal za baterije, kot je označeno s simboli za smer baterij (slika 3) na zadnji strani naprave.

3. Zaprite pokrov baterije tako, da ga obrnete za 90 stopinj v desno (slika 4), dokler se pokrov ne zaskoči in zaskoči (slika 5).

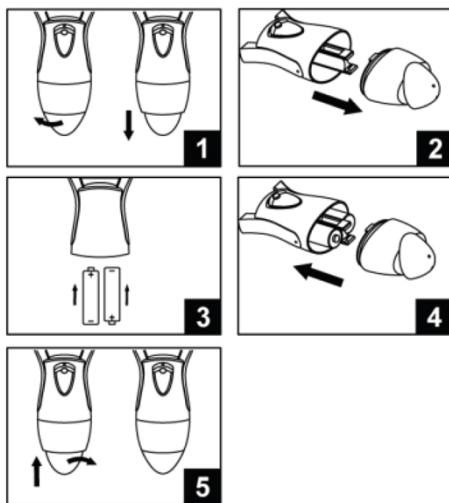

KAKO UPORABLJATI NAPRAVO

Ta mikropedikura je zasnovana za glajenje hrapave kože na stopalih in petah. Naprave ne uporabljajte nikjer drugje na telesu.

1. Kožo umijte do čistega in jo popolnoma posušite.

Opomba: Naprave ne uporabljajte na poškodovani ali krvaveči koži.

2. Prepričajte se, da je na napravo pritrjena glava brusilnega valja. Za informacije o odstranitvi in zamenjavi glave glejte razdelek o menjavi glave brusilnega valja.

3. Z naprave odstranite zaščitni pokrov in pripravljena je za uporabo.

4. Napravo vklopite tako, da pritisnete varnostno zaporo stikala na sredini stikala za vklop/izklop in hkrati potisnete stikalo navzgor (slika 6).

5. Napravo nežno vrtite naprej in nazaj ali z ene strani na drugo na trdem predelu kože/otrganine/trde kože 2–3 sekunde (slika 7). Ne pritiskajte močno; napravo nežno drsite po predelu. Naprava se bo ustavila, če jo premočno pritisnete na kožo. Ustavite se in preverite, ali ste dosegli željeno gladkost. Če ne, se po predelu gibajte še 2–3 sekunde in ponovno preverite. Nadaljujte s to metodo, dokler ne dosežete sprejemljive ravni gladkosti.


Opozorilo: Prenehajte uporabljati napravo, če koža postane boleča ali vneta.

Opozorilo: Naprave ne uporabljajte na istem predelu kože več kot 2–3

sekunde naenkrat. 6. Izklopite napravo (slika 8). 7. Kožo sperite ali z mokro brisačo odstranite odvečne odmrle delce.

8. Za čiščenje te mikropedikure glejte razdelek o čiščenju.

9. Ko naprave ne uporabljate, jo imejte zaprto.


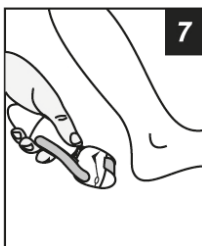


MENJAVA GLAVE BRUSILNEGA VALJA

Za najboljše rezultate po potrebi zamenjajte glavo brusilnega valja. Glava brusilnega valja bo zdržala nekaj sej, odvisno od pogostosti uporabe in velikosti obdelane površine. Po potrebi jo zamenjajte. Pred zamenjavo glave brusilnega valja se prepričajte, da je naprava izklopljena.

1. Z eno roko držite glavo; z drugo roko pritisnite gumb za sprostitvev na strani naprave, da glava izskoči (sliki 9 in 10).
2. Vstavite novo glavo brusilnega valja v napravo, dokler ne zaslišite klika. Pazite, da novo glavo pravilno vstavite v napravo, da bo pri menjavi glave brusilnega valja trdno nameščena.



Opomba: Naprave ne vklaplajte, če glava brusilnega valja ni nameščena.

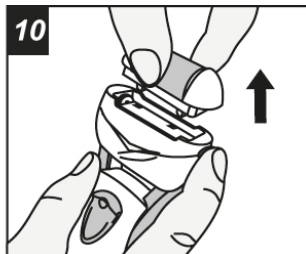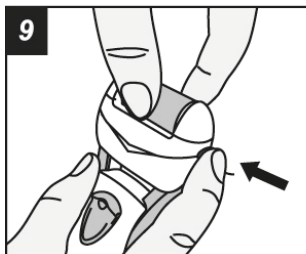

KAKO ČISTITI NAPRAVO

Opomba: Za boljše delovanje napravo očistite po vsaki uporabi. Ta mikropedikura je vodoodporna. Za čiščenje jo lahko sperete pod vodo:

1. Odstranite zaščitni pokrov z glave.
2. Napravo očistite s čistilno krtačo. Med ščetkanjem naprave ne vklaplajte (slika 11).
3. Napravo sperite pod tekočo vodo. Za hitro in učinkovito čiščenje lahko napravo pustite delovati 5–10 sekund (slika 12).
4. Izklopite napravo.
5. Ohišje naprave obrišite s čisto, suho krpo.
6. Ponovno namestite zaščitni pokrov.V

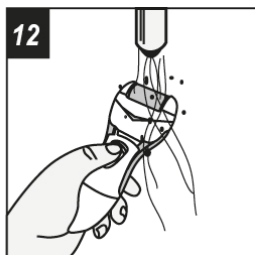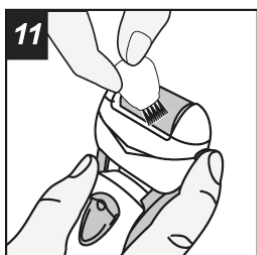

Shranjevanje

Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na suhem mestu, nedostopnem za otroke.

Naprave ne postavljajte na mesta s prekomerno vročino ali vlago