

NAVODILA ZA UPORABO



SLO: PARNI KUHALNIK



ARTIKL: 871125258686

A.I.&E Adriaan Mulderweg 9-11 5657
EM Eindhoven, Nizozemska edco.nl



To napravo, njeno
dodatno opremo,
baterije in kable
je mogoče
reciklirati.



ALI



Zbirna mesta na www.quefairedemesdechets.fr

NAVODILA ZA UPORABO
PARNI KUHALNIK
ŠT. IZDELKA: 871125258686
Model: HY-4401NS
220–240 V, 50/60 Hz, 800 W

Hvala, ker ste kupili Alpino 58686.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO


- Preverite, ali napetost napajanja ustreza napetosti, navedeni na napravi.
 - Naprave ne postavljajte v bližino vročega vira ali v vročo pečico, saj lahko pride do resne škode.
 - Naprave nikoli ne puščajte delujoče nepriklopljene. Hranite izven dosega otrok.
 - Naprave ne uporabljajte, če je naprava ali kabel poškodovan, če je naprava padla ali kaže vidne poškodbe ali ne deluje pravilno.
 - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
 - Opekline lahko nastanejo zaradi dotika vroče površine naprave, vroče vode, pare ali hrane.
 - Naprave nikoli ne potaplajte v vodo!
 - Naprave ne premikajte, ko je polna tekočine ali vroče hrane.
 - Ne dotikajte se naprave, ko kuha na pari, in za odstranitev pokrova, posode za riž in košar za kuhanje na pari uporabite rokavice za pečico.
 - Napravo vedno izključite iz električnega omrežja takoj po uporabi, pri premikanju ali pred kakršnim koli čiščenjem ali vzdrževanjem.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali navodili glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Te naprave ni mogoče upravljati z individualnim časovnikom ali daljinskim upravljalnikom oziroma daljinskim upravljalnikom.

OPIS IZDELKA
Predvidena uporaba
Ta izdelek je namenjen kuhanju hrane na pari.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Kapaciteta	9L
Vhodna moč	220-240V, 50/60Hz
Vrsta vira napajanja	Napajanje iz omrežja
Maks. poraba energije	800W
Glavni material	PP + nerjaveče jeklo
Število plasti PP	3 (BPA Free)
Časovnik	60 min
Ohranjevanje toplote	DA
Čas začetka kuhanja na pari	V 40 sekundah

MAIN PARTS

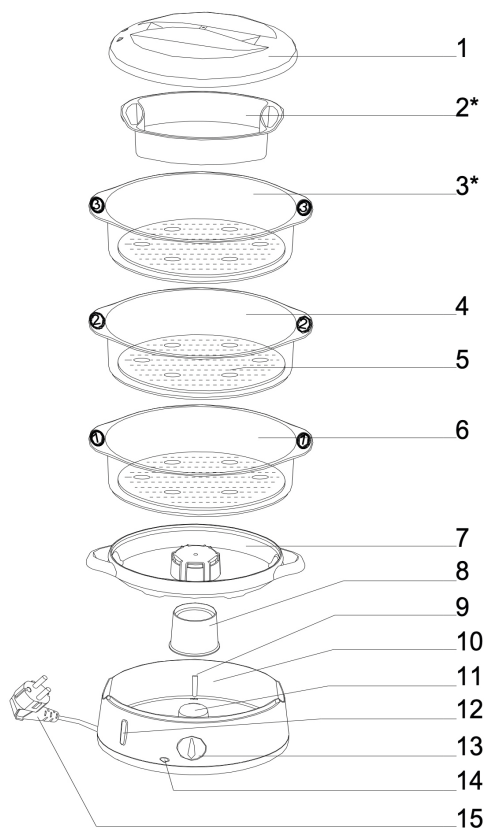

1. Pokrov

2. Posoda za riž (prostornina 1 l)

3. Košara za kuhanje na pari št. 3
(odvisno od modela)

4. Košara za kuhanje na pari št. 2

5. Podstavek s sponko in vgrajenim
držalom za jajca

6. Košara za paro št. 1

7. Zbiralnik soka

8. Snemljiv turbo obroč

9. Najvišji nivo vode v notranjosti

10. Rezervoar za vodo (1 ura
neprekinjene uporabe)

11. Grelni element

12. Zunanji indikator nivoja vode

1. 13. 60-minute timer

14. Indikatorska lučka za vklop

15. Napajalni kabel

UPORABA NAPRAVE

1. Z mlačno vodo in detergentom za pomivanje posode operite vse odstranljive dele in notranjost rezervoarja za vodo, sperite in posušite.
2. Osnovno enoto postavite na stabilno površino, turbo obroč namestite okoli grelnega elementa (največja stran je na dnu).
3. Svežo vodo nalijte neposredno v rezervoar za vodo do najvišje oznake.
4. Osnovno enoto postavite v košare in hrano položite na sredino osnove.
5. Košare postavite na vrh zbiralnika soka in namestite pokrov.
6. Priključite in nastavite čas. Kontrolna lučka sveti in kuhanje na pari se je začelo.
7. Preverite nivo vode tako, da pogledate zunanji indikator nivoja vode. Po potrebi med kuhanjem dodajte vodo s strani zbiralnika soka.
8. Naprava se samodejno izklopi, časovnik zvoni in kontrolna lučka ugasne.
9. Hrano lahko pogrejete. Previdno preverite, če je še kaj vode.
10. Odstranite pokrov in košaro(e) postavite na krožnik.
11. Izključite napravo iz električnega omrežja in jo pred čiščenjem pustite, da se popolnoma ohladi.

ČIŠČENJE IZDELKA

1. Izpraznite rezervoar za vodo in ga očistite z vlažno krpo.
2. Vse ostale odstranljive dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.
3. Napravo odstranite vodni kamen vsakih 8 dni.
4. Turbo obroč obrnite na glavo okoli grelnega elementa (največja stran na vrhu). Rezervoar za vodo napolnite s hladno vodo do oznake »MAX«, notranjost turbo obroča pa napolnite z belim kisom do iste oznake. Ne segrevajte (da se izognete vonju po odstranjevanju vodnega kamna). Pustite čez noč, da se odstrani vodni kamen. Notranjost rezervoarja za vodo večkrat sperite s toplo vodo.
5. Košarice zložite eno na drugo, tako da št. 1 zložite v št. 2, nato skupaj v št. 3. Posodo z rižem postavite v košaro parnega kuhalnika št. 1. Na koncu košare položite na zbiralnik soka in jih pokrijte.

