

NAVODILA ZA UPORABO



SLO: SET ZA FONDUE



ARTIKL: 871125227088
A.I.&E Adriaan Mulderweg 9-11 5657
EM Eindhoven, Nizozemska edco.nl



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Navodila za uporabo


Zahvaljujemo se vam za nakup našega električnega kompleta za fondue. Za pravilno in varno uporabo te naprave pred uporabo natančno preberite naslednja navodila.

A.I.&E

Model: FD-01 220–240 V ~ 50–60 Hz, 800 W

1. Priprava pred uporabo

- Uporabite električno vtičnico z nazivnim tokom 10 A ali več. Električne vtičnice ne delite hkrati z drugimi električnimi napravami z veliko močjo.
- Preden vključite vtič, se prepričajte, da je gumb v položaju **MIN**. Preverite, ali je napajalna napetost 220–240 V ~ 50–60 Hz.
- Kadar to napravo uporabljajo otroci ali invalidi ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor odrasle osebe.
- V posodo dajte hrano in po potrebi dodajte vodo; da preprečite prelivanje, poskrbite, da posoda ni napolnjena več kot 80 %.
- Ta naprava je namenjena taljenju sira ali čokolade ter segrevanju omak.

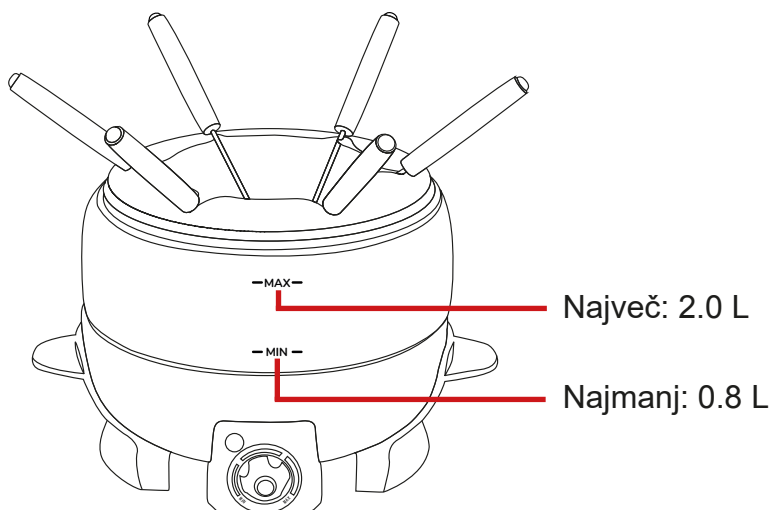

Opomba: za ohranitev delovanja izdelka držite med min. in max. vrednostjo!

2. Delovanje

- Lonec postavite na grelno ploščo in se prepričajte, da se dno popolnoma dotika grelne plošče.
- Obrnite gumb v položaj MAX; indikatorska lučka se bo prigala. Naprava bo nato delovala.
- Normalno je, da indikatorska lučka ugasne in se priže, ko termostat opravlja svoje delo; temperatura lonca se nadzoruje, da se zagotovi, da je hrana dobro kuhana.
- Po uporabi obrnite gumb v položaj MIN, da izklopite napravo; indikatorska lučka se bo ugasnila.

3. Varnostni ukrepi

- Napravo postavite na stabilno in toplotno odporno površino.
- Naprave ne postavljajte na vnetljivo ali eksplozivno površino, kot so les, plastika ali steklo, in je ne postavljajte v bližino kota, ki ga tvorijo stene.

Kabla ne polagajte pod preprogo ali odeje. Napajalni kabel vedno hranite stran od pohodnih poti v prostoru.

- Da se izognete opeklinam, se nikoli ne poskušajte dotikati, čistiti ali premikati kovinskih delov, preden se naprava popolnoma ohladi. Napravo premikajte samo z uporabo ročaja.
- Ne uporabljajte podaljka napajalnega kabla ali vtičnice z nazivnim tokom manj kot 10 A.
- Naprave ne uporabljajte, če ima pokodovan napajalni kabel ali vtič, saj lahko to povzroči električni udar. Nikoli ne poskušajte sami popraviti kabla ali vtiča. Pokodovano napravo odnesite v lokalni pooblašeni servisni center.
- Preden napravo priključite ali izključite, obrnite gumb v položaj MIN.
- Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so jim dale navodila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Vedno se obrnite na priznanega, usposobljenega serviserja, če

če je naprava ali kabel poškodovan ali če je prišlo do okvare in/ali če je treba napravo popraviti.

- Ne uporabljajte naprave, če je napajalni kabel ali vtič prekinjen, saj lahko to povzroči električni udar. Vsa popravila mora opraviti strokovnjak (pooblaščen distributer). Nikoli ne poskušajte sami popraviti kabla ali vtiča. Poškodovano napravo odnesite v lokalni pooblaščen servisni center na popravilo ali zamenjavo.
- Ne poskušajte sami popraviti pregorele varovalke; napravo odnesite v lokalni pooblaščen servisni center, da jo lahko zamenjajo z novo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Povrine se med uporabo lahko segrejejo.
Te naprave ne smete potopiti v vodo.
Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Kuhinjski aparati morajo biti postavljeni v stabilen položaj z ročaji (če obstajajo) tako, da se prepreči razlitje vročih tekočin.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:

- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
- kmečke hiše
- stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih
- okoljih, kjer se ponuja prenočišče z zajtrkom
- Povrina grelnega elementa je po uporabi izpostavljena preostali toploti.
- Opozorilo: nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe
- Pozor: Vroča površina – ne dotikajte se vročega dela ali grelnih komponent naprave.



4. Čiščenje in vzdrževanje

- Nikoli se ne dotikajte vroče površine te naprave, preden se popolnoma ohladi.
- Ohlaja naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Napravo očistite z blagim čistilom ali čistilom v obliki gela z mehko krpo. Za zaščito nelepljive prevleke pri čiščenju naprave ne uporabljajte trdih četk, abrazivnih materialov in/ali alkohola, bencina ali drugih organskih čistil.
- Pri prvi uporabi naprave je normalno, da se iz površine grelnega elementa iri vonj po dimu.
- Naprave ne uporabljajte, če v njej ni kuhano ali vretje, saj bo to skrajalo njeno življenjsko dobo.
- Ne uporabljajte drugih loncev ali pekačev in uporabljajte samo originalno priloženo opremo; to vam bo pomagalo doseči najboljše rezultate kuhanja in vrenja.
- Preden lonec ali pekač postavite na grelno ploščo, se prepričajte, da je dno lonca ali pekača suho in brez tujkov.

Po dolgotrajni uporabi je normalno, da kovinski deli postanejo rumenkasti.