

# **UPORABNIŠKI PRIROČNIK SOKOVNIK ZA CITRUS**

**ŠT. ARTIKLA: 87112547342**

**Model: SG-85W-2017**

**220–240 V, 50/60 Hz, 85 W**

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Alpina 47342.

Ta dokument je uporabniški priročnik in vsebuje vse informacije za pravilno, učinkovito in varno uporabo izdelka. Ta uporabniški priročnik je namenjen končnemu uporabniku. Pred namestitvijo ali uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik. Te informacije vedno shranite skupaj z izdelkom za uporabo v prihodnosti.

- Motorne enote ne potaplajte v vodo in je ne spirajte pod pipo.
  - Preden napravo priključite, preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza napetosti lokalnega omrežja.
  - Naprave ne uporabljajte, če so poškodovani napajalni kabel, vtič ali drugi deli.
  - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni center ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
  - Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali navodili glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
  - Otrokom ne dovolite, da uporabljajo napravo brez nadzora. • Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
  - Napravo vedno postavite na ravno in stabilno površino.
  - Naprava je namenjena samo za gospodinjsko uporabo. • Naprave ne uporabljajte predolgo brez prekinitev. • Nikoli ne uporabljajte dodatne opreme ali delov drugih proizvajalcev ali če proizvajalci niso posebej priporočeni. • Napravo vedno izključite iz električnega omrežja, če je pustite brez nadzora, in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
  - Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in če razumejo s tem povezane nevarnosti.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in če razumejo morebitne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so stari 8 let in več ter so pod nadzorom. Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

**OPIS IZDELKA**


**Predvidena uporaba**

**Ta izdelek je namenjen stiskanju citrusov.**

**SPECIFIKACIJE IZDELKA**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Vrsta sokovnika       | Sokovnik za citruse                  |
| Velikost              | 165 x 146 x 260 mm                   |
| Teža                  | 1600 gram                            |
| vhodna moč            | 220-240V, 50/60Hz                    |
| Vrsta vira napajanja  | Napajanje iz omrežja                 |
| Maks. poraba energije | 85 W                                 |
| Glavni materiali      | ABS                                  |
| Proti kapljanju       | DA                                   |
| brez BPA              | DA                                   |
| Odstranljiv filter    | DA                                   |
| Nedrseče nogice       | DA                                   |
| Dodatki               | 2 stožca za različne velikosti sadja |

## MAIN PARTS

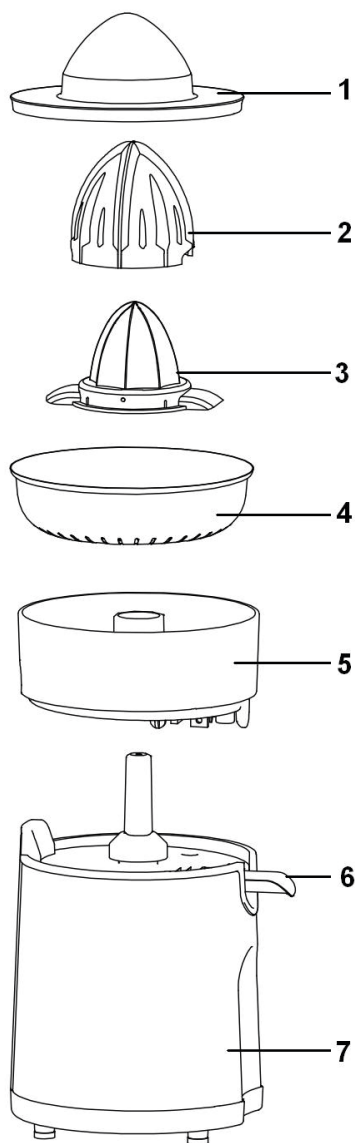

1. 1. Prozoren pokrov
2. Večji tlačni stožec
3. Majhen tlačni stožec
4. Filter sokovnika
5. Posoda sokovnika
6. Izliv iz nerjavečega jekla
7. Motorna enota

## **UPORABA NAPRAVE**

Ta izdelek je primeren za sadje in citruse, kot so pomaranče, limone, grenivke itd. Ne uporabljajte ga z drugim trdim sadjem, saj bi lahko poškodovalo napravo.

1. Pred prvo uporabo naprave očistite stožec in vrč.
2. Vtič vtaknite v stensko vtičnico.
3. Napravo vklopite tako, da na stožec močno pritisnete prepolovljen agrum.
4. Odstranite stožec, vrč vzemite iz motorne enote in izlijte sok.
5. Izključite ožemalnik citrusov iz električnega omrežja, ko ga ne uporabljate ali med čiščenjem. Pozor: Pri stiskanju sadja nikoli ne uporabljajte na silo, da preprečite blokiranje in poškodbe motorja.

Pozor: Naprava mora biti vklopljena 15 sekund, nato pa 15 sekund mirovanja. Po 10 ciklih se mora naprava 30 minut ohlajati.

## **ČIŠČENJE IZDELKA:**

Napravo in njene dele najlažje očistite takoj po uporabi. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih sredstev, grobih gobic, alkohola itd. Motorne enote nikoli ne potaplajte v vodo in je ne dajajte v pomivalni stroj.

- • Odstranite snemljive dele.
- Dele očistite v mlačni vodi z nekaj detergenta za pomivanje posode in jih sperite pod tekočo vodo.
- Po potrebi razstavite sita in jih sperite z vodo.
- Za čiščenje motorne enote uporabljajte samo vlažno krpo.
- Vse dele sestavite skupaj.