

[SLO] NAVODILA ZA UPORABO

Shranite ta navodila

Pred uporabo preberite vsa navodila.

Pomembni varnostni ukrepi

Pri uporabi električne naprave je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

1. Pred prvo priključitvijo naprave preverite, ali napetost, navedena na nalepki z nazivnimi vrednostmi, ustreza omrežni napetosti v vašem domu.

2. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov

serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

3. Ko sušilnik za lase uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost, tudi ko je sušilnik za lase izklopljen.

4. Za dodatno zaščito je potrebna namestitev zaščitnega stikala na preostali tok

(RCD) z nazivno preostalo zaščitno stikalo

V električnem tokokrogu, ki napaja kopalnico, je priporočljiv tok, ki ne presega 30 mA. Za nasvet se posvetujte z monterjem


5. 5. OPOZORILO – Te naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod –  vodo.
6. 6. Sušilnika za lase ne uporabljajte za noben drug namen, razen za tiste, ki so opisani v tem priročniku za uporabo.
7. 7. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o pravilni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
8. 8. Ne uporabljajte na prostem.

9. Ko sušilnika za lase ne uporabljate in pred čiščenjem, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
10. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
11. Med delovanjem sušilnika za lase ne pršite aerosolov.
12. Ko sušilnika za lase ne uporabljate, ga ne puščajte vklopljenega.
13. Ne uporabljajte drugih nastavkov, razen priloženih.
14. Odprtine za dovod in odvod zraka ne smejo biti nikoli blokirane, da se ne pregrejejo.
15. Če pa je pretok zraka med uporabo nenamerno oviran, bo vgrajena termična varnostna zaščita samodejno izklopila napravo. Sušilnik za lase se bo po nekaj minutah ohlajanja samodejno ponovno vklopil.
16. Las ne približujte neposredni bližini odprtine za dovod zraka, da preprečite vsesavanje.

17. Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu mesto. Ne uporabljajte ga, če imate v rokah vodo.

Sušenje

1. Vključite napravo tako, da izberete želeno nastavitev.
2. Pretok zraka in temperaturo je mogoče prilagoditi:
A = Gumb za hlajenje
B = Nastavitev ogrevanja
1 nizka, 2 srednja, 3 visoka
C = Nastavitev hitrosti
0 izklopljeno, 1 nizka, 2 visoka
3. Sušilnik las posušite s krtačenjem, medtem ko sušilnik držite na majhni razdalji od las.

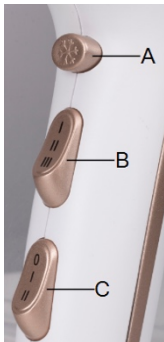

Nastavki za oblikovanje pričesk

Koncentrator vam omogoča, da usmerite pretok zraka na lase, ki jih oblikujete. Koncentrator priključite tako, da ga preprosto namestite na aparat. Odklopite ga tako, da ga izvlečete.

Čiščenje

1. Napravo lahko očistite s suho krpo.
2. Nastavke lahko očistite z vlažno krpo ali jih sperete pod tekočo vodo.
3. Pred čiščenjem nastavke odstranite iz naprave.
4. Pred uporabo ali shranjevanjem se prepričajte, da so nastavki suhi.
5. Naprave nikoli ne spirajte z vodo.

Shranjevanje

Ko sušilnika za lase ne uporabljate, ga izključite iz električnega omrežja.

Pustite, da se aparat ohladi, in ga shranite na suhem mestu.

Ta sušilnik za lase ima zanko, ki omogoča priročno obešanje na kavelj za lažji dostop.

Kabla nikoli ne ovijajte okoli aparata, saj se bo s tem prežgodaj obrabil in pretrgal.

Če se napajalni kabel aparata poškoduje, ga je treba zamenjati tako, da ga vrnete prodajalcu, pri katerem ste izdelek kupili, ali podobno usposobljeni osebi, da se izognete nevarnosti.