

NAVODILA ZA UPORABO

Sušilnik za lase



ITEM:
871125233458

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven,
The Netherlands
edco.nl



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

39 / 5.000

5 NAVODILA ZA UPORABO

SUŠILEC ZA LASE

HC-157

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA Pred uporabo tega izdelka preberite vsa navodila in opozorila v tem priročniku in na izdelku.

Pri uporabi električnih naprav vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

Opozorilo

Pritrditev šobe je magnetna. Da zmanjšate tveganje požara, električnega udara in poškodb, se izogibajte srčnim spodbujevalnikom, defibrilatorjem, kreditnim karticam in elektronskim nosilcem podatkov.

Warning

1. Naslednja opozorila veljajo za ta izdelek in za vso potrebno dodatno opremo, polnilnike ali napajalne adapterje.

2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila.

glede varne uporabe naprave in razumeti morebitne nevarnosti.

3. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
4. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
5. Ko napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost, tudi če je naprava izklopljena.

Opozorilo:

1. **OPOZORILO:** Te naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
2. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati ali popraviti proizvajalec, njegov serviser ali usposobljeno osebje.
3. Ta izdelek je opremljen s termično varnostno napravo brez samodejne ponastavitve, ki preprečuje pregrevanje. Če se izdelek prekine, ga izvlecite iz glavne vtičnice, da se ohladi.
Opomba: Da bi se izognili nevarnosti nenamernega ponovnega vklopa zaradi pregrevanja, tega izdelka ne smete napajati z

zunanje stikalne naprave, kot so časovniki, števcji itd. Ne smejo biti priključeni na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno odpira in zapira, ne priključujte jih v vtičnice, kjer je napajanje nestabilno ali se lahko izklopi.

4. Za dodatno zaščito je priporočljiva namestitev zaščitne naprave na preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA, v električni tokokrog. Za nasvet se posvetujte z monterjem.

5. Izdelka ne uporabljajte za noben drug namen, razen za suhe lase.

6. Vtiča ali katerega koli dela izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.

7. Pri izključevanju napajanja ne vlecite za kabel.


Za izključitev vtiča držite za vtič in ne za kabel. Uporaba podaljškov ni priporočljiva.

8. Ne vlecite za močan napajalni kabel.

Napajalni kabel naj bo stran od vroče površine. Napajalnega kabla ne navijajte okoli izdelka.

9. Ne uporabljajte maziv, detergentov, loščil ali osvežilcev zraka na nobenem delu tega izdelka.

SHEMA IZDELKA

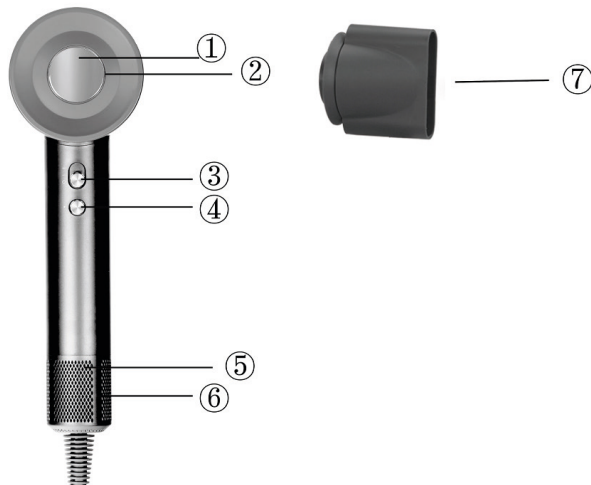

① **NEGATIVNA IONIZACIJA**
Zmanjšuje statično elektriko

② **LED:** Cikel modre-rumene-rdeče večbarvne lučke.

③ **Nadzor hitrosti vetra**
IZKLOP-NIZKO-VISOKO

④ **Nadzor temperature**
Kratek pritisk za preklop med 3 temperaturami »hladno-toplo-vroče«, pridržite gumb za preklop na cikel »hladno-ogrevalni«

⑤ **Dovod zraka**

⑥ **Snemljiv pokrov filtra**

Enostavna demontaža in čiščenje

⑦ **Gladilna šoba**

Za ustvarjanje koncentriranega curka, ki je dober za oblikovanje pričeske.

Koncentracija vetra lahko cilja na eno področje oblikovanja, vendar ne bo motila pričeske na drugih področjih.

ČIŠČENJE

Funkcija samočiščenja

Pritisnite in držite gumb za nastavitev temperature, medtem ko stikalo za hitrost vetra preklapljate navzgor, da vklopite funkcijo samočiščenja.

Ročno čiščenje

1. Potisnite cedilo za ročaj, filtra ni mogoče v celoti odstraniti zaradi povezave med napajalnim kablom in vtičem.



2. Za odstranitev prahu in umazanije z zaslona uporabite flanelasto krtačo ali mehko krtačo.


3. Za odstranitev prahu in umazanije s filtrirnega pokrova uporabite krtačo, ki ne pušča vlaken, ali mehko krtačo.



4. Ko je cedilo očiščeno, ga namestite nazaj



S 360-STOPINJSKO VRTEČO MAGNETNO PRIKLJUČNO ŠOBO, TRDO IN PRIROČNO.

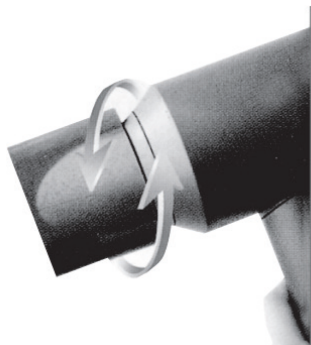

VZDRŽEVANJE IZDELKA

Ne izvajajte nobenih vzdrževalnih del ali popravil, ki niso v skladu z navodili v tem priročniku za uporabo izdelka. Preden preverite težavo, izključite vtič iz električnega omrežja in ga pravilno priključite.

Ta izdelek je izdelan iz visokokakovostnega materiala, ki ga je mogoče reciklirati. Prosimo, da z izdelkom ravnate odgovorno in ga čim bolj reciklirate.

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna vhodna moč: 1600 W

Nazivna napetost: 220–240 V

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz