

Navodila za uporabo



SI: Vakuumski aparat za zapiranje hrane



ARTIKEL: 871125218581

MODEL: VS6611

220-240V ~ 50-60Hz 110W

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain Square
B3 3AX, Birmingham, UK



[SI] Vacuum sealer

POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO IN NASVETI

Prosimo, da pred uporabo naprave natančno preberete uporabniški priročnik in upoštevate varnostna navodila.

1. Preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza lokalni omrežni napetosti.
2. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičem. Naprave ne uporabljajte, če je okvarjena ali kakor koli poškodovana. Če je napajalni kabel ali aparat poškodovan, ga morate vrniti v popravilo pooblaščenemu servisnemu centru.
3. Za izklop naprave izvalcite napajalni kabel iz električne vtičnice. Naprave ne izklaplajte z vleko za napajalni kabel.
4. S to napravo ne uporabljajte podaljška.
5. Če je napajalni kabel poškodovan, se za popravilo obrnite na proizvajalca ali njegovega serviserja ali podobno usposobljeno osebo, da preprečite nevarnost.
6. Ko aparata ne uporabljate ali ga želite očistiti, ga izključite iz električne vtičnice.
7. Naprave ne uporabljajte na mokrih ali vročih površinah ali v bližini vira toplote.
8. Nobenega dela naprave, napajalnega kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
9. Priložen je kratek napajalni kabel, ki zmanjšuje tveganje, da bi se zapletel ali ob koga spotaknil.
10. Uporabljajte samo dodatke ali priključke, ki jih priporoča proizvajalec.
11. Napravo uporabljajte samo za predvideno uporabo. Samo za gospodinjsko uporabo.
12. Samo za notranjo uporabo.
13. Otroke skrbno nadzorujte pri uporabi katere koli električne naprave. Ne dovolite, da bi se naprava uporabljala kot igrača.
14. **POZOR: VROČA POVRŠINA. NE DOTIKAJ SE!**
15. Pred ponovno uporabo počakajte 60 sekund.



16. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, ima ta izdelek polariziran vtič (eno rezilo je širše od drugega). Ta vtič je predviden za enosmerno prileganje v polarizirano vtičnico.

Če se vtič takoj ne prilega popolnoma v električno vtičnico, obrnite vtič. Če se še vedno ne prilega, se obrnite na usposobljenega električarja, da vam namesti ustrezno vtičnico. Na noben način ne menjajte vtiča.

17. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim poučeni glede varne uporabe naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. .

18. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

19. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

KORISTNI NAMIGI

1. Vrečke ne napolnite preveč. Med vsebino vrečke in vrhom vrečke vedno pustite vsaj 7,6 cm/3.

2. Očistite odprtino vrečke znotraj in zunaj. Sploščite odprtino vrečke.

3. Pri vakuumskem pakiranju velikega predmeta, da preprečite gube v tesnilu, nežno raztegnite vrečko, preden jo postavite v vakuumsko komoro.

4. Za najboljše rezultate je treba pokvarljive izdelke po postopku vakuumskega zapiranja še vedno zamrzniti ali ohladiti.

5. Ko vakuumsko zapirate predmete z ostrimi robovi (kot so suhi špageti, srebrnina itd.), vrečko zaščitite pred vbodi tako, da jo zavijete v mehak blažilni material, kot je papirnata brisača. Namesto vrečke lahko uporabite kanister.

6. Pri uporabi kanisterjev vedno pustite 2,5 cm / 1 in prostora na vrhu kanistra.

7. Za najboljše rezultate sadje in zelenjavo pred vakuumiranjem predhodno zamrznite.

8. Da preprečite aktiviranje zaščite pred pregrevanjem, pustite, da se aparat med uporabo ohladi 1 minuto.

9. Če niste prepričani, ali je bila vaša vrečka pravilno zaprta, preprosto ponovno zaprite vrečko.

10. Za najboljše rezultate uporabljajte vrečke in kanistre proizvajalca.

11. Mikrovalovna pečica: Pred segrevanjem z mikrovalovno pečico se prepričajte, da je vrečka preluknjana.


ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- ① Pred čiščenjem aparat izključite iz električnega omrežja.
- ② Obrišite zunanjo površino z mehko krpo, namočeno v milnico. S papirnato brisačo obrišite vso hrano ali tekočino na vakuumski komori.
- ③ Aparat pred ponovno uporabo temeljito osušite.
- ④ Naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Preprečite, da bi voda ali katera koli druga tekočina prišla v napajalni priključek na napravi.
- ⑤ Da ne bi poškodovali površine, aparata ne čistite z abrazivnim čistilnim sredstvom.

Senzor temperature termistorja NTC:

Izreja pametno spremljanje temperature aparata. Če pride do pregrevanja, se samodejno aktivira način zaščite pred pregrevanjem. Ko se to zgodi, bo naprava prenehala delovati in lučke bodo utripale. Naprava se bo vrnila v normalno delovanje in lučke bodo prenehale utripati, ko se naprava ohladi.

FUNKCIJE

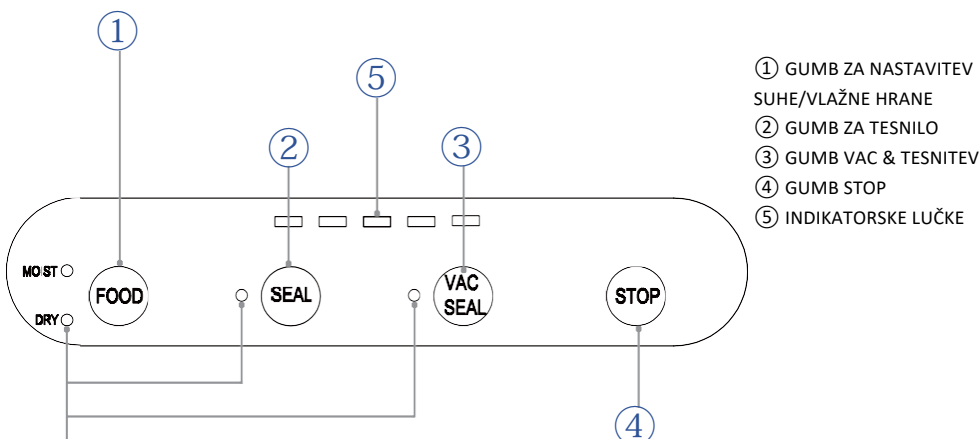

Opomba:

Če po neprekinjenem delovanju aparata utripa več lučk hkrati, se je aktivirala zaščita pred pregrevanjem. Počakajte 5–10 minut, da se aparat ohladi in vrne v normalno stanje delovanja.

① GUMB ZA NASTAVITEV SUHE/VLAŽNE HRANE

Zapiranje vlažne hrane bo trajalo dlje kot suhe. Ko je izbrana ustrezna funkcija, bo zasvetila indikatorska lučka.

② GUMB ZA TESNILO

Pritisnite, da ustvarite tesnilo, ne glede na to, ali je vrečka vakuumirana ali ne. (Med zapiranjem počakajte 30 sekund, da se naprava ohladi.)

③ GUMB VAC & SEAL

To je najpogostejše uporabljena funkcija. Pritisnite za vakuumiranje paketa in z enim dotikom ustvarite nepredušno tesnilo za hrano. (Med uporabo počakajte 60 sekund, da se aparat ohladi.)


④ GUMB STOP

Ko je naprava v katerem koli stanju delovanja, pritisnite gumb STOP, da takoj ustavite trenutni postopek.

⑤ INDIKATORSKE LUČKE

Ko je izbrana ustrezna funkcija, bo zasvetila indikatorska lučka. Če po neprekinjenem delovanju aparata utripa več lučk hkrati, se je aktivirala zaščita pred pregrevanjem.

LASTNOSTI IZDELKA

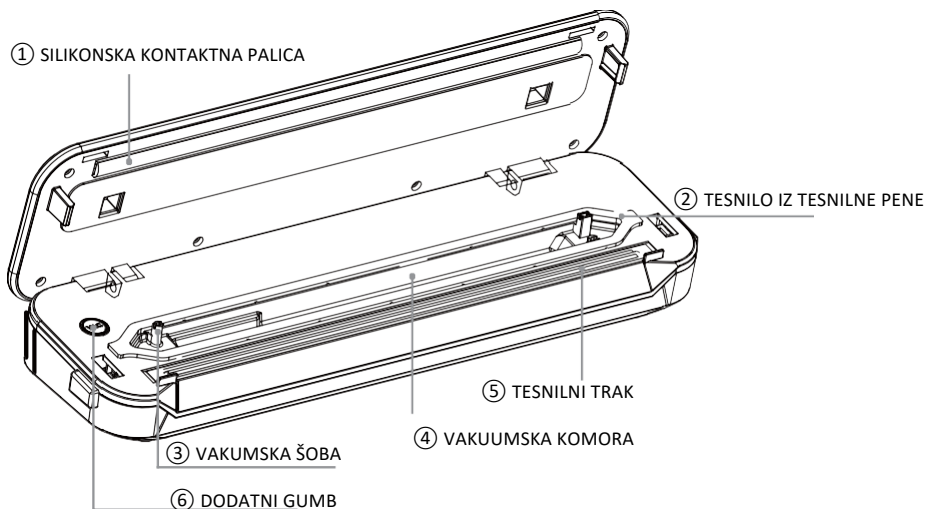

① SILIKONSKA KONTAKTNA PALICA

Deluje s silikonskim tesnilom za optimalno tesnjenje.

② TESNILO IZ TESNILNE PENE

Namen je zagotoviti, da je vakuumaska komora nepredušna, da je mogoče vrečko pravilno posesati.

③ VAKUMSKA ŠOBA

To se uporablja za odstranjevanje zraka iz vrečk / kanistrov / steklenic. Med sesanjem vrečke ne blokirajte vakuumске šobe. Pri sesanju kanistra ali steklenice je potrebna dodatna cev.

④ VAKUMSKA KOMORA

Zračna komora za vakuumiranje.




⑤ TESNILNI TRAK

Deluje s silikonsko kontaktno palico, da omogoči funkcijo tesnjenja.

⑥ GUMB ZA DODATNO OPREMO


Pred vakuumiranjem vinskih zamaškov ali vakuumskih posod preverite, ali je vakuumaska cev pravilno priključena. Pritisnite ta gumb, da začnete sesati steklenico ali kanister; lučka bo utripala. Sesanje se bo samodejno ustavilo, ko bo dosežen določen podtlak.

UPRAVLJANJE NAPRAVE

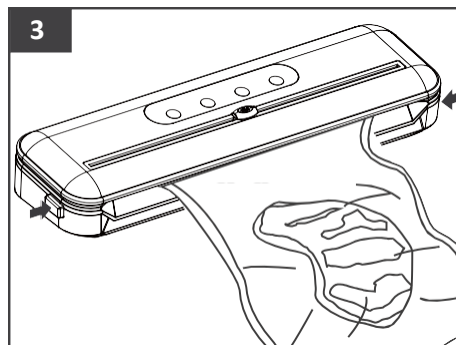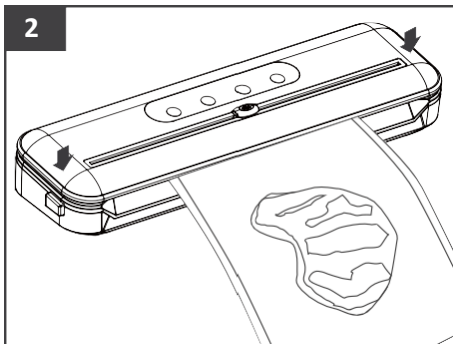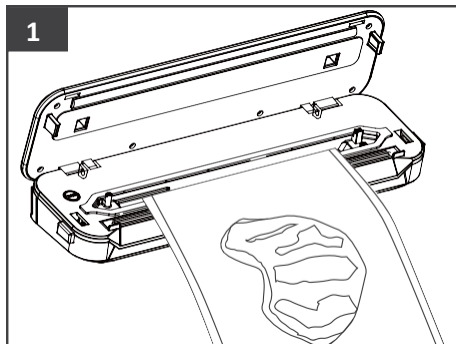

1. Odprti konec vrečke vstavite v vakuumsko komoro. Ne blokirajte vakuumске šobe.
2. Zaprite pokrov in pritisnite na oba konca pokrova. Če je pokrov pravilno zaklenjen, boste slišali "klik". Nato lahko začnete tesniti ali vakuumirati in tesniti.
3. Ko indikatorske lučke ugasnejo, je postopek končan. Pritisnite gumb za odklepanje na obeh koncih, da odprete pokrov in odstranite zapečateno vrečko.

NASVETI ZA REZALNIK

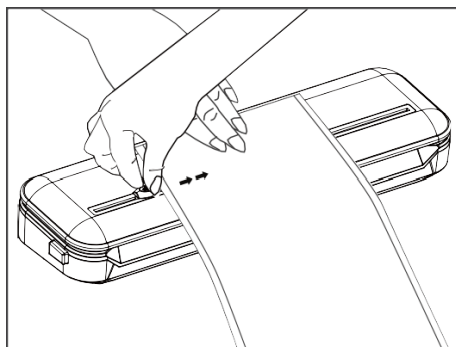

Izvlecite vrečko želene dolžine in jo položite na pokrov. Zaprite pokrov aparata in z eno roko primite vrečko, nato pa z rezalnikom vrečk potisnite po zvitku, da dobite vrečko želene dolžine.

VODNIK ZA SHRANJEVANJE

V hladilniku (5±2°C)	Običajna življenjska doba shranjevanja	Življenjska doba shranjevanja z našim dodatkom za vakuumsko tesnjenje
Meso	2–3 dni	8–9 dni
Morska hrana in ribe	1–3 dni	4–5 dni
Kuhano meso	4–6 dni	10–14 dni
Zelenjava	3–5 dni	7–10 dni
Sadje	5–7 dni	14–20 dni
Jajca	10–15 dni	30–50 dni
V hladilniku (-16±-20°C)	Običajna življenjska doba shranjevanja	Življenjska doba shranjevanja z našim dodatkom za vakuumsko tesnjenje
Meso	3–5 mesecev	1 leto
Morska hrana in ribe	3–5 mesecev	1 leto
Sobna temperatura (25±2°C)	Običajna življenjska doba shranjevanja	Življenjska doba shranjevanja z našim dodatkom za vakuumsko tesnjenje
Kruh	1–2 dni	6–8 dni
Riž/Moka	3–5 mesecev	> 1 leto
Arašidi/Fižol	3–6 mesecev	> 1 leto
Čajni listi	5–6 mesecev	> 1 leto

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Opis	Specifikacije
Nazivna napetost	AC220–240V
Nazivna frekvenca	50Hz–60Hz
Nazivna moč	110W
Čas tesnjenja	8–12 sekund
Čas sesanja/zapiranja	10–20 sekund
Raven vakuum	> -60kPa

ODPRAVLJANJE TEŽAV

① **Nič se ne zgodi, ko je naprava priključena na električno omrežje.**

A. Prepričajte se, da napajalni kabel ni poškodovan.

B. Prepričajte se, da je napajalni kabel pravilno priključen v električno vtičnico in v napravo.

② Aparat je priključen, vendar ne more sesati.

- A. Prepričajte se, da je pokrov pravilno zaprt.
- B. Prepričajte se, da je odprtina vrečke pravilno nameščena v vakuumski komori.
- C. Če indikatorske lučke utripajo, se je naprava morda pregrela. Pred ponovno uporabo pustite, da se nekaj minut ohlaja.
- D. Preverite, ali je vrečka preluknjana.
- E. Preverite, ali je penasto tesnilo deformirano ali poškodovano.

③ Zrak je bil odstranjen iz vrečke, vendar ponovno vstopa.

- A. Preverite, ali je v vrečki luknja ali poškodba. Morda jo je prebodel oster predmet. Po potrebi uporabite novo vrečko.
- B. Preverite tesnilni šiv. Vsaka guba vzdolž tesnilnega šiva lahko omogoči ponovni vstop zraka. V tem primeru preprosto odrežite zapečateni rob in ga ponovno zaprite.
- C. Če je na koncu odprtine vlaga ali tekočina, odrežite vrečko in jo obrišite. Nato izberite nastavitev MOIST FOOD in ponovno zaprite.
- D. Če je bila hrana shranjena dlje časa in je vrečka polna plina, se je morda pokvarila, v tem primeru jo morate zavreči.

④ Opomba:

- 1. Da preprečite pregrevanje aparata, ga med uporabo pustite, da se ohladi 60 sekund. Pokrov naj bo odprt, da pospešite odvajanje toplote.
- 2. Če se vrečka stopi, se je tesnilni trak morda pregrel. Pustite, da se naprava ohladi 60 sekund, preden ustvarite vrečko zahtevane dolžine.
- 3. Za najboljšo ohranitev vrečk ne uporabljajte ponovno, potem ko ste vanje shranili surovo meso, ribe ali mastno hrano. Vrečk ne uporabljajte ponovno, potem ko ste jih prekuhali ali popekli v mikrovalovni pečici.



SI) Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek razvrščen kot električna ali elektronska oprema in ga ob koncu življenjske dobe ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi ali komercialnimi odpadki.

Odpad električne in elektronske opreme

(OEE) Direktiva je bila vzpostavljena za recikliranje izdelkov z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik predelave in recikliranja, da se čim bolj zmanjša vpliv na okolje, obdelajo morebitne nevarne snovi in se izognejo naraščajočemu odlaganju odpadkov. Za informacije o pravilnem odstranjevanju električne ali elektronske opreme se obrnite na lokalne oblasti.