

Brezžična žaga

Akumulatorska žaga

Namen uporabe naprave

Naprava je namenjena za:

- rezanje vej in dreves,
- obrezovanje grmovja,
- rezanje lesa različnih dimenzij.

Naprava NI namenjena za:

- rezanje kovine, betona, kamna ali stekla,
- rezanje materialov, ki vsebujejo azbest,
- profesionalno ali industrijsko uporabo.

Varnostna navodila

Med uporabo vedno uporabljajte:

- zaščitna očala,
- zaščitne rokavice,
- zaščitno masko proti prahu,
- zaščitno obutev.

Varnostna pravila

1. Ne uporabljajte za rezanje materialov, ki vsebujejo azbest.
2. Vedno uporabljajte zaščitna očala in masko.
3. Pred uporabo odstranite vse nastavitvene ključe in orodje.
4. Prepričajte se, da je obdelovanec dobro pritrjen.
5. Napravo držite trdno z obema rokama.
6. Napravo lahko uporabljate samo ob pravilno nameščeni zaščiti verige.
7. Uporabljajte samo ostre in nepoškodovane verige.
8. Ne pritiskajte premočno na napravo.
9. Ne dotikajte se verige ali vodila takoj po uporabi – lahko sta vroča.
10. Hranite izven dosega otrok.
11. Ne uporabljajte v dežju ali vlažnem okolju.

Navodila za uporabo

Montaža verige

1. Izklopite napravo in odstranite baterijo.
2. Odstranite zaščito vodila.
3. Namestite vodilo in verigo v smeri puščic.
4. Napnite verigo tako, da se lahko gladko premika.
5. Namestite pokrov in privijte vijak.


Polnjenje baterije

1. Uporabljajte samo priložen polnilnik.
2. Ne polnite pri temperaturi pod 0°C ali nad 40°C.
3. Po polnjenju odklopite polnilnik.

Uporaba naprave

1. Namestite napolnjeno baterijo.
2. Pritisnite gumb za odklep.
3. Pritisnite stikalo in počakajte, da veriga doseže polno hitrost.
4. Ne pritiskajte premočno.
5. Ne približujte rok območju rezanja.

Opis naprave

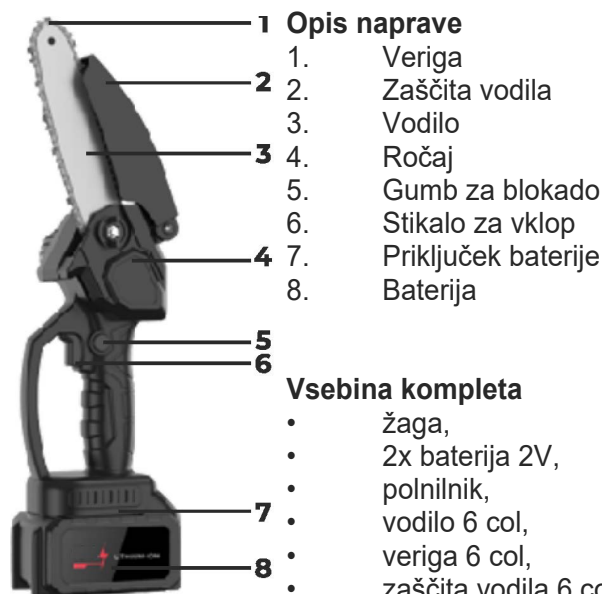

1 Opis naprave

1. Veriga
2. Zaščita vodila
3. Vodilo
4. Ročaj
5. Gumb za blokado
6. Stikalo za vklop
7. Prikluček baterije
8. Baterija

Vsebina kompleta

- žaga,
- 2x baterija 2V,
- polnilnik,
- vodilo 6 col,
- veriga 6 col,
- zaščita vodila 6 col,
- veriga 8 col,
- zaščita vodila 8 col,
- zaščitna očala,
- mazivo,
- kovček.

Nasveti za uporabo

- Napravo uporabljajte previdno.
- Veriga mora rezati gladko brez pretiranega pritiska.
- Redno mažite vodilo in verigo.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Če se hitrost zmanjša, zmanjšajte pritisk.
- Nepravilna uporaba povzroča hitrejšo obrabo motorja, baterije in verige.
- Po 10–15 minutah neprekinjenega rezanja naredite premor, da se motor in baterija ohladita.
- Uporabljajte samo v ustreznih pogojih.
- Ne uporabljajte v dežju ali zelo vlažnem okolju.
- Pri nizkih temperaturah baterijo pred uporabo hranite na toplem.

Vzdrževanje in čiščenje

Čiščenje po uporabi

Po končanem delu odstranite baterijo in očistite napravo vseh nečistoč.

Za čiščenje uporabljajte mehko krtačo ali suho krpo.

Ne uporabljajte topil, goriv ali agresivnih čistil.

Čiščenje verige in vodila

- Vsakič preverite stanje verige in vodila.
- Redno čistite otore vodila.
- Preverite napetost verige.

Shranjevanje

- Napravo hranite v suhem in čistem prostoru, izven dosega otrok.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, namažite verigo in vodilo z oljem ter baterijo shranite napolnjeno približno 50–70 %.
- Ne izpostavljajte naprave soncu, virom toplote ali vlagi.

Tehnični podatki

- Hitrost vrtenja verige brez obremenitve: 0–4000 obr./min
- Polnilnik: 230V
- Kapaciteta baterije: 2.4Ah
- Napetost baterije: 48.5V
- Material verige: ogljikovo jeklo

PC 01
53-340#

Sprzet elektryczny i elektroniczny
odpadki nie wolno wyrzucać do
kosza. Nie wolno go wyrzucać do
innej odpadki komunalnej, tak
sprzet podlega zbiorowi i recyklingowi.

