

Navodila za uporabo




NAVITEL R88 PRO GPS

Portable Video Recorder

Uvod

Spoštovani kupec! Hvala, ker ste kupili izdelek NAVITEL®. NAVITEL R88 PRO GPS je večnamenski digitalni video snemalnik (DVR) visoke ločljivosti s številnimi funkcijami in lastnostmi, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

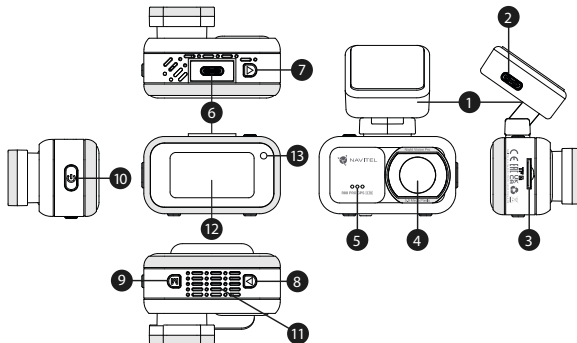

Vsebina paketa

- NAVITEL R88 PRO GPS
- Avtomobilski polnilnik 5 V / 2 A
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list

Videz

1. Odstranljiv avtomobilski nosilec (3M lepilni trak) z GPS anteno
2. Polnilna vrata USB-C
3. Reža za kartico microSD
4. Objektiv
5. Zvočnik
6. Vrata za povezavo z računalnikom (USB-C)
7. Gumb gor
8. Gumb dol
9. Gumb menija
10. Vkllop/izklop/V redu
11. Mikrofon
12. Zaslón
13. Moder LED indikator: Sveti neprekinjeno = naprava je vklopljena; Utripa = snemanje

Opomba: Embalaža, videz in specifikacije, ki ne spreminjajo celotne funkcionalnosti naprave, se lahko spremenijo s strani proizvajalca brez predhodnega obvestila.

Specifikacije

Procesor	CV1811H
Senzor kamere	IMX675 STARVIS 2, F=1/1.8
Ločljivost videa	2.7K: 2592x1944@25fps, 2.5K: 2048x1536@30fps, 2K:1920x1440@30fps
HDR	DA
Leča	6-slojna steklena leča
Kot gledanja	135° širok kot
Format snemanja videa	TS
Velikost LCD-zaslona	1,45 palca
Prikaz	172 * 320 slikovnih pik IPS
Wi-Fi	5 GHz
Vgrajen GPS	DA
G-senzor	DA
Način parkiranja	Da (ko je priključen na NAVITEL SMART BOX)
Vgrajen mikrofoni in zvočnik	DA
Glasovno upravljanje*	angleščina, češčina, poljščina, ruščina
Združljivost zadnje kamere	Ne

Baterija	Mini baterija za varčevanje na nastavitvah
Napajalnik	VHOD: DC 12–24 V IZHOD: DC 5 V / 2 A
Zunanja vhodno/izhodna vrata	Type-C
Napajalni priključek	USB-C
Napajalnik	5 V, 2 A
Zmogljivost kartice microSD	Do 512 GB
Obvestila GPS	Opozorila/svarila/omejitve hitrosti glede radarjev za merjenje hitrosti
Dodatki	Avtomobilski polnilnik 5 V / 2 A
Jezikovna podpora*	bolgarščina, češčina, angleščina, estonščina, nemščina, madžarščina, latvijščina, litovščina, poljščina, romunščina, ruščina, slovaščina

Opomba: Vgrajena baterija je namenjena le zagotavljanju pravilnega snemanja med izpadom zunanjega napajanja. Za polno delovanje naprave v vseh načinih je potrebno stalno zunanje napajanje.

* Opomba: V prihodnjih posodobitvah vdelane programske opreme bodo morda dodani novi jezikovni paketi.

Namestitev



1. Vstavite kartico microSD v napravo. Uporabite hitro SD kartico (razred 10 ali višjega); zmogljivost mora biti v območju od 8 do 512 GB.
 - Med delovanjem kamere ne manipulirajte s kartico SD.
 - Da preprečite napake pri snemanju podatkov, formatirajte kartico microSD v sami kameri. Za formatiranje v meniju izberite možnost Formatiranje kartice SD in potrdite.
2. Nosilec z napravo namestite na vetrobransko steklo.
3. Adapter priključite v vtičnico za vžigalnik cigaret.
4. Polnilnik priključite v vrata USB-C (2). Priključek USB-C na ohišju naprave se uporablja tudi za prenos datotek v računalnik prek kabla.
5. Prilagodite položaj kamere.
6. Vklopite napravo; preverite, ali je naprava pravilno nameščena. Če je naprava pravilno nameščena, se bo prižgal modri LED indikator; naprava se bo zagnala in začela snemati.



Preventivni ukrepi

- Uporabite originalni adapter, namenjen tej napravi. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec.
- Dovoljena temperatura okolice v načinu delovanja: od 0 do +35 °C. Temperatura shranjevanja: od +5 do +45 °C. Relativna vlažnost: od 5 % do 90 % brez kondenzacije (25 °C).
- Napravo hranite stran od ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnega sevanja.
- Lečo ohranjajte čisto. Za čiščenje naprave ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem napravo vedno izklopite.
- Strogo upoštevajte nacionalno zakonodajo. Naprave ne smete uporabljati v nezakonite namene.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru poškodb se obrnite na servisni center.

Montaža elektrostatske folije in video snemalnika

1. Namestitev elektrostatske folije: Vetrobransko steklo temeljito očistite prahu in umazaniji, nato površino razmastite z alkoholom. Nadaljujte šele, ko se površina popolnoma posuši. Odlepите zaščitno folijo z zadnje strani elektrostatske folije. Folijo trdno pritisnite ob vetrobransko steklo. S plastično lopatico zgladite folijo in iztisnite morebitne zračne mehurčke. Izberite ravno in gladko mesto za namestitev; izogibajte se območjem ob robovih vetrobranskega stekla. Previdnostni ukrepi: Notranjo površino vetrobranskega stekla vzdržujte čisto in preprečite vdor vode. To prepreči odpadanje folije in DVR-ja.

2. Namestitev DVR-ja / DVR Sticka: dvostranski lepilni trak 3M naprave nalepite na elektrostatsko folijo. Pred namestitvijo DVR-ja ga pustite nedotaknjena 24 ur, da dosežete popolno trdnost lepila. Postopek: Odlepите hrbtno stran traku 3M, odstranite zaščitno folijo z lepilne strani, trdno pritisnite lepilno površino in jo poravnajte s središčem elektrostatske folije.

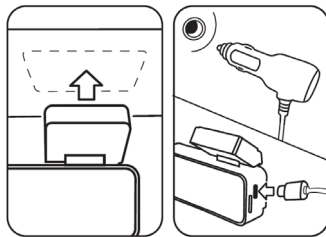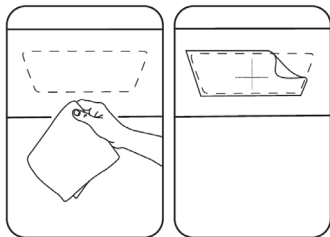

Gumbi

gumbi	Funkcija
	S kratkim pritiskom na gumb se naprava vklopi. Če gumb pritisnete in držite 2 sekundi, se naprava izklopi. V načinu snemanja (REC) se s pritiskom na gumb snemanje ustavi (STBY); s ponovnim pritiskom se snemanje začne (REC). V meniju se s pritiskom na gumb potrdi izbrana možnost.
	V meniju s pritiskom na gumb izberete prejšnjo možnost. V načinu snemanja s pritiskom na posnamete fotografijo.
	V meniju s pritiskom na gumb izberete naslednjo možnost. V načinu snemanja s pritiskom na gumb zaklenete trenutni posnetek (prikaže se ikona ključavnice), tako da posnetka pozneje ni mogoče izbrisati.
	V načinu premora (STBY) se s pritiskom na gumb odpre meni. V meniju se s pritiskom na gumb preklopi na naslednjo kategorijo menija.

Funkcije naprave

Format SD KARTICE	Formatiranje kartice microSD v napravi je potrebno za pravilno delovanje naprave. Formatirajte kartico microSD pred prvo uporabo ali če pride do napake podatkov. Za formatiranje kartice SD v meniju izberite možnost »Formatiraj kartico SD« in potrdite postopek.
Snemanje videa	Po priklopu na napajanje se naprava samodejno vklopi in začne snemati. S pritiskom na gumb OK se snemanje ustavi. S ponovnim pritiskom na gumb OK se začne novo snemanje. Vsak videoposnetek se samodejno shrani.
Zančno snemanje	Ta funkcija omogoča neprekinjeno snemanje videoposnetkov v datotekah izbranega trajanja. Če se pomnilnik kartice napolni, se najstarejše odklenjene datoteke prepišejo v vrstnem redu, v katerem so bile ustvarjene.
Funkcija zaklepanja	Funkcija zaklepanja videa se med snemanjem aktivira ročno s pritiskom na gumb navzdol ali samodejno z aktivnostjo G-senzorja. Celotna trenutna zanka se posname v mapo Dogodki.
Zvočni posnetek	Snemanje videoposnetkov z zvokom ali brez njega.
Pogostost	Ta funkcija prilagodi čas zaklopa, da zmanjša učinek utripanja umetnih svetlobnih virov. Želeno frekvenco lahko izberete v meniju.
Datum na videoposnetku	Ta funkcija doda datum videoposnetku.
Glasovno upravljanje	Funkcija, ki omogoča upravljanje izbranih funkcij naprave z glasovnimi ukazi.
Način parkiranja	V načinu parkiranja je mogoče uporabiti način »Nadzor udarcev«, ki deluje na podlagi aktivnosti G-senzorja. Ob aktivaciji se posname datoteka v sili. Način je v celoti funkcionalen le, če se uporablja z napravo NAVITEL SMART BOX MAX.
Položaj GPS	Vaša naprava lahko prikaže zemljepisno dolžino, zemljepisno širino in druge podatke o vaši trenutni lokaciji. Za prikaz podatkov GPS pojdite v Nastavitve in izberite možnost Stanje GPS.
Povezovanje z mobilnim telefonom	Videoposnetke in fotografije, posnete z DVR-jem, si lahko preprosto ogledate in delite prek aplikacije Navitel DVR Center neposredno na svojem pametnem telefonu. Ta aplikacija, ki jo je mogoče prenesti, poveže vaš telefon z napravo prek omrežja Wi-Fi.

Namestitev aplikacije Navitel DVR Center

1. Prenesite aplikacijo Navitel DVR Center na pametni telefon ali tablico iz trgovine z aplikacijami na mobilni napravi in jo nato namestite. Aplikacijo lahko prenesete tudi s skeniranjem kode QR.
2. V meniju DVR in v nastavitvah mobilne naprave vklopite Wi-Fi.
3. V nastavitvah Wi-Fi na mobilni napravi izberite DVR s seznama razpoložljivih povezav in se povežite z njim. Za povezavo z DVR uporabite geslo 12345678 ali 1234567890.
4. Zaženite aplikacijo Navitel DVR Center in se prepričajte, da je vzpostavila povezavo z DVR.
5. Aplikacija Navitel DVR Center vam omogoča konfiguracijo DVR-ja, posodabljanje vdelane programske opreme, shranjevanje posnetih videoposnetkov in fotografij na mobilno napravo itd.



Google Play



App Store



AppGallery

Digitalna hitrost in radar

Funkcija digitalne hitrosti prikazuje hitrost, izračunano iz signala GPS.

- Hitrost – prikazuje trenutno hitrost [B].

Funkcija Informacije o kameri obvešča voznika o kamerah in opozorilih (v nadaljevanju – kamere) na poti.

Ko je funkcija Informacije o kameri aktivirana, se prikaže trenutna hitrost in čas. Ko se približujete najbližji kameri, se prikažejo naslednje informacije [3]:

- ikona kamere [D],
- dinamični indikator bližine kamere [E],
- razdalja do kamere [F].

Vse informacije so prikazane na črnem ozadju.

V načinu snemanja se prikaže •[A]. Če vozilo miruje, se prikaže 0. Če signal GPS ni na voljo, se prikažejo pomišljaji — — — [3].


Opomba: Šibek signal GPS je lahko posledica neugodnih vremenskih razmer ali drugih zunanjih dejavnikov. Kot vodilo uporabite merilnik hitrosti vašega vozila.



[1]



[2]




[3]


Funkcija glasovnega upravljanja

Naslednji vodnik vam bo pomagal nastaviti in uporabljati funkcije glasovnega upravljanja.

1. Vključite glasovno upravljanje
V meniju, v razdelku Nastavitve (⚙️), poiščite možnost Glasovno upravljanje in izberite Vključeno.




3. Izberite jezik.
Vstopite v seznam jezikov, kot so in pritisnite gumb OK (👉). Po to si izbereš želeni jezik.



2. Izberite v meniju

V meniju Nastavitve (⚙️) poiščite možnost Jezik.



Glasovni ukazi

»Izklopi zaslon« / »Vklupi zaslon«
Omogoča vklop ali izklop zaslona naprave.

»izklopi Wi-Fi« / »vklupi Wi-Fi«
Omogoča vklop ali izklop povezave Wi-Fi.

"slikaj"
Ustvari posnetek trenutnega stanja.

"Zakleni datoteko"
Zaklene trenutni posnetek, da ne bo prepisan, in ga shrani v mapo Dogodki.

»začni snemanje« / »ustavi snemanje«
Omogoča vam začetek ali ustavitev snemanja videa.



Trenutno, glas ukazi so na voljo samo v naslednjih jezikih

**angleščina, češčina,
poljščina, ruščina**



Če funkcija glasovnega upravljanja ne podpira vašega jezika, je privzeti jezik za to funkcijo angleščina. V primeru slovaščine je privzeti jezik češčina.