



Blackview

—— Enjoy Smart Life ——

Tab 60 Pro Serija

<https://www.blackview.hk>

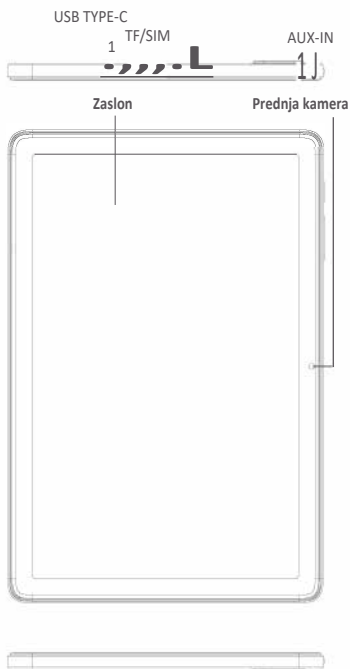


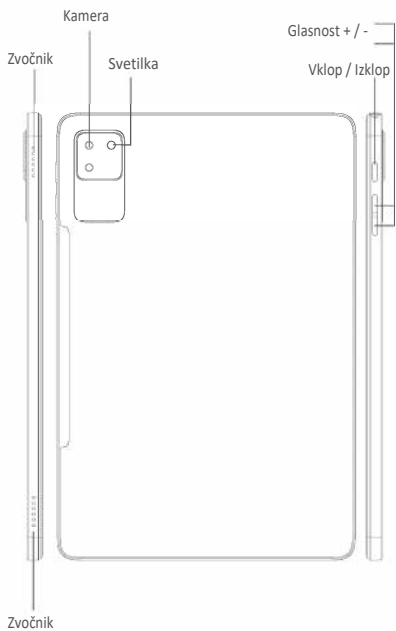


❶ Kako vstaviti kartico

Da bi zagotovili klicanje s tablico, vstavite kartico SIM v naslednjem vrstnem redu.


- Pritisnite zatič kartice v stransko luknjo, nato se pladenj za kartico dvigne in ga izvlecite.

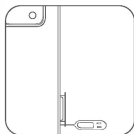


- Odstranite režo za kartico in vanjo vstavite kartico Nano ali kartico Nano in TF s kovinsko stranjo navzdol. Prepričajte se, da je kot poševnega poravnan s kotom roba reže za kartico in da je kartica vstavljena v ustrezno režo.

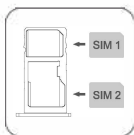

ALI

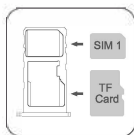

- Vstavite pladenj za kartico v napravo v smeri puščice.

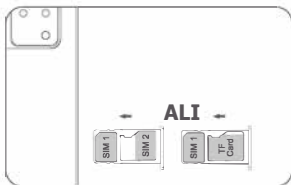

② Zagon

- **Ne -odstranljiva baterija**
- **Za zagon pritisnite gumb za vklop 3-5 sekund**

③ Pošiljanje SMS, MMS

SMS

- Odprite aplikacijo SMS
- Izberite Nove informacije
- Vnesite telefonsko številko ali prebrskajte stike
- Izberite Uredi informacije in vnesite besedilo
- Pošljite ➤

MMS - video

- Pri pisanju besedilnega sporočila
- Izberite slike, videoposnetke ali druge datoteke, ki jih želite dodati, tudi takoj lahko posnamete sliko ali video.
- Izbiranje ali pošiljanje ➤

④ Nastavitve preklapljanja jezika

- Glavni meni – nastavitve – sistemske nastavitve – jezik in način vnosa
- Jezik in način vnosa – jezik – dodajanje jezika
- Izberite želeni jezik, sistem se bo samodejno vrnil na jezikovni vmesnik.
- Izberite ikono za jezikovno vrstico in jo povlecite na prvo.

⑤ SAR

- Za države, ki uporabljajo omejitev SAR 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva. Naprava je skladna s specifikacijami RF, če se uporablja na razdalji 5 mm od telesa.
- Za države, ki uporabljajo omejitev SAR 1,6 W/kg na 1 gram tkiva. Naprava je skladna s specifikacijami RF, če se uporablja blizu ušesa ali na razdalji 0 mm od telesa. Informacije o SAR si lahko ogledate na spletu na <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>.

Ⓢ Varnost - Za varno uporabo izdelka morate strogo upoštevati naslednja pravila

- Tablica mora biti oddaljena vsaj 15 cm od medicinskih vsadkov ali regulatorjev ritma in naprave nikoli ne dajajte v žep plašča.
- Naprave in drugih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali opremi, ki ustvarja toploto, kot so sončna svetloba, grelniki, mikrovalovne pečice, pečice ali grelniki vode. Pregrevanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Ko je polnjenje končano ali se ne polni, izključite polnilnik iz naprave in ga izključite iz električne vtičnice.
- Če je naprava opremljena z neodstranljivo baterijo, baterije ne menjajte sami, da preprečite poškodbe baterije ali naprave.
- Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega vira napajanja, polnilnika ali baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Baterije ne razstavljajte ali ponastavljajte, ne vstavljajte drugih predmetov in je ne potaplajte v vodo ali druge tekočine, da preprečite puščanje baterije, pregrevanje, požar ali eksplozijo.
- Baterije ne spuščajte, ne drobite, ne praskajte in ne prebadajte, da preprečite prekomerno izpostavljanje baterije prekomernemu zunanjemu pritisku, kar lahko povzroči notranji kratek stik in pregrevanje baterije.
- Podjetje ne prevzema odgovornosti za nesreče, ki jih povzroči nestandardna polnilna oprema.
- S tem podjetje Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd izjavlja, da je ta tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://support.blackview.hk/download/2>

7 Vzdrževanje

- Temeljito razumite vzdrževanje te tablice da jo boste lahko uporabljali varneje in učinkoviteje ter čim bolj podaljšali njeno življenjsko dobo.
- Za odpiranje tablice, razstavljanje dodatkov, upoštevajte navodila v priročniku in ne poskušajte drugih metod.
- Izogibajte se padcem, udarcem ali tresljajem blazinice. Grobo ravnanje s tablico lahko povzroči razpočenje zaslona, kar lahko poškoduje notranje vezje in občutljivo strukturo.
- Za čiščenje tablice ne uporabljajte kemičnih topil ali detergentov. Ohišje tablice obrišite z mehko bombažno krpo, navlaženo z vodo ali blagim milom.
- Lečo očistite s čisto, suho in mehko krpo. (Primer: objektiv fotoaparata) in zaslon.
- Če med uporabo naletite na nenavadno sliko, kot je na primer trk, je postopek naslednji: Za tablico ki ne more odstraniti baterije, pritisnite in držite gumb za vklop več kot 12 sekund, tablica se bo morala znova zagnati (ob ponovnem zagonu jo odklenite).
To lahko odpravi splošno napako; Za tablico ki lahko odstrani baterijo, odstranite baterijo, nato jo vstavite in ponovno zaženite polnilnik, da odpravite težavo.
- Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz električne vtičnice. Baterije, ki je bila popolnoma napolnjena, ne priključujte na polnilnik dlje časa, saj prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.

8 Preverite svojo številko certifikata

- Če želite preveriti svojo številko certifikata, sledite tem korakom: Nastavitve · O tabličnih računalnikih · Certifikat

9 Previdnostni ukrepi CE:

S sluškami ravnajte previdno, saj lahko prekomeren zvočni tlak iz slušalk in naglavnih slušalk povzroči izgubo sluha.



- Omejitve v frekvenčnem pasu 5 GHz:
- V skladu s členom 10(10) Direktive 2014/53/EU embalaža kaže, da bo za to radijsko opremo veljala določena omejitev, ko bo dana na trg v Belgiji (BE), Bolgariji (BG), Češki republiki (CZ), Danski (DK), Nemčiji (DE), Estoniji (EE), Irski (IE), Grčiji (EL), Španiji (ES), Franciji (FR), Hrvaški (HR), Italiji (IT), Ciper (CY), Latviji (LV), Litvi (LT), Luksemburg (LU), Madžarski (HU), Malti (MT), Nizozemska (NL), Avstriji (AT), Poljska (PL), Portugalski (PT), Romunija (RO), Sloveniji (SI), Slovaški (SK), Finski (FI), Švedski (SE), Turčiji (TR), Norveški (NO), Švici (CH), Islandiji (IS) in Liechtensteinu (LI).
- Funkcija WLAN za to napravo je omejena na uporabo v zaprtih prostorih, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 do 5250 MHz.

ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	TR	NO	CH
IS	LI			

- Izjava: Vsa naša oprema, ki podpira 5G Wi-Fi, izpolnjuje zgornje standarde EU. Sicer pa ne izpolnjuje zgornjih standardov.
- Predmet zgoraj opisane izjave je skladnost z bistvenimi zahtevami ustrezne usklajevalne zakonodaje Unije: Direktiva o radijski opremi (2014/53/EU).

10 Opozorilo FCC:

Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogoja:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta izdelek izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije z rednim in temeljitim vrednotenjem znanstvenih študij. Standardi vključujejo znatno varnostno rezervo, namenjeno zagotavljanju varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij.

Vendar ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. -- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Pozor:

Delovno frekvenčno območje 5150–5250 MHz

»samo za uporabo v zaprtih prostorih«.

① Previdnostni ukrepi IC:

Ta naprava vsebuje oddajnik(-e)/sprejemnik(-e) brez licence, ki je(-so) skladen(-i) s standardom(-i) RSS kanadskega ministrstva za inovacije, znanost in gospodarski razvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada) za brez licence. Delovanje je podvrženo naslednjima pogojem: Ta naprava ne sme povzročati motenj. Ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. Ta digitalna naprava razreda [B] je skladna s kanadskim standardom ICE-003.

Naprava je bila ocenjena glede na zahteve glede izpostavljenosti RF za prenosne naprave. Naprava se hrani vsaj 0 mm stran od uporabnikovega telesa. Pozor: Frekvenčni razpon delovanja 5150–5250 MHz "samo za uporabo v zaprtih prostorih"

Izjava IC o SAR:

Tablični računalnik je bil preizkušen in izpolnjuje veljavne omejitve za izpostavljenost radiofrekvenčnim (RF) sevanjem. Specifična stopnja absorpcije (SAR) se nanaša na hitrost, s katero telo absorbira RF energijo. Omejitev SAR je v Kanadi 1,6 vata na kilogram, kar določa povprečje na 1 gram tkiva. Med testiranjem so radijski sprejemniki tabličnih računalnikov nastavljeni na najvišje ravni prenosa in nameščeni v položaje, ki simulirajo uporabo ob glavi, brez razmika, in ko se nosijo ali nosijo ob trupu, z razmikom 0 mm. Za zmanjšanje izpostavljenosti RF energiji uporabite prostoročno možnost, kot je vgrajeni zvočnik, priložene slušalke ali druga podobna dodatna oprema. Ohišja s kovinskimi deli lahko spremenijo RF delovanje naprave, vključno z njeno skladnostjo s smernicami za izpostavljenost RF, na način, ki ni bil preizkušen ali certificiran. Čeprav je bila ta naprava preizkušena za določanje SAR v vsakem pasu delovanja, niso vsi pasovi na voljo na vseh območjih. Pasovi so odvisni od brezžičnih in gostujočih omrežij vašega ponudnika storitev.



Instagram



Facebook

Manufacturer: Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.



Sledite skupnosti Blackview, kjer lahko delite in razpravljate z uporabniki Blackviewa in bodite na tekočem z najnovejšimi novicami.



Moč, ki jo polnilnik zagotavlja, mora biti med najmanj 2,5 W, kolikor zahteva radijska oprema, in največ 10 W, da se doseže največja hitrost polnjenja.