

# Brezžične škarje za obrezovanje

Namen uporabe naprave  
Naprava je namenjena za:

Namen uporabe naprave

Sekator je namenjen za:

- rezanje vej in poganjkov do določene debeline,
  - obrezovanje sadnega drevja, okrasnih grmovnic in rastlin,
  - vrtnarska, vzdrževalna in negovalna dela.
- Naprava NI namenjena za:
- rezanje kovine, plastike, žice ali drugih trdih materialov,
  - uporabo v dežju ali vlažnem okolju,
  - profesionalno ali industrijsko uporabo.

Varnostna navodila

1. Napravo uporabljajte samo za predviden namen.
2. Vedno uporabljajte zaščitna očala in rokavice.
3. Ne dotikajte se rezil med delovanjem naprave.
4. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem odstranite baterijo.
5. Ne uporabljajte poškodovane naprave.
6. Napravo hranite izven dosega otrok.
7. Naprave ne potaplajte v vodo in ne uporabljajte v mokrem okolju.
8. Po končanem delu zaklenite rezila in odklopite napajanje.

Menjava rezila

(Postopek prikazan na slikah v navodilih)

1. Izklopite napravo in odstranite baterijo.
2. Odvijte pritrdilni vijak rezila.
3. Previdno odstranite rezilo.
4. Namestite novo rezilo v pravi položaj.
5. Privijte vijak in preverite pravilno delovanje.

Navodila za uporabo

1. Napravo odstranite iz embalaže in vstavite baterijo v priključek.
2. Glavni sprožilec vklopa – LED indikator zasveti zeleno.
3. Po vklopu naprava odda kratek zvočni signal.
4. Dvakrat hitro pritisnite sprožilec za aktivacijo delovanja.
5. Običajni rez:
  - o pritisnite sprožilec – rezilo se zapre,
  - o sprostiti sprožilec – rezilo se odpre.

Način spremembe odprtosti rezila

- Držite sprožilec nekaj sekund, rezilo se samodejno preklopi v delno odprt ali popolnoma odprt položaj.

Izklop naprave

1. Držite sprožilec nekaj sekund, dokler se rezilo popolnoma ne zapre.
2. Izklopite glavno stikalo in odstranite baterijo.
3. Očistite napravo in jo shranite v kovček.

Test pred uporabo

Pred prvo uporabo večkrat pritisnite sprožilec in preverite, da se rezilo premika gladko brez zatikanja.

Vzdrževanje in čiščenje

1. Pred vsakim vzdrževanjem odstranite baterijo.
2. Rezila in ohišje čistite z mehko krpo ali krtačo.
3. Redno mažite rezila za zaščito pred korozijo.
4. Napravo hranite v suhem prostoru z zaprtimi rezili.
5. Za čiščenje ne uporabljajte topil, bencina ali agresivnih čistil.

Odpravljanje težav

Naprava se ne vklopi

- Preverite pravilno vstavljenost in napolnjenost baterije.
- Če indikator ne sveti, baterijo popolnoma napolnite.

Rezilo se ne premika po pritisku sprožilca

- Dvakrat hitro pritisnite sprožilec za aktivacijo naprave.
- Če težava ostane, izklopite napravo, odstranite baterijo in očistite rezilo.

Rezilo reže slabo ali se zatika

- Rezilo je lahko topo, poškodovano ali umazano.
- Očistite rezilo in ga namažite.
- Če ne pomaga, rezilo zamenjajte z novim.

Tehnični podatki

- Model: akumulatorski sekator
- Material ohišja: najlon
- Material rezila: visokoogljeno jeklo SK5
- Premer reza: do 40 mm
- Največja moč: 500 W
- Kapaciteta baterije: 2.4 Ah
- Elektronska zaščita baterije
- Napetost: 21 V
- Čas delovanja baterije: 2–3 ure
- Temperaturno območje: -10°C do 50°C
- Polnilna napetost: 110–240 V

# Opis naprave




## Opis naprave

1. Premikajoče rezilo
2. Fiksno rezilo
3. Sprožilec
4. Ročaj
5. Priključek za baterijo
6. Baterija

## Vsebina kompleta

- škarje,
- 2x baterija 2V,
- polnilnik,
- imbus ključ in nasadni ključ,
- zaščitne rokavice,
- zaščitna očala.

## Wymiana ostrza

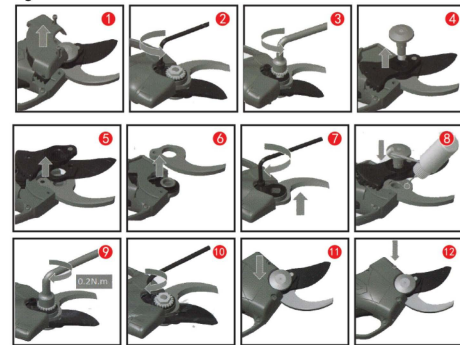

PC 01  
53-340#

Sprzet elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego koza nie może być wyrzucany luznie z innymi odpadami komijnymi, taki sprzet podlega zbiorce i recyklingowi.



Wyprodukowano w Ch.R.L. dla Protech Sp. z o.o. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska [www.blowpl](http://www.blowpl)