

BLOW

Električni drobilnik vej Navodila za uporabo



1. Namen uporabe

Drobilnik je namenjen drobljenju vlaknastih in lesenih vrtnih odpadkov v material, primeren za kompostiranje.

⚠ OPOZORILO:

Pred uporabo naprave zaradi lastne varnosti natančno preberite ta navodila in splošna

 stna priporočila. Če napravo posredujete drugi osebi, vedno priložite tudi ta navodila za uporabo.

2. Pomen simbolov

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Opozorilo! Ne vstavljajte rok ali nog pod zaščitni pokrov med delovanjem. |  | Pazite na izvržene predmete. |
|  | Pozor – električni deli se vrtijo. |  | Pred uporabo natančno preberite navodila. |
|  | Med uporabo nosite zaščito za oči in sluh. |  | Ne uporabljajte v dežju. |
|  | Pred uporabo natančno preberite navodila. |  | Če je kabel poškodovan, takoj izključite napravo iz elektrike. |
|  | Pred vzdrževanjem ali popravilom izključite napravo iz električnega omrežja. |  | Uporabljajte zaščitne rokavice. |
|  | Uporabljajte zaščitno obutev. |  | Ko naprava ni v uporabi, jo odklopite iz električnega omrežja. |

3. Splošna varnostna navodila za električna orodja

⚠ Preberite vsa varnostna navodila. Neupoštevanje lahko povzroči:

- električni udar,
- opekline,
- resne telesne poškodbe. Navodila

shranite za prihodnjo uporabo.

3.1 Varnost na delovnem mestu

- Delovno mesto naj bo čisto in dobro osvetljeno.
- Naprave ne uporabljajte v eksplozivnem okolju ali v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.
- Otroci in druge osebe naj bodo med uporabo na varni razdalji.

3.2 Električna varnost

- Pred uporabo preverite, ali napetost ustreza podatkom na tipski ploščici.
- Vtič mora ustrezati vtičnici – ne spreminjajte ga.
- Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami.
- Napravo zaščitite pred dežjem in vlago.
- Ne uporabljajte kabla za prenašanje naprave.
- Za uporabo na prostem uporabljajte ustrezne podaljške.
- V vlažnem okolju priporočamo uporabo zaščitnega stikala RCD.

3.3 Varnost uporabnika

- Med delom bodite zbrani.
- Ne uporabljajte naprave pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
- Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo:
 - o zaščitna očala,
 - o zaščito sluha,
 - o zaščitno obutev,
 - o masko proti prahu.
- Pred vklopom odstranite vse nastavitvene ključe.
- Ohranite stabilen položaj telesa.
- Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
- Dolge lase držite stran od gibljivih delov.

3.4 Uporaba in ravnanje z napravo

- Naprave ne preobremenjujte.
- Ne uporabljajte naprave s poškodovanim stikalom.
- Pred menjavo delov ali čiščenjem izvalcite vtič.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Redno preverjajte stanje gibljivih delov.
- Rezila naj bodo vedno čista in ostra.
- Napravo uporabljajte samo za predviden namen.

4. Varnostna navodila za drobilnik

- Nosite rokavice, zaščitna očala in zaščito sluha.
- Naprava mora stati stabilno na ravni površini.
- Ne uporabljajte v dežju ali mokrem okolju.
- Ne uporabljajte brez zaščitnih pokrovov.
- Roke, oblačila in druge dele telesa držite stran od odprtin.
- V lijak nikoli ne vstavljajte:
 - o kamnov,
 - o stekla,
 - o kovine,
 - o pločevink.
- Če se naprava zamaši:
 1. izklopite motor,
 2. izključite napajanje,
 3. odstranite zataknjen material.
- Ne vlecite naprave za kabel.
- Pred prvo uporabo mora biti naprava pravilno sestavljena.
- Otroci in nepooblaščen osebe ne smejo uporabljati naprave.

⚠ OPOZORILO:

Rezilo se po izklopu ne ustavi takoj.

4.1 Priprava

- Otroci ne smejo uporabljati naprave.
- Med delom nosite zaščito sluha in oči.
- Napravo uporabljajte samo na stabilni površini.
- Pred uporabo preverite vse vijake in zaščitne elemente.

4.2 Uporaba

- Pred zagonom preverite, da je izmetni prostor prazen.
- Nikoli ne približujte obraza odprtini za vstavljanje.
- Vedno stojte stabilno na obeh nogah.
- Pred drobljenjem preverite, da v materialu ni:

- o kovinskih delov,
- o kamnov,
- o stekla,
- o drugih trdih predmetov.

Če naprava oddaja nenavadne zvoke ali vibracije:

1. Izklopite napravo.
2. Počakajte, da se rezilo ustavi.
3. Izključite napajanje.
4. Preverite poškodbe. _____

4.3 Vzdrževanje in shranjevanje

- Pred vzdrževanjem vedno izključite napajanje.
- Počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.
- Pred pregledom pustite, da se naprava ohladi.
- Napravo hranite v suhem in varnem prostoru.

4.4 Dodatni varnostni ukrepi

- ⚠ Pred pritrdjevanjem ali praznjenjem zbiralne posode vedno izključite drobilnik.

5. Montaža drobilnika in opis




1. Pokrov z ročajem
2. Ohišje motorja
3. Kolo z zaščito
4. Podvozje
5. Lijak za vstavljanje materiala
6. Ohišje drobilnika
7. Izmetna odprtina
8. Os
9. Gumb za nastavitev pokrova
10. Glavno stikalo
11. Varnostno stikalo



Rys.3



Rys.4

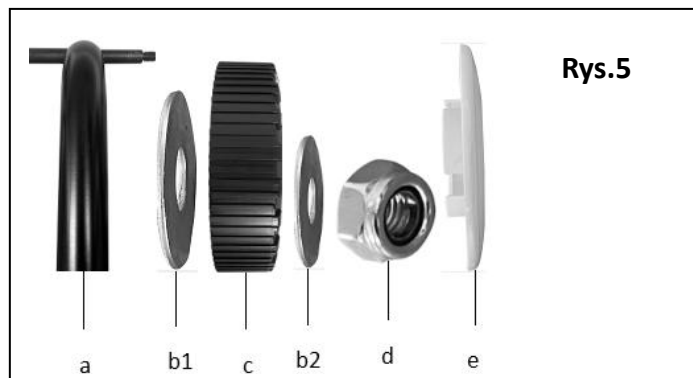

Rys.5

1. Obrnite napravo na glavo.
2. Namestite podvozje na ohišje in pritrdite z vijaki.
3. Vstavite os skozi odprtine podvozja.
4. Namestite kolesa po priloženem diagramu:
 - o os,
 - o velika podložka,
 - o kolo,
 - o mala podložka,
 - o matica,
 - o pokrov kolesa.
5. Privijte gumb za nastavitev pokrova.

6. Delovanje

6.1 Vklon / izklon



- Pritisnite stikalo ON/OFF za vklop ali izklon.





⚠ Naprava ima elektromagnetno zaščito, ki preprečuje samodejni ponovni zagon po izpadu elektrike.

6.2 Zaščita pred preobremenitvijo

Če se rezilo blokira:

- naprava se samodejno ustavi, • zaščita prekine napajanje

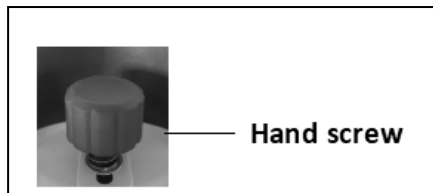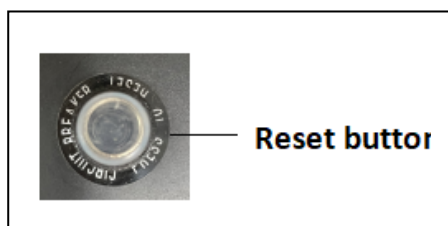

Postopek ponovnega zagona

1. Počakajte najmanj 1 minuto.
2. Pritisnite RESET.
3. Ponovno vklopite napravo. Če motor še vedno ne deluje:
 - izključite napravo iz elektrike,
 - odprite zgornji del,
 - odstranite zataknjen material,
 - ponovno zaprite in privijte pokrov.

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice.

⚠ Vedno uporabljajte zaščitne rokavice.

Navodila za uporabo

- Material vstavljajte postopoma.
- Ne vstavljajte prevelike količine materiala naenkrat.
- Mokre vrtno odpadke izmenjujte s suhimi vejami.
- Mehkih kuhinjskih odpadkov ne vstavljajte v drobilnik.
- Pred dodajanjem novega materiala počakajte, da se prejšnji popolnoma obdela.
- Pazite, da izmetna odprtina ni zamašena.
- Mehki materiali, kot so listje ali tanke vejice, lahko zamašijo napravo – uporabite palico za potiskanje.

⚠ Vedno preverite material za:

- žeblje,
- kamenje,
- kovinske delce.

7. Nega in vzdrževanje

⚠ Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izključite napravo iz elektrike.

1. Napravo očistite po vsaki uporabi.
2. Ne dovolite, da se ostanki posušijo na napravi.
3. Ohranite čiste:
 - o odprtino za vstavljanje,
 - o izmetno odprtino.

4. Redno preverjajte vijake.
5. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali topil.
6. Rezilo namažite po vsaki 4.–5. uporabi.

7.1 Menjava rezil

- Rezila vedno menjajte v paru.
- Odprite napravo.
- Rezilo blokirajte z izvijačem.
- Z imbus ključem odvijte vijake.
- Namestite nova rezila v obratnem vrstnem redu.

⚠ Popravila naj izvaja usposobljen serviser.

⚠ Naprave nikoli ne čistite z visokotlačnim čistilcem ali tekočo vodo.

8. Odstranjevanje in recikliranje

Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Oddajte jo v ustrezen zbirni center za elektronske odpadke, kjer bodo:

- plastični deli,
- kovinski deli,

ločeni in reciklirani.

Simbol prečrtanega koša pomeni obvezno ločeno zbiranje električne in elektronske opreme.

9. Tehnični podatki

Parameter Vrednost

Koda izdelka 53-300#

Napetost 230V ~ 50Hz

Moč 2600W

Maksimalna moč 3500eW

Hitrost brez obremenitve 4500 obr./min

Maks. premer reza Ø45 mm

Hrup 106 dB(A)

Vibracije <2.5 m/s²

Neto teža 9.1 kg

10. Izjava o skladnosti

Podjetje Prolech Sp. z o.o., Poljska, izjavlja, da je izdelek skladen z direktivami:

- 2006/42/EC
- 2011/65/EU
- 2015/863/EU
- 2014/30/EU

Celotna EU izjava o skladnosti je na voljo pri proizvajalcu in na spletni strani proizvajalca.