

NAVODILA ZA UPORABO

alpina®



ITEM: 871125229096

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
edco.nl



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



NAVODILA ZA UPORABO

GRELNIK ZA VODO

MODEL: KES0306-GS


Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

1. Pred uporabo preberite vsa navodila.
2. Preden grelnik vode priključite na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na napravi (na spodnji strani grelnika in podstavku), ustreza napetosti v vašem domu. Če temu ni tako, se obrnite na prodajalca in prenehajte uporabljati grelnik vode.
3. Ne puščajte, da kabel visi čez rob mize ali pulta in se ne dotika vroče površine.
4. Ne postavljajte ga na vroč plinski ali električni gorilnik ali v njegovo bližino ali v segreto pečico.
5. Naprave ne uporabljajte brez vsebine, da preprečite poškodbe grelnih elementov.
6. Poskrbite, da grelnik vode uporabljate na trdni in ravni površini, izven dosega otrok. To bo preprečilo prevrnitev grelnika in preprečilo morebitne poškodbe ali poškodbe.
7. Za zaščito pred požarom, električnim udarom ali telesnimi poškodbami ne potapljajte kabla, električnih vtičev ali grelnika vode v vodo ali druge tekočine.
8. Med vrenjem vode ali takoj po vrenju vode se izogibajte stiku s paro iz izliva.
9. Vedno pazite, da vrelo vodo vlivate počasi in previdno, ne da bi grelnik vode prehitro nagnili.
10. Bodite previdni pri polnjenju grelnika vode, ko je grelnik vode vroč.
11. Ta naprava ni namenjena uporabi osebam z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali navodili glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
12. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
13. Ne dotikajte se vroče površine. Uporabite ročaj ali gumb.
14. Priloženega podstavka ni dovoljeno uporabljati za druge namene, razen za tiste, za katere je predviden.
15. Pri premikanju naprave z vročo vodo bodite izjemno previdni.
16. Naprava ni igrača. Ne dovolite otrokom, da se z njo igrajo.
17. Grelnik vode je namenjen samo za gospodinjsko uporabo. Ne uporabljajte ga na prostem.

18. Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
19. Ko grelnika vode ne uporabljate in pred čiščenjem, ga izključite iz vtičnice. Preden namestite ali odstranite dele in pred čiščenjem naprave, pustite, da se grelnik vode ohladi.
20. Za izključitev iz električnega omrežja obrnite kateri koli gumb v položaj »izklop« in nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
21. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
22. Naprave ne uporabljajte za druge namene, razen za tiste, za katere je namenjena.
23. Grelnik vode lahko uporabljate samo s priloženim stojalom.
24. Če je grelnik vode prenapolnjen, se lahko vrela voda razlije.
25. Vedno se prepričajte, da je pokrov zaprt, in ga ne dvigujte, medtem ko voda vre. Če pokrov odstranite med ciklu kuhanja, se lahko opečete.
26. Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
- Kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - Kmečke hiše;
 - Za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - Okolja tipa prenočišča z zajtrkom.
27. Opozorilo: Pazite, da se tekočina ne razlije po priključku, da preprečite poškodbe ali okvare.
28. Pozor: Zloraba te naprave lahko povzroči poškodbe. Vedno upoštevajte priložena navodila.
29. Opozorilo: Površina grelnega elementa ostane po uporabi vroča. Preden jo uporabite, jo pustite, da se popolnoma ohladi.
30. Shranite ta navodila.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in če razumejo morebitne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

GRELNIK

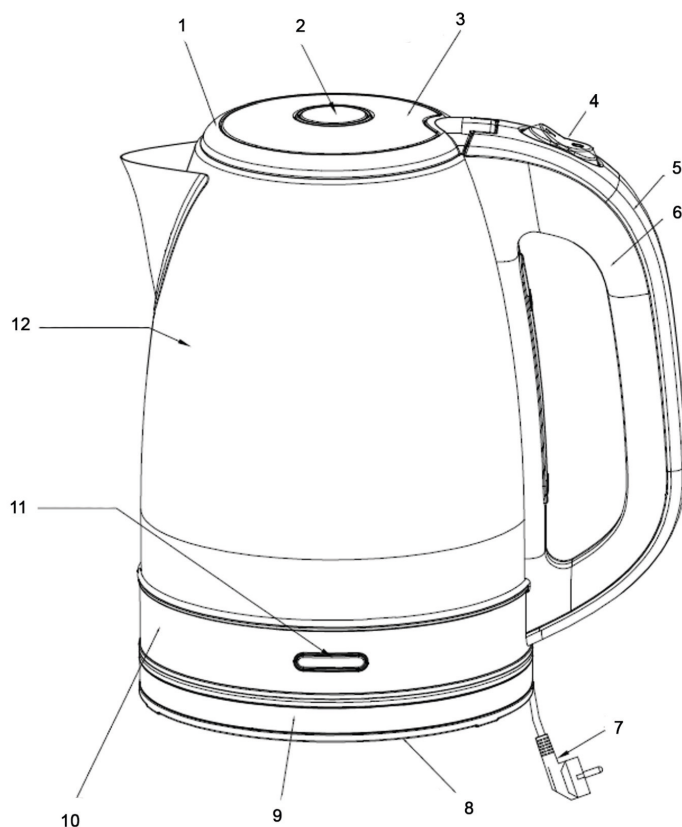

1. Pokrov
2. Gumb za sprostitev pokrova
3. Okrasni obroč pokrova
4. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
5. Pokrov ročaja
6. Ročaj
7. Napajalni kabel (ASM)
8. Podstavek
9. Okrasitev zadnje strani
10. Okrasitev spodnjega pokrova ohišja
11. Svetilka
12. ASM ohišja

Nazivna vhodna moč: 1500–1800
W Nazivna napetost: 220–240 V~
Nazivna frekvenca: 50–60 Hz

PRED UPORABO GRELNIKA VODE

Če grelnik vode uporabljate prvič, je priporočljivo, da ga pred uporabo očistite tako, da enkrat zavrete največjo prostornino vode in jo nato zavržete. Površino obrišite z vlažno krpo.

OPOMBA: Največja prostornina grelnika vode je 1,7 l.

UPORABA GRELNIKA VODE

1. Napravo postavite na ravno površino.
2. Če želite napolniti grelnik vode, ga odstranite s podstavka in odprite pokrov s pritiskom na gumb za sprostitev pokrova, napolnite z želeno količino vode in nato zaprite pokrov. Grelnik vode lahko napolnite tudi skozi izliv. Gladina vode ne sme presegati oznak MAX ali biti pod nivojem MIN. Premalo vode bo povzročilo, da se bo grelnik vode izklopil, preden voda zavre.

OPOMBA: Ne nalijte vode čez najvišjo oznako, saj se lahko med vrenjem voda razlije iz izliva. Preden priključite vtič v vtičnico, se prepričajte, da je pokrov trdno zaprt.

3. Grelnik vode postavite na podstavek.
4. Vtič priključite v električno vtičnico. Pritisnite stikalo za vklop/izklop, indikator se bo prižgal. Grelnik vode bo začel zavreti vodo. Ko voda zavre, se stikalo za vklop/izklop samodejno izklopi. Napajanje lahko kadar koli med vretjem vode izklopite tako, da dvignete stikalo za vklop/izklop. Če želite vodo ponovno zavreti, preprosto pritisnite stikalo za vklop/izklop, da ponovno zaženete grelnik vode.

OPOMBA: Prepričajte se, da stikalo za vklop/izklop ni ovirano in da je pokrov trdno zaprt, saj se grelnik vode ne bo izklopil, če je stikalo omejeno ali če se pokrov odpira.

5. Dvignite grelnik vode z napajalne postaje in nato nalijte vodo.

OPOMBA: Pri nalivanju vode iz grelnika vode bodite previdni, saj lahko vrela voda povzroči opekline, poleg tega pa ne odpirajte pokrova, ko je voda v grelniku vroča.

6. Grelnik vode ne bo ponovno zavrel, dokler ne pritisnete stikala za vklop/izklop. Grelnik vode lahko shranite na napajalni postaji, ko ga ne uporabljate.

OPOMBA: Ko grelnika vode ne uporabljate, ga vedno izključite iz električnega omrežja.

ZAŠČITA PRED SUHIM VRELOM

Če grelnik vode pomotoma deluje brez vode, ga bo zaščita pred suhim vrenjem samodejno izklopila. Če se to zgodi, pustite, da se grelnik ohladi, preden ga napolnite s hladno vodo, da ponovno zavre.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električne vtičnice in jo popolnoma ohladite.

1. Kotlička, napajalnega kabla ali podstavka nikoli ne potaplajte v vodo in ne dovolite, da bi ti deli prišli v stik z vlago.
2. Zunanost ohišja obrišite z vlažno krpo ali čistilom, nikoli ne uporabljajte strupenega čistila.
3. Ne pozabite občasno očistiti filtra. Za lažje čiščenje filter odstranite in ga po čiščenju ponovno namestite.

POZOR: Za čiščenje zunanosti kotlička ne uporabljajte kemičnih, jeklenih, lesenih ali abrazivnih čistil, da preprečite izgubo sijaja.

4. Ko naprave ne uporabljate, lahko napajalni kabel shranite na dnu naprave.
5. Ko naprave ne uporabljate ali shranjujete, lahko napajalni kabel navijete pod dno grelnika vode.

ODSTRANJEVANJE MINERALNIH OBLOG

Iz grelnika vode je treba redno odstranjevati vodni kamen, saj lahko mineralne obloge v vodi iz pipe tvorijo vodni kamen na dnu notranjosti grelnika vode in zmanjšajo učinkovitost delovanja. Uporabite lahko komercialno dostopno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in sledite navodilom na embalaži sredstva. Lahko pa sledite spodnjim navodilom za uporabo belega kisa.

1. V kotliček nalijte 3 skodelice belega kisa, nato pa dodajte toliko vode, da je dno kotlička popolnoma prekrito. Raztopino pustite v kotličku čez noč.
2. Nato mešanico stresite v kotliček, ga napolnite s čisto vodo, jo zavrite in nato zavrite. Postopek ponovite večkrat, dokler vonj po kisu ne izgine. Vse madeže, ki ostanejo v notranjosti izlivnika, lahko odstranite z drgnjenjem z vlažno krpo.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Pomagate lahko zaščititi okolje! Prosimo, upoštevajte lokalne predpise: nedelujoče električne naprave oddajte v ustreznem centru za odstranjevanje odpadkov.