

NAVODILA ZA UPORABO

alpina®

Namizni žar



www.tuv.com
ID 1111301870



ARTIKL: 871125226779

A.I.&E Adriaan Mulderweg 9-11 5657
EM Eindhoven, Nizozemska edco.nl

CE



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

**NAVODILA ZA
PRIPRAVO SENDVIČEV
871125226779**

Model	K-722
Nazivna vhodna moč	750W
Nazivna napetost	220-240V
Nazivna frekvenca	50-60Hz

Prosimo, da ta navodila natančno preberete in jih shranite za poznejšo uporabo. Opozorilo:



- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
- To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Naprave in njenega kabla hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Te naprave ne smete potopiti v vodo.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

- Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
- Kmečke hiše
- Za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih
- Okolja tipa prenočišča z zajtrkom

- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Prepričajte se, da je napetost v vaši vtičnici enaka napetosti, navedeni na nalepki z nazivnimi vrednostmi naprave.
- Prosimo, shranite ta navodila, če je mogoče, tudi škatlo z notranjo embalažo!
- Naprava je namenjena izključno zasebni in ne komercialni uporabi!
- Vedno izvlecite vtič iz vtičnice, kadar naprave ne uporabljate, pri nameščanju dodatne opreme, čiščenju naprave ali kadar pride do motenj.

Vlecite za vtič, ne za kabel.

- Da bi zaščitili otroke pred nevarnostmi električnih naprav, jih nikoli ne puščajte brez nadzora z napravo. Zato pri izbiri mesta za napravo izberite mesto, kjer otroci nimajo dostopa do nje. Pazite, da kabel ne visi navzdol.
- Redno preverjajte napravo in kabel glede morebitnih poškodb. Če pride do kakršne koli poškodbe, naprave ne uporabljajte.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč jo odnesite v najbližji pooblaščen servis.
- Napravo in kabel hranite stran od vročine, neposredne sončne svetlobe, vlage, ostrih robov in podobnega.
- Naprave nikoli ne uporabljajte brez nadzora! Izklopite jo, kadar je ne uporabljate, tudi če le za trenutek.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Naprave pod nobenim pogojem ne smete potopiti v vodo ali drugo tekočino ali priti v stik z njimi. Naprave ne uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Če se naprava navlaži, takoj izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. Ne segajte v vodo.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.

POSEBNI VARNOSTNI NAVODILA


- Površine za peko se zelo segrejejo.
- Napravo postavite na toplotno odporno površino ali podlogo.
- Da preprečite kopičenje toplote, naprave ne postavljajte neposredno pod omaro. Prepričajte se, da je okoli nje dovolj prostora.
- Pazite na paro, ki uhaja ven, ko odprete pekač.
- Kruh se lahko zažge, zato opekača za sendviče nikoli ne uporabljajte v bližini ali

pod zavesami in drugimi vnetljivimi materiali!

- Nevarnost požara in električnega udara obstaja v vseh električnih napravah in lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Ne uporabljajte nobene naprave, ki je poškodovana, je okvarjena ali je bila kakor koli poškodovana. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, aparata za sendviče nikoli ne poskušajte popraviti sami. Odnosite ga na pooblaščen servis na pregled in popravilo.
- Med delovanjem naprave je lahko temperatura dostopnih površin visoka.

IDENTIFIKACIJA DELOV

Pred prvo uporabo sendvičarja se morate seznaniti z vsemi deli. Pazljivo preberite vsa navodila in varnostne ukrepe.

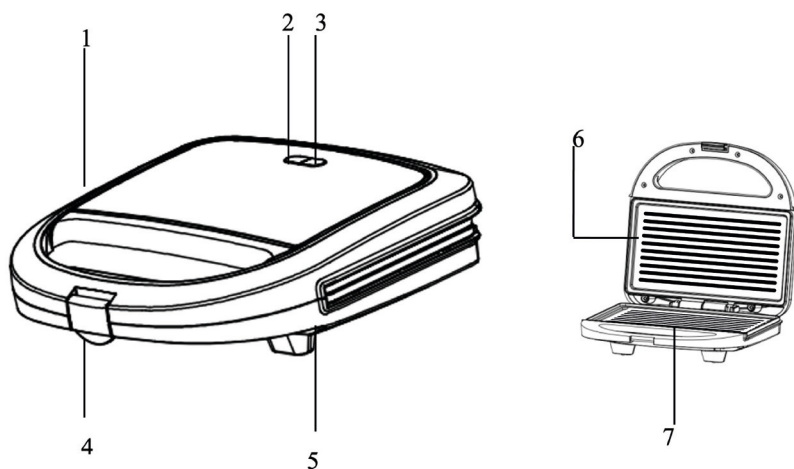

1. Zgornje ohišje
2. Indikator napajanja
3. Indikator pripravljenosti
4. sponka
5. Spodnje ohišje
6. Zgornja grelna plošča
7. Spodnja grelna plošča

Pred prvo uporabo naprave

- Odstranite ves embalažni material.
 - Plošče očistite z vlažno gobo, jih sperite in previdno posušite.
 - Ko na plošče nanese tanko plast olja, napravo zaprite in jo priključite na električno omrežje.
 - Indikatorska lučka se bo prižgala.
 - Pustite, da se nekaj minut segreva, da se znebite novega vonja.
- Opomba: Ko sendvičar prvič segrejeta, lahko oddaja rahel dim ali vonj. To je pri mnogih grelnih napravah normalno. To ne vpliva na varnost vaše naprave.

Uporaba naprave

- Zaprite sendvičar in ga priključite v stensko vtičnico. Opazili boste, da se bo prižgala lučka za napajanje, kar pomeni, da se je sendvičar začel s predgrevanjem.
- Trajalo bo približno 2–4 minute, da doseže temperaturo pečenja, nato pa se bo prižgala lučka pripravljenosti.
- Pripravite surovine za pripravo sendviča. Vsak sendvič potrebuje dva kosa kruha in ustrezne sestavine. Na površino, ki se dotika kruha in grelnih plošč, nanesite malo masla, da bo sendvič zlato rjave barve.
- Odprite pokrov. Pripravljene surovine za sendvič lahko po želji daste v sendvičar.
- Pecite približno 2 do 4 minute, nato se lučka pripravljenosti ponovno prižge, oziroma dokler kruh ne postane zlato rjav. Čas je odvisen od vašega okusa.
- Učinek in čas priprave sendviča sta odvisna od vrste sendviča, sestavin in osebnega okusa.
- Za jemanje sendviča iz izdelka uporabite lesena ali plastična orodja (na primer majhno zajemalko). Za ta namen ne uporabljajte ostrih in trdih kovinskih orodij. Če želite narediti več sendvičev, lahko sestavine sendviča daste v napravo, ko se prižge zeleni indikator;
- Ko končate s kuhanjem, izključite vtič iz stenske vtičnice in pustite napravo odprto, da se ohladi.



- Pozor: Vroča površina – ne dotikajte se vročega dela ali grelnih komponent naprave.

Čiščenje

- Pred čiščenjem naprave jo izključite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi.
- Naprave nikoli ne postavljajte v vodo ali pod tekočo vodo.
- Plošče za kuhanje obrišite z mehko krpo, da odstranite ostanke hrane. Zapečene ostanke hrane stisnite nekaj tople vode, pomešane z detergentom, na ostanke hrane, nato pa jih očistite z neabrazivno plastično grobo gobico ali pa čez rešetko položite mokro kuhinjsko brisačo, da navlažite ostanke hrane. Izogibajte se uporabi grobih gobic ali agresivnih detergentov, saj lahko poškodujejo površino. Izperite in temeljito posušite s čisto, mehko krpo ter namestite nazaj na žar.
- Ne uporabljajte abrazivnih predmetov, ki bi lahko opraskali ali poškodovali nelepljivo prevleko.
- Za odstranjevanje hrane ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, saj lahko poškodujejo nelepljivo površino.
- Zunanost sendvičarja obrišite samo z vlažno krpo. Zunanosti ne čistite z abrazivnimi grobimi gobicami ali jekleno volno, saj boste s tem poškodovali površino. Ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Shranjevanje

- Pred shranjevanjem vedno izključite aparat za sendviče iz električnega omrežja.
- Preden aparat za sendviče priključite na vrvico, se vedno prepričajte, da je hladen in suh.
- Da bi zmanjšali prostor za shranjevanje v kuhinji, lahko aparat za sendviče shranite navpično.



Ta izdelek ima oznako CE, ki označuje skladnost z veljavnimi varnostnimi, zdravstvenimi in okoljskimi zahtevami EU.