





Ledomat Crystal Ice LVIM001SL

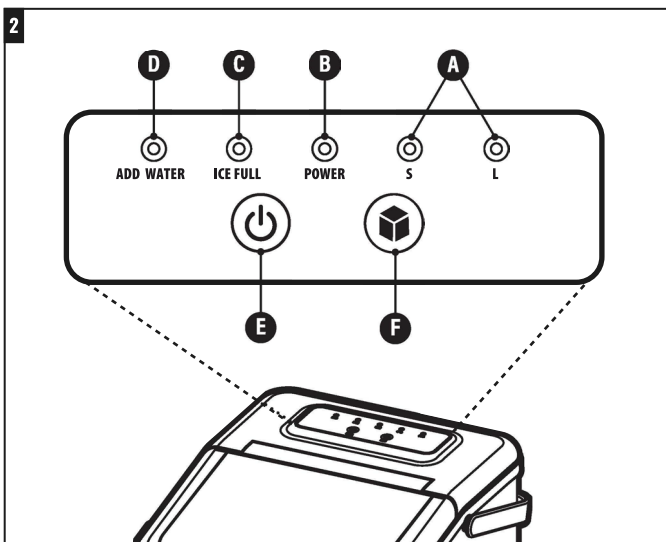

SI Uporabniški priročnik

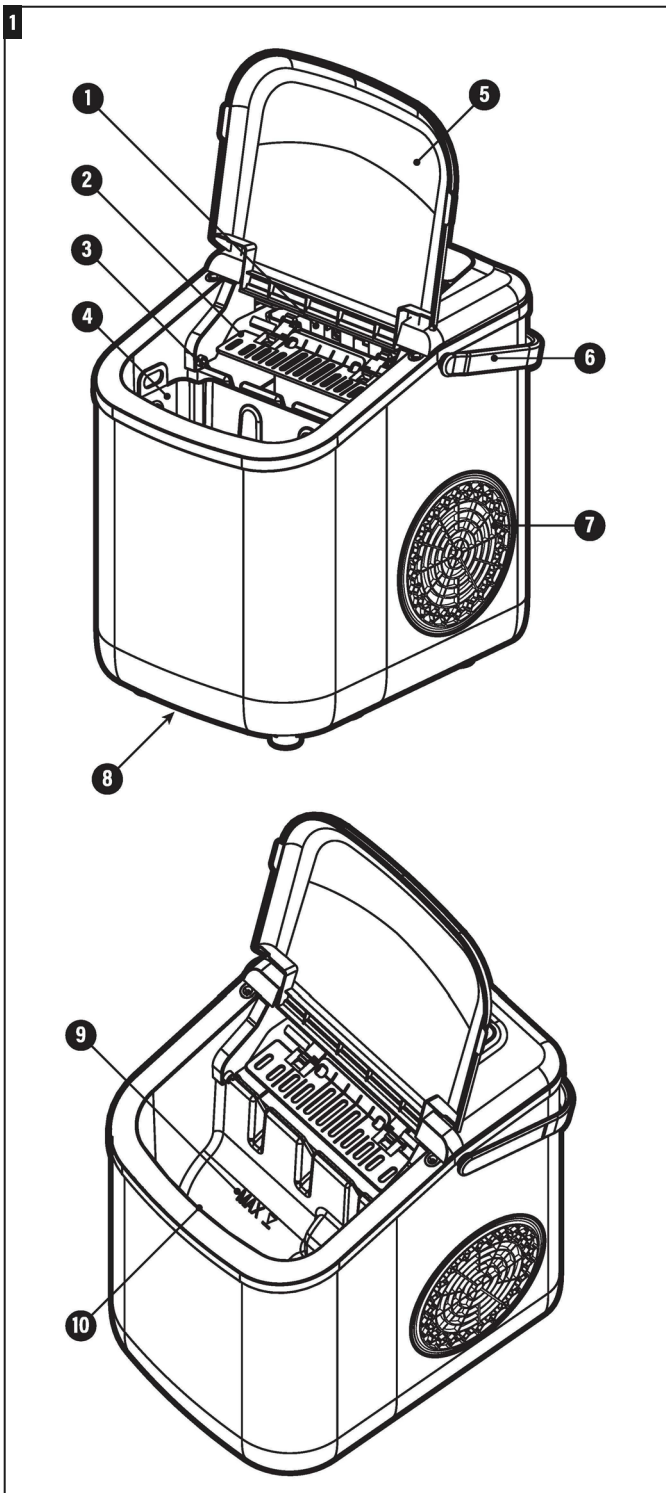

SI

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

LEDOMAT LOVIO CRYSTAL ICE

LVIM001SL

KAZALO:

1. Vsebina paketa
2. Varnostna navodila
3. Uporaba naprave
4. Čiščenje in vzdrževanje
5. Tehnični podatki
6. Shranjevanje in transport

1 VSEBINA PAKETA

- Stroj za izdelavo ledenih kock
- Košara za led
- Zajemalka za led
- Navodila za uporabo

2 VARNOSTNA NAVODILA



Pred uporabo „stroja za izdelavo ledenih kock“ vedno upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe. V nadaljevanju „naprava“.

RAZLAGA UPORABLJENIH IKON

	OPOMBA! Sledite navodilom v uporabniškem priročniku!
	OPOZORILO! Opozorilo za možno nevarnost smrti in/ali resne nepopravljive poškodbe!
	OPOZORILO! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ostrzeżenie przed potencjalnym ryzykiem śmierci i/lub poważnych, nieodwracalnych obrażeń!

	OPOZORILO! Nevarnost električnega udara Opozorilo za možno nevarnost smrti in/ali resne nepopravljive poškodbe!
 R600A	OPOZORILO! Nevarnost požara – vnetljivi materiali Naprava vsebuje okolju prijazen hladilni plin R600a. Plin R600a je vnetljiv. Zato je treba upoštevati posebne previdnostne ukrepe zaradi visoke vnetljivosti R600a hladilne tekočine, ki se uporablja v napravi. Če naprava pušča in pride v stik z ognjem ali grelnimi deli, se ustvari škodljiv plin, kar povzroči nevarnost požara.
	SAMO ZA NOTRANJO UPORABO! Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih, na suhem in ne v bližini vode, da se izognete nevarnosti električnega udara ali kratkega stika.
	Oznaka CE CE označuje, da je bilo ocenjeno, da izdelek, ki se prodaja v Evropi, izpolnjuje visoke varnostne, zdravstvene in okoljske zahteve.
	Navodila za varovanje okolja (OEEQ, direktiva o odpadni električni in elektronski opremi)

SPLOŠNE INFORMACIJE

- Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varno. Če to napravo dajete drugim osebam, jim posredujte tudi ta priročnik.
- Napravo uporabljajte le v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in strokovnega znanja, pod pogojem, da so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in se zavedajo možnih nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Ta naprava je namenjena domači ali podobni uporabi, ne pa profesionalni uporabi.



OPOZORILO!

Embalaznega materiala ne puščajte brez skrbi. To lahko postane nevaren igralni material za otroke. **Nevarnost zadušitve!**



ELEKTRIKA IN TOPLOTA

- Pred uporabo preverite, ali je omrežna napetost enaka omrežni napetosti, ki je navedena na tipski tablici naprave.
- Prepričajte se, da so vaše roke suhe, preden se dotaknete naprave, napajalnega kabla ali vtiča.
- Napajalni vtič priključite v ozemljeno električno vtičnico, ki je lahko dostopna povsod.
- Prepričajte se, da naprava in napajalnik ne prideta v stik z viri toplote, kot sta vroča kuhalna plošča ali odprt ogenj.



OPOZORILO!

Naprava in/ali dovod in/ali odvod zraka ne smejo biti pokriti, da preprečite pregrevanje in morebitno nevarnost požara.

- Prezračevalne odprtine naj bodo čiste, da se ne morejo zamašiti s prahom ali drugimi delci, s čimer preprečite pregrevanje in okvaro.



OPOZORILO!

Preprečite, da bi tujki, deli telesa (na primer prsti, lasje itd.) ali oblačila vstopili v napravo skozi prezračevalne odprtine. To lahko povzroči električni udar, opekline, požar ali škodo.

- Redno preverjajte, ali je napajalni kabel poškodovan.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, če napajalni kabel kaže znake poškodbe, če je naprava padla na tla ali kaže kakršne koli druge znake poškodbe,
- IZKLOPITE napravo in izvlecite napajalni vtič, če med uporabo odkrijete kakršne koli napake, poiščite znake poškodbe, naprave ne uporabljajo ali jo čistijo.
- Prepričajte se, da napajalnega kabla ne morete pohoditi ali stisniti.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi čez ostre robove in ga hranite stran od vročih predmetov in odprtega ognja.
- Ko priklapljate napajalni vtič, se prepričajte, da ga kdo ne more pomotoma izvleči ven ali se obnj spotakniti.
- Izvlecite napajalni vtič iz električne vtičnice med nevihtami ali če ga dlje časa ne uporabljate.
- Ko izvlecite vtič iz električne vtičnice, vlecite za sam vtič, ne za kabel.
- Naprave ne upravljajte z uporabo zunanjega časovnega stikala ali ločenega sistema za daljinsko upravljanje.
- Uporaba podaljška ni priporočljiva, ker lahko povzroči pregrevanje in požar. Uporabite 10A kabino, ali je potrebna razširitvena kabina.
- Kabli z nižjo oznako A lahko pregorijo.
- Pri uporabi podaljška se prepričajte, da je popolnoma iztegnjen.
- Da preprečite preobremenitev, na isti tokokrog ne priključujte drugih naprav z visoko porabo energije.



OPOZORILO!

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, zaščitite napravo, razen posode za vodo, pred kapljanjem ali brizganjem vode in je ne približujte predmetom, napolnjenim s tekočino, kot so vaze. Takih predmetov ne postavljajte na ali v bližino naprave.

UPORABA

- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov. Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je v uporabi.
- Ta naprava ni igrača in jo je treba hraniti pod strogim nadzorom, da preprečite, da bi jo otroci in hišni ljubljenci uporabljali kot igračo.
- Otrokom ne dovolite, da čistijo ali vzdržujejo to napravo brez nadzora.
- Nikoli ne dovolite, da bi otroci uporabljali gospodinjske aparate kot igrače ali brez nadzora, otroci ne morejo oceniti nevarnosti, povezane z nepravilno uporabo električnih aparatov.
- Otroci in hišni ljubljenci v bližini naprave morajo biti vedno pod nadzorom odrasle osebe.
- Pred uporabo se vedno prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.
- Da preprečite poškodbe, pustite, da se naprava stabilizira 24 ur, preden jo prvič uporabite.
- Ko napravo prevrnete, pustite, da se stabilizira 2 uri, preden jo uporabite.
- Napravo polnite samo s pitno vodo. Pri uporabi naprave za izdelavo novih ledenih kock je priporočljivo zamenjati vodo.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, izpusite vodo iz posode za vodo.
- Naprave nikoli ne polnite z vnetljivimi tekočinami.
- Ledene kocke imajo lahko ostre robove, ko se topijo. Ne dajajte ledu v usta, da preprečite poškodbe.
- Ne premikajte naprave, medtem ko je v uporabi.
- Ko premikate napravo, je nikoli ne nagibajte vodoravno.
- Uporabljajte le priloženo dodatno opremo, da ne poškodujete naprave.
- Pokrov vedno previdno zaprite, da ne poškodujete naprave.
- Naprave in dodatkov nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.



OPOZORILO!

Nikoli se ne dotikajte stebrov uparjalnika, ko je naprava v uporabi, to lahko povzroči poškodbe.

- Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi električnimi napravami.
- Napravo postavite na ravno in stabilno površino, na mesto, kjer se ne more prevrniti.
- Naprave ne postavljajte na mehko in/ali ranljivo površino.
- Okoli naprave naj bo vsaj 30 cm prostora.



OPOZORILO!

Naprave ne uporabljajte v bližini pohištva, živali, zaves, papirja, oblačil, posteljnine ali drugih vnetljivih predmetov. Zrak okoli naprave mora prosto krožiti. Naprave ne postavljajte preblizu sten ali velikih predmetov, omar itd.



R600A

Naprava vsebuje okolju prijazen hladilni plin R600a. Plin R600a je vnetljiv. Zato je treba zaradi visoke vnetljivosti hladilne tekočine, uporabljene v napravi, upoštevati posebne varnostne ukrepe. Če naprava pušča in pride v stik z ognjem ali grelnimi deli, se ustvari škodljiv plin, kar povzroči nevarnost požara.



R600A

OPOZORILO!

V primeru puščanja takoj izvalcite napajalni vtič, izogibajte se odprtemu ognju ali virom vžiga, prezračite prostor, kjer je naprava, in se obrnite na servisno službo.

- Če naprava gori, je ne pršite z vodo, ogenj pogasite tako, da napravo pokrijete z mokro krpo.
- Ne naslanjajte se na napravo.
- Napajalni vtič izvalcite iz električnega omrežja, preden:
 - napravo premaknete
 - napravo očistite ali vzdržujete
 - po uporabi naprave
 - napravo shranite
- Napravo po uporabi temeljito očistite (glejte „čiščenje in vzdrževanje“).
- Izogibajte se mestom, ki so izpostavljeni tresljajem, mrazu ali vlagi.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, virom toplote, prekomerni vlagi ali jedkim okoljem.
- Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Nepravilna uporaba naprave lahko poškoduje izdelek.
- Z napravo ravnajte previdno. Udarci ali padci, tudi z nizke višine, lahko poškodujejo napravo.



OPOZORILO!

Ne odpirajte ohišja, saj lahko to povzroči električni udar.

- Naprave ne poskušajte razstaviti ali popraviti ali kakor koli spremeniti.
- Napravo je treba servisirati, če je bila kakorkoli poškodovana, to je poškodovan napajalni kabel/vtič; je bila razlita tekočina; vanj so padli predmeti; je bil izpostavljen dežju ali vlagi; je padel ali ne deluje pravilno.
- Dovolite, da popravila opravi le usposobljen servisni center. Kvalificirani servisni center: poprodajni oddelek proizvajalca ali trgovine, ki je priznan in pooblaščen za opravljanje tovrstnih popravil, tako da je mogoče preprečiti morebitne nevarnosti. Če naletite na težave z napravo, jo vrnite v ta oddelek.

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih čistilnih topil.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte tujih predmetov.
- Ta naprava je namenjena samo za domače namene, ne za profesionalno uporabo.
- Garancija takoj preneha veljati, če pride do poškodbe zaradi neupoštevanja tega uporabniškega priročnika. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, povzročeno zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, malomarne uporabe ali uporabe, ki ni v skladu s pogoji tega priročnika za uporabo.



POMEMBNE INFORMACIJE, UPOŠTEVAJTE TE NAVODILA

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in strokovnega znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in se zavedajo potencialne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
-  Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih, v suhih prostorih in ne v bližini vode, drugih tekočin ali vlage.
- Naprave ne uporabljajte, če je naprava, kabel ali napajalni vtič padla v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Naprave, kabla in napajalnega vtiča nikoli ne potapljajte v vodo ali kakršno koli tekočino.
- Naprave ne dvigujte, če je padla v vodo ali kakršno koli tekočino. Takoj izvlecite vtič iz električne vtičnice. Naprave ne uporabljajte več.

3 UPORABA NAPRAVE

Preden napravo vzamete ven, previdno odprite embalažo. Prepričajte se, da je naprava popolna in nepoškodovana. Če katera koli komponenta manjka ali je poškodovana, se obrnite na prodajalca in izdelka ne uporabljajte. Embalažo shranite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi.

DELI IN ZNAČILNOSTI NAPRAVE (SLIKA 1)

1. Stebri uparjalnika
2. Potiskalnik ledu
3. Infrardeči senzor
4. Košara za led
5. Pokrov
6. Ročaj
7. Vhod/izhod zraka
8. Odtočni čep
9. Polnilna linija MAX
10. Posoda za vodo

NADZORNA PLOŠČA (IMG 2)

- A. LED indikator za izbiro velikosti ledu (S & L)
- B. LED indikator napajanja
- C. LED indikator polnega ledu
- D. LED indikator dodajanja vode
- E. Gumb za vklop
- F. Gumb za izbiro velikosti ledu

PRVA UPORABA

- Odstranite napravo in dodatke iz škatle. Z naprave odstranite vse nalepke, zaščitno folijo ali plastiko in dodatke.
- Pred prvo uporabo naprave očistite podnožje z vlažno krpo, košaro za led v notranjosti naprave s toplo vodo in stebre uparjalnika z vodo ali alkoholom.
- Napravo in dodatke temeljito osušite z mehko suho krpo.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev, čistilne gobe ali jeklene volne; ti lahko poškodujejo napravo.

OPOMBA! Da preprečite poškodbe, pustite, da se naprava stabilizira 24 ur, preden jo prvič uporabite.

UPORABA NAPRAVE

- Napravo postavite na ravno in stabilno površino, tako da se ne more prevrtni. Ko napravo prevrnete, pustite, da se stabilizira 2 uri, preden jo uporabite.
- Napajalni vtič priključite v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno lahko dostopna. LED indikator napajanja(B) počasi utripa in naprava je zdaj v stanju pripravljenosti.
- Odprite pokrov(5) in vzemite ven košaro za led (4) .
- Napolnite posodo z vodo(10) s pitno vodo do črte za polnjenje MAX(9) .
- Košaro za led postavite nazaj na mesto in zaprite pokrov.
- Za VKLOP naprave pritisnite gumb za vklop(E) .
- Privzeta izbira velikosti ledu je „L“, označena z LED indikatorjem izbire velikosti ledu (S & L).(A) . Če želite spremeniti velikost ledu, pritisnite gumb za izbiro velikosti ledu(F) .
- **OPOMBA!** če je sobna temperatura nižja od 15 °C, je priporočljivo, da izberete led velikosti „S“, da preprečite zaledenitev.
- Trajanje vsakega cikla izdelave ledenih kock je ± 9 minut, odvisno od velikosti izbrane velikosti ledu, temperature prostora in vode.
- Med uporabo naprave redno preverjajte nivo vode. Če je nivo vode prenizek, se prižge LED indikator dodajanja vode(D)bo zasvetil. Dodajte vodo do črte za polnjenje MAX(9) in pritisnite gumb za vklop(E) da znova začnete postopek izdelave ledu.
- Če je košara za led pod infrardečim senzorjem, bo naprava še naprej izdelovala ledene kocke.
- Če je košara za led(4) je polna, se bo naprava samodejno ustavila in zasvetil LED-indikator polnosti ledu(C) bo zasvetil. Izpraznite košaro za led in ponovno zaženite postopek izdelave ledenih kock.
- **OPOMBA!** Premočna svetloba lahko vpliva na infrardeči senzor, ki zazna, ali je košara za led polna. Napravo očistite po vsaki uporabi (glejte „Čiščenje in vzdrževanje“).

OPOMBA! Pri uporabi naprave za izdelavo novih ledenih kock je priporočljivo zamenjati vodo.

4 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Naprava je opremljena s samodejnim načinom čiščenja. Ko stojite glede na način pritisnite gumb za vklop (E) za ± 5 sekund in velikost ledu (S & L) LED indikator izbire (A) bo izmenično utripal. Avtomatsko čiščenje bo trajalo 30 minut. Če želite zaustaviti samodejni način čiščenja, pritisnite gumb za vklop (E) za ± 3 sekunde.
- Da bi preprečili nastanek vodnega kamna in plesni v napravi, mi priporočamo uporabo vode in kisa (npr. 10% alkoholnega kisa) v razmerju 1:1 delež za čiščenje.
- Po vsaki uporabi izpusite vodo iz rezervoarja in očistite napravo. Če uporabljate vodo s kisom, priporočamo pranje izdelka ponovno s čisto vodo, da sperite morebitne ostanke kisa.
- Izpraznite vodo v posodi za vodo in očistite napravo ob vsaki spremembi uporabe.
- Izklopite napravo, pred tem izvlecite vtič iz vtičnice čiščenje naprave.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Naprave in dodatkov nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Ohišje in notranjost očistite z vlažno krpo.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev, gobe za čiščenje ali jeklena volna; ti poškodujejo napravo ter jo opraskajo in poškodujejo materialov.
- Podstavek, košaro za led in zajemalko za led temeljito osušite.
- Napravo hranite na suhem mestu.

5 SPECIFIKACIJE

- Vhodna moč: 220-240 V-, 50/60 Hz
- Moč: 112 W - Klimatski razred: SN / N / ST
- Hladilno sredstvo: R600a (26 g)
- Dolžina napajalnega kabla: 150 cm
- Teža: 5,9 kg
- Mere : 22,6x28,3x29,9 cm

6 SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

- Ko napravo shranjujete, jo najprej očistite v skladu s tem uporabniškim priročnikom. Napravo je treba hraniti v originalni embalaži. Napravo vedno glejte v suhem in dobro prezračenem prostoru ter izven dosega otrok.
- Zaščitite napravo pred tresljaji in udarci med transportom.

lovio

HOME



**SERVISNA
POMOČ**

tel: +01 235 08 15 ali e-pošta: servis@bonajo.si

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.



Družba Manta S.A. s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami tako imenovanih direktiv „novega pristopa“ Evropske unije. Naprava je skladna z evropskima direktivama 2014/30/EU in 2014/35/EU.



Naprava je označena s simbolom prečrtanega zabojnika za odpadke v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom z dne 11. septembra 2015 (Uradni list 2015, točka 1688) o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove uporabne dobe ne smete odvreči ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je dolžan odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo tako, da jo odda na določeno mesto, kjer se takšni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje te vrste odpadkov na ločenih lokacijah in ustrezen postopek predelave prispevata k varovanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju varen način, se mora uporabnik obrniti na pristojni lokalni organ, zbirno mesto odpadkov ali prodajno mesto, kjer je opremo kupil.

Pozor!

Oblika izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja zlasti za tehnične specifikacije, programsko opremo, slike in uporabniški priročnik. Ta uporabniški priročnik služi kot splošna usmeritev za delovanje izdelka. Proizvajalec in distributer ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne netočnosti, ki bi nastale zaradi napak v opisih v tem uporabniškem priročniku.

Izdelano na Kitajskem za MANTA EUROPE

lovio
HOME