

Mamibot

SESALNIK EXVAC730

Marvlo

SLO

NAVODILA ZA UPORABO


20250312 Ver.

Hvala, ker ste kupili robotski sesalnik z žiroskopsko navigacijo Mamibot EXVAC730.

Upamo, da vam bo prinesel pametnejši in priročnejši življenjski slog.

Če naletite na kakršno koli težavo, ki ni omenjena tukaj, se obrnite na sales@mamibot.com.

Za več podrobnosti obiščite našo uradno spletno stran: <http://www.mamibot.com>.

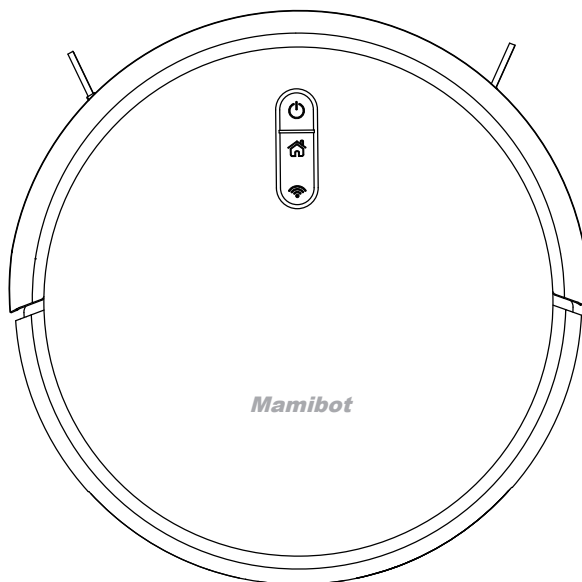

Pred uporabo tega izdelka preberite vsa navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo vsebine

	Varnostna navodila
1	Opombe za glavno enoto in
2	komponente Opombe za baterijo
3	Kako odstraniti baterijo
4	Opis in specifikacije EXVAC730
5	Kaj je v paketu
6-7	Pregled EXVAC730
	Uporaba EXVAC730
8-10	Pred uporabo
11	Vklop/Izklop / Samodejno čiščenje
	Čiščenje točk / Čiščenje robov Ročno
	upravljanje Nastavitev urnika
12	Premor / Način mirovanja / Stanje napake
	Navodila za uporabo aplikacije
13	Zahteve za nastavitev omrežja Wi-Fi
	Indikatorska lučka omrežja Wi-Fi Povezovanje in
13-16	uporaba aplikacije
17	Uporaba rezervoarja za vodo
	Čiščenje in vzdrževanje Čiščenje stranske
18-19	krtače
	Čiščenje 2-v-1 posode za prah in rezervoarja za
20	vodo Čiščenje valjčne krtače Čiščenje drugih
20-21	delov
21	Pogostost vzdrževanja
22-23	Odpravljanje težav
23	Garancija
24	Recikliranje & Skladnost

Varnostna navodila

Prosimo, da natančno preberete vsa navodila in jih hranite pri roki med namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem. Vsako delovanje, ki ni v skladu z naslednjimi navodili, lahko poškoduje napravo EXVAC730-Marvlo ali povzroči telesne poškodbe.

Opombe za glavno enoto in komponente

Opozorilo

1. Naprave EXVAC730 ne razstavljajte, popravljajte ali nameščajte brez dovoljenja, sicer lahko poškoduje EXVAC730 ali predstavlja nevarnost.
2. Izdelka ne uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
3. Uporabljajte lahko samo originalno polnilno postajo; sicer EXVAC730

lahko se poškoduje ali vname.

4. Ne stojte ali sedite na napravi EXVAC730; s tem lahko poškodujete napravo EXVAC730 ali povzročite njen padec.

5. Ko je kovinski del vtiča zaprašen, ga obrišite s suho krpo.

6. Vtič je priključen na vhodno napetost 100–240 V AC. Pravilno ga priključite v vtičnico in ga hranite izven dosega otrok.

7. Glavnega ohišja in elektronske opreme ne umivajte ali namakajte v vodi; sicer lahko pride do kratkega stika pri okvari naprave EXVAC730.

8. Ne poškodujte, ne obremenjujte, ne segrevajte, ne vlecite in ne upogibajte naprave EXVAC730.

9. Med čiščenjem bodite pozorni na varnost malčkov in

starejše doma, da se izognete poškodbam (prosimo, bodite še posebej pozorni na malčke).

10. Ta izdelek je namenjen za domačo uporabo. Prosimo, ne uporabljajte ga na prostem.

11. Pazite, da kovinski in prevodni materiali ne pridejo v stik z baterijo; to lahko povzroči kratek stik.

12. Ne uporabljajte kot igračo. Pri uporabi s strani otrok ali v njihovi bližini je potrebna posebna pozornost.

⚠ 01. Ne dotikajte se EXVAC730 z mokrimi rokami; to lahko povzroči električni udar.

02. Ne postavljajte EXVAC730 na mesta, kjer bi lahko zlahka padel, na primer na mize, stole, visoke ploščadi v prostoru itd.

03. Izdelek ima dovršeno zasnovo in ga je treba zaščititi pred dolgotrajno izpostavljenostjo sončni svetlobi.

04. Ne uporabljajte EXVAC730 v vlažnih okoljih, kot so kopalnice.

05. Ne postavljajte EXVAC730 v bližino cigaretnih ogorkov, vžigalnikov ali drugih odprtih ognjev.

06. Po polnjenju očistite EXVAC730.

07. Ko EXVAC730 dlje časa ne uporabljate, izklopite stikalo za napajanje.

08. Pred uporabo natančno preverite, ali je napajalni kabel priključen na vtičnico in polnilno postajo, da preprečite poškodbe robota.

9. Pred uporabo EXVAC730 odstranite vse ranljive predmete s tal, kot so steklo, svetilke in predmeti, kot so žice in zavese, ki se lahko zapletejo v stransko krtačo in sesalne odprtine.

10. Ko je posoda za prah polna, jo pravočasno izpraznite.

11. EXVAC730 ne uporabljajte za čiščenje gradbenih odpadkov.

12. Delovna temperatura izdelka se giblje od 0 °C do 40 °C; ne uporabljajte ga v okolju z visoko temperaturo.

13. Upoštevajte, da se EXVAC730 premika sam, zato bodite previdni pri hoji po območju, kjer EXVAC730 čisti.

14. Preden EXVAC730 zavržete, odstranite baterijo iz robota. Ko odstranite baterijo, se prepričajte, da EXVAC730 ni priključen na vir napajanja. Baterijo varno reciklirajte za varstvo okolja.

Opombe za baterijo

Nevarnost

1. Vedno uporabljajte namensko baterijo in polnilno postajo, da preprečite puščanje, segrevanje ali eksplozijo.

02. Ne povzročajte kratkega stika z baterijo in je ne odstranjujte; to lahko povzroči puščanje, segrevanje ali eksplozijo.

03. Ne prevažajte ali shranjujte z ogrlicami, lasnicami in drugimi kovinskimi predmeti; to lahko povzroči kratek stik, kar ima za posledico puščanje, segrevanje ali eksplozijo.

04. Baterije ne sežigajte ali segrevajte; to lahko povzroči puščanje, segrevanje ali eksplozijo.

Pozornost

1. Če med polnjenjem opazite nenormalno pregrevanje, baterijo takoj prenehajte uporabljati, da preprečite puščanje, segrevanje ali eksplozijo.

02. Da podaljšate življenjsko dobo baterije, jo po daljšem času izven uporabe odstranite in shranite v hladnem in suhem okolju; s tem boste preprečili puščanje, segrevanje ali eksplozijo.

03. Ne namakajte je v vodi in je ne dovolite, da pride v stik s tekočino; sicer lahko pride do puščanja, segrevanja in eksplozije.

04. V primeru kakršne koli izjeme (npr. razbarvanja ali deformacije) jo takoj prenehajte uporabljati, da preprečite puščanje, segrevanje in eksplozijo.

05. Pri recikliranju ali odstranjevanju baterije vedno uporabite izolirni trak za izolacijo elektrode.

06. Če baterija pušča, jo obrišite s suho krpo, pravočasno reciklirajte ali zavržite.


07. Reciklirane baterije odložite v zabojnike za recikliranje, ki jih je postavila skupnost, hoteli, šole, veliki nakupovalni centri, supermarketi itd., ali pa nevarne odpadke zbirajo profesionalne agencije za recikliranje.

Zavržene baterije je treba odstraniti in zavreči v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.

Opozorilo

1. Če je koža ali oblačila izpostavljena elektrolitu baterije, ju takoj sperite s čisto vodo, da preprečite vnetje kože itd.
02. Polnilne baterije ne uporabljajte v drugih napravah. Ta baterija je primerna samo za EXVAC730.
03. Če ugotovite, da je zunanja škatla baterije deformirana in razširjena ali če opazite puščanje elektrolitov, je ne polnite in ne nadaljujte z uporabo, da se izognete nevarnosti.
04. Baterije ne mečite ali je ne udarjajte močno; to lahko povzroči puščanje, segrevanje in eksplozijo.
05. Baterije ne razstavljajte; to lahko povzroči eksplozijo baterije in iztekanje elektrolita, kar lahko povzroči požar, eksplozijo in druge nevarnosti.
06. Baterijo je treba zamenjati po enem letu od nakupa.


Kako odstraniti baterijo

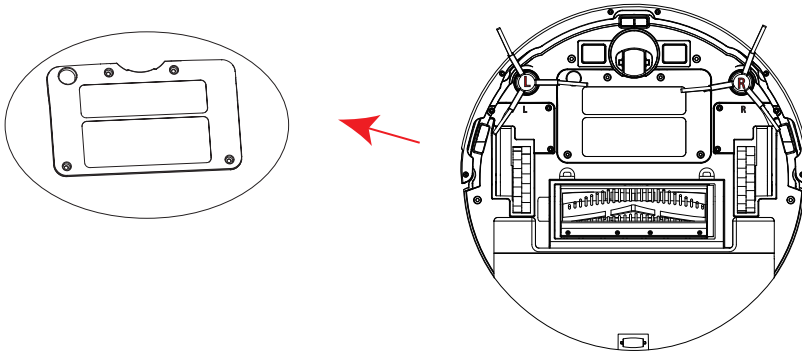

1. 01. Preden se EXVAC730 zavrže, je treba baterijo odstraniti iz njega in jo odložiti na za to določena mesta ali v ustanove v skladu z lokalnimi predpisi.
02. Preden odstranite baterijo, izklopite robota.
03. Z izvijačem odvijte štiri vijake na spodnjem pokrovu.
04. Snemite pokrov baterije, izključite električne žice in odstranite baterijski sklop.

EXVAC730 OPIS


Specifikacije

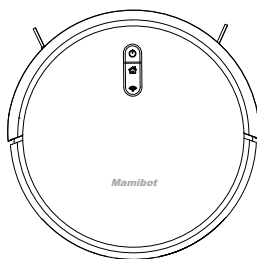


Model izdelka	EXVAC730
Ime izdelka	Marvlo
Vel. glavne enote	333*75 mm
Net. teža	About 3.01 KG
Vnos	19V $\equiv$ 0.6A
Moč	18W
Vrsta baterije	Litij ionska
Kapaciteta baterije	2600mAh
Napetost baterije	14.4V
Prostornina posode za prah	460 mL
Rezervoar za vodo	250 mL
Delovni čas	< 140min
Čas polnjenja	Okoli 5-6 ur

※ Podatki prihajajo iz laboratorija podjetja Mamibot Manufacturing USA Inc. Lahko se nekoliko razlikujejo od uporabniških podatkov, upoštevajte dejanske izdelke. Zaradi nenehnega izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico do kakršnih koli tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodnega obvestila.


Vsebina pakiranja

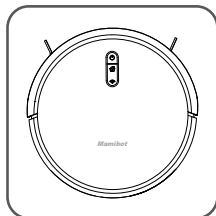


EXVAC730 x 1

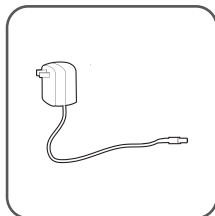


Adapter x 1

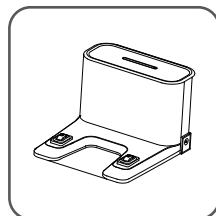


Polnilna postaja x 1

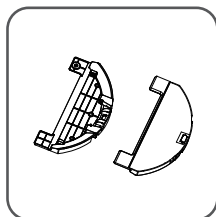


Držalo za brisanje x 1

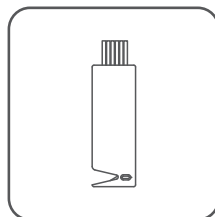


Pripomoček x 1

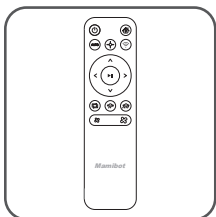


Dajinec x 1
AAA Battery x 2 (ni priloženo)

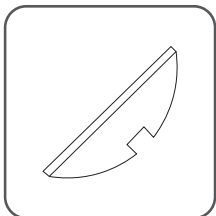


Krpa za brisanje x 1

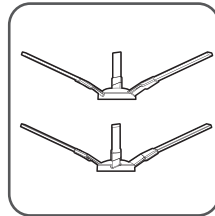


Stranske krtače x 4

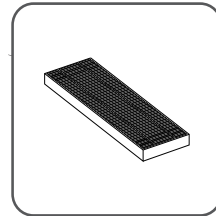

Dodatno HEPA x 1

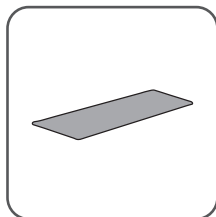


Dodatna gobica x 1

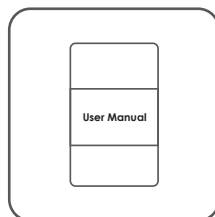


Navodila za uporabo x 1

Dodatki različnih serij se lahko nekoliko razlikujejo in so odvisni od dejansko prejetih izdelkov.

EXVAC730 pregled

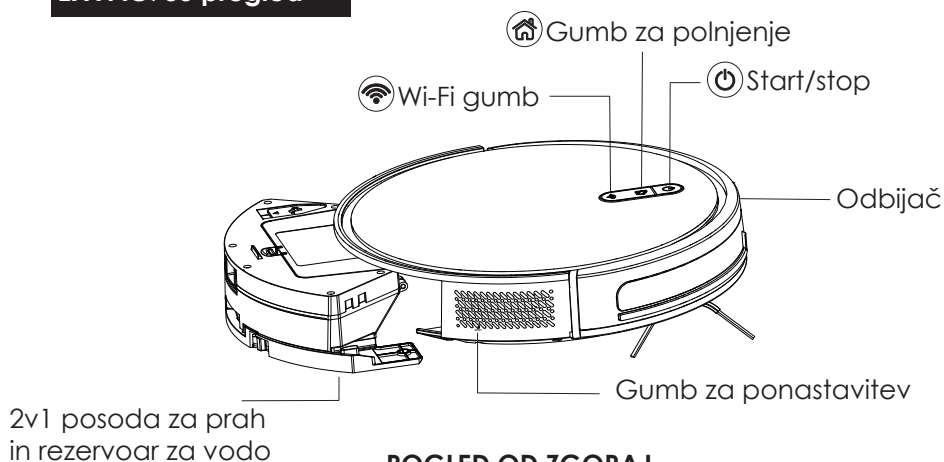


POGLED OD ZGORAJ

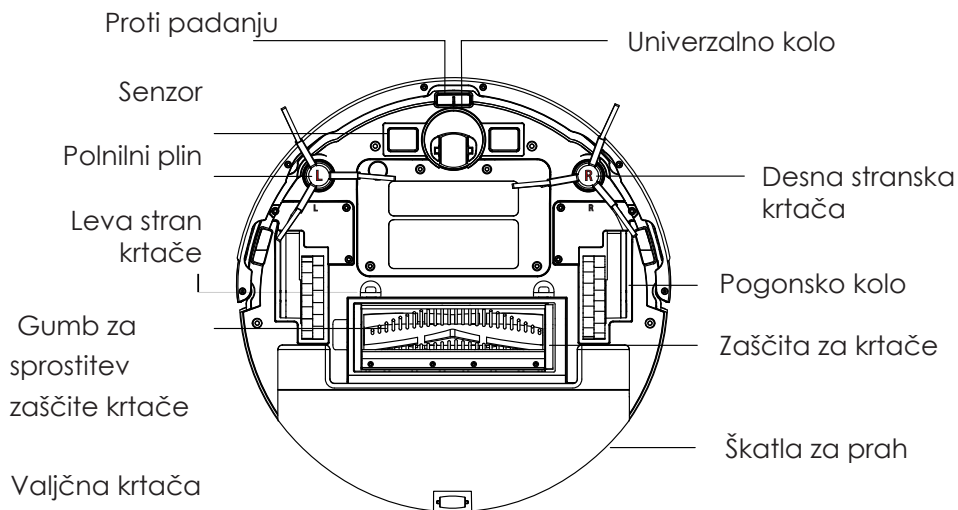


POGLED OD SPODAJ




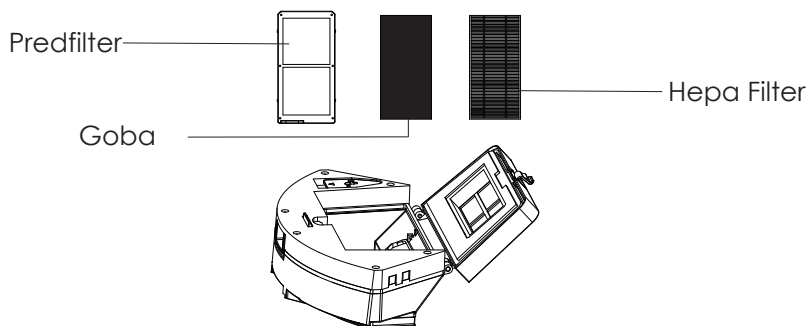

2 V 1 POSODA ZA PRAH IN POSODA ZA VODO

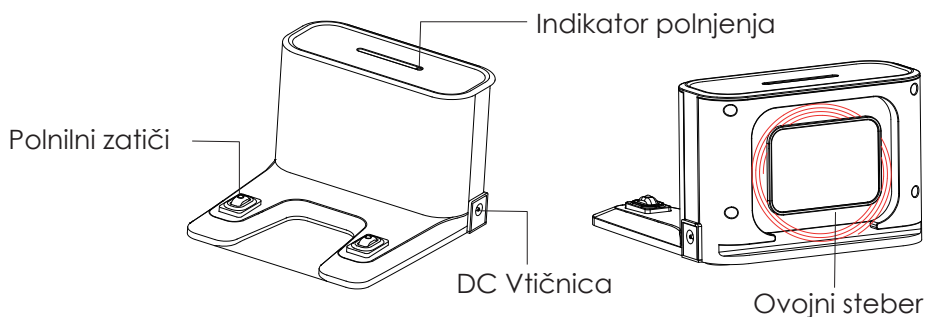

POLNILNA POSTAJA

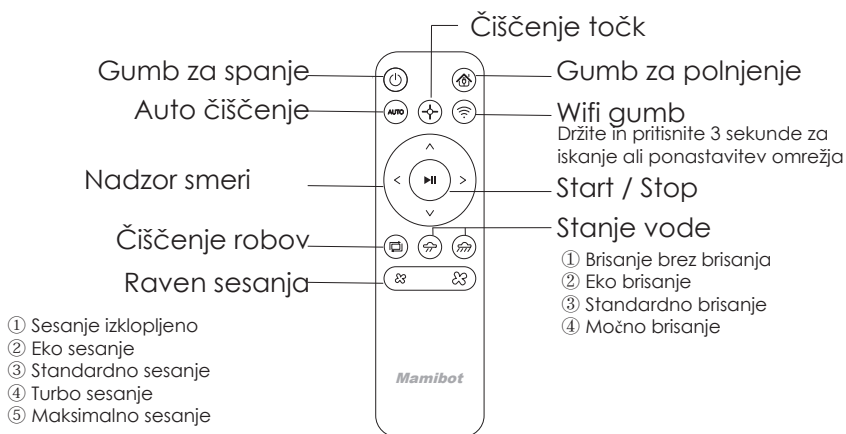

DALJINSKI UPRAVLJALNIK


* Pred uporabo vstavite 2 bateriji AAA v daljinski upravljalnik.

EXVAC730 uporaba

Pred uporabo


Odstranite zaščitni trak

Pred uporabo naprave EXVAC730 odstranite zaščitni trak z obeh strani.

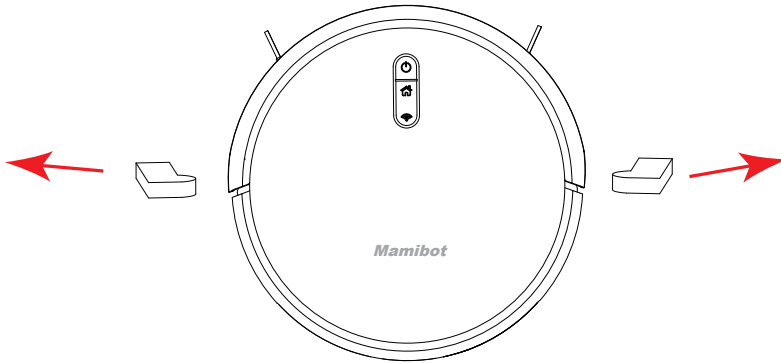


Polnjenje robota

1. Polnilno postajo postavite na ravno podlago in jo pristonite ob steno.
2. Odstranite vse predmete v radiju 0,5 m od leve in desne strani ter 1,5 m od sprednje strani polnilne postaje.
3. Levo in desno stransko krtačo namestite na EXVAC730 in nato priključite vir napajanja.
4. Polnjenje: Robota postavite na polnilno postajo za polnjenje: indikatorna lučka polnjenja na robotu bo svetila. Indikator bo ugasnil, ko bo polnjenje končano.

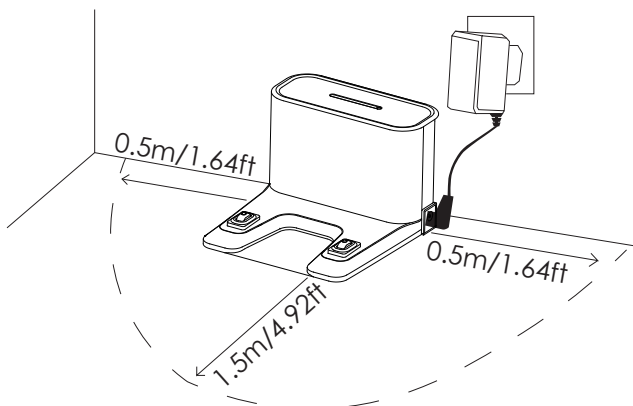

* Preverite indikatorsko lučko polnilne postaje in se prepričajte, da sveti zeleno.

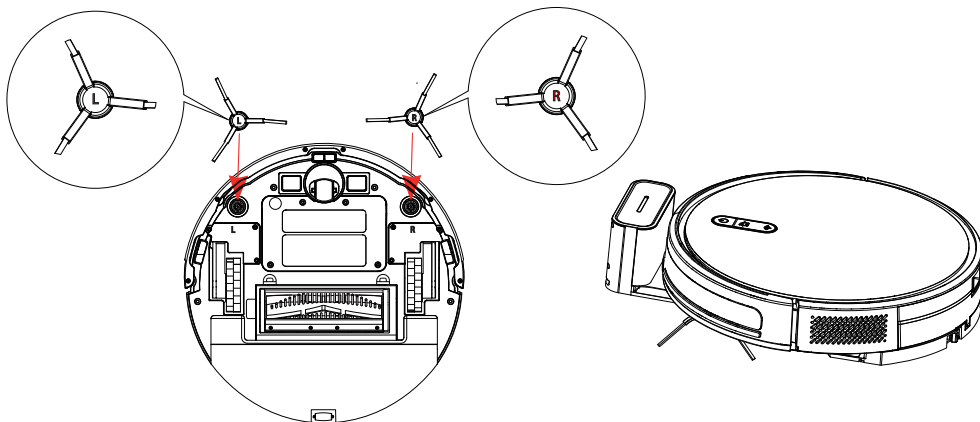

5. Samodejno polnjenje: EXVAC730 bo samodejno poiskal polnilno postajo za polnjenje, ko bo baterija napolnjena manj kot 20 % ali ko EXVAC730 konča s čiščenjem.

Pritisnite gumb za polnjenje v aplikaciji ali pritisnite gumb »  « na EXVAC730 in EXVAC730 se bo samodejno napolnil.

6. Če robot ne najde polnilne postaje, se bo samodejno vrnil na začetno točko ali ustavil na mestu, kjer je baterija robota prazna. Prosimo, da robota ročno vrnete na polnilno postajo.

Opomba:








- Polnilno postajo imejte priključeno na vir napajanja, sicer EXVAC730 ne bo mogel najti polnilne postaje.
- EXVAC730 lahko polnite samo z originalno polnilno postajo in adapterjem, ki ga je dobavil Mamibot.
- Polnilne postaje ne uporabljajte v močno odbojnem okolju, kot je okolje, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali v bližini ogledal.
- EXVAC730 morda ob prvi uporabi ne bo mogel hitro najti polnilne postaje, vendar se bo učinkovitost iskanja polnilne postaje izboljšala po večkratnem delovanju.
- Čas polnjenja bo približno 5–6 ur. • Izklopite robota, če ta dlje časa ne bo v uporabi. • EXVAC730 pravočasno napolnite, ko se baterija izprazni.
- Baterijo naj popravi in zamenja poprodajni servisni center ali lokalni prodajalec.

PRIPRAVA**△ Opombe**

1.1. Preden zaženete EXVAC730, očistite žice in druge predmete, raztresene po tleh, ter odstranite lahko padajoče, krhke, dragocene in potencialno nevarne predmete. Pazite, da vas robot ne zaplete, zagozdi, ne vleče ali ne zvrne; sicer lahko pride do osebne škode ali materialne škode.

2. Izogibajte se uporabi tega izdelka v vodnem območju, saj se lahko motor sesalnika poškoduje.

3. Postavite prepovedano območje ali ograje na stopnišču ali podobnih območjih.

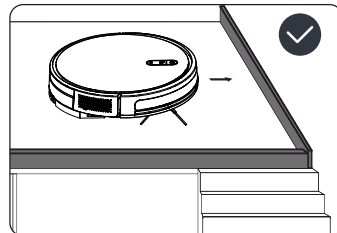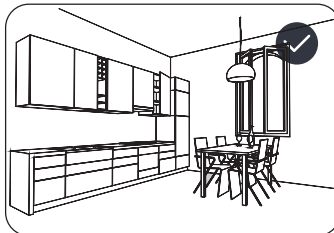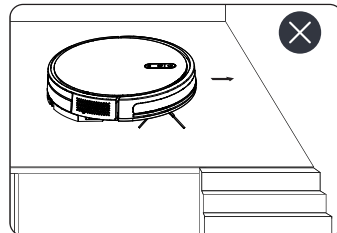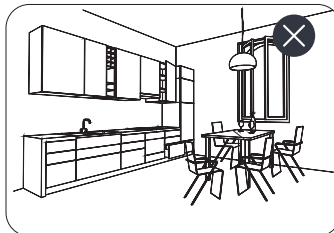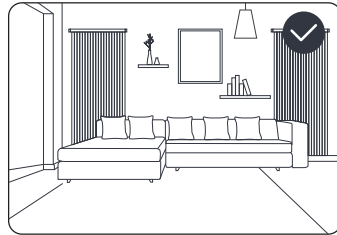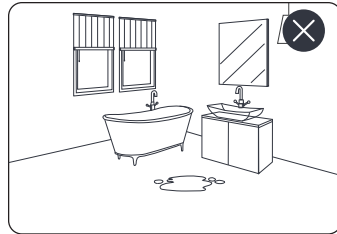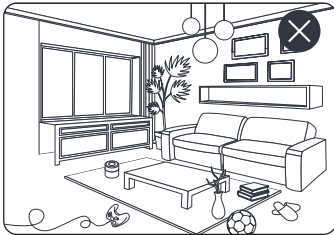

VKLOP/IZKLOP

Indikatorska lučka bo neprekinjeno svetila modro in EXVAC730 preklopi v stanje pripravljenosti. Ko je EXVAC730 v stanju mirovanja, držite in pritisnite tipko za vklop . Ko je EXVAC730 v stanju mirovanja, držite in pritisnite izklop, da izklopite EXVAC730. Opombe: Robota med polnjenjem ni mogoče izklopiti.

AUTO ČIŠČENJE

Pritisnite  tipko na robotu ali gumb  na daljinskem upravljalniku ali pametni gumb v aplikaciji, da zaženete samodejno čiščenje, robot pa samodejno načrtuje pot čiščenja glede na zemljevid, ustvarjen v načinu »Zigzag«.

ČIŠČENJE TOČK

Pritisnite spiralni gumb v aplikaciji ali gumb za čiščenje  madežev, da začnete s čiščenjem madežev.

* Za območja z veliko prahu je priporočljivo zagnati način točkovnega čiščenja.

* EXVAC730 se bo po končanem točkovnem čiščenju vrnil na začetno mesto.

ČIŠČENJE KOTOV

Pritisnite gumb za sledenje steni v aplikaciji ali gumb za čiščenje robov.



* EXVAC730 se bo po končanem čiščenju robov vrnil na polnilno postajo.

ROČNO UPRAVLJANJE

Pritisnite gumb za ročno uporabo v aplikaciji ali na smerni plošči ročno uporabite EXVAC730.



NASTAVITEV URNIKA

Prijavite se v aplikacijo in pravilno povežite robota z aplikacijo. Vnesite glavno vmesnik naprave, pritisnite gumb  za nastavev urnika čiščenja.

NAČIN PREMORA IN MIROVANJA

Med delovanjem pritisnite  na robotu ali gumb  na daljincu za mirovanje naprave.

Če EXVAC730 ne deluje več kot 10 minut, bo preklopil v stanje mirovanja. Pritisnite  na robotu da prebudite EXVAC730, Nato ga znova pritisnite ali pritisnite kateri koli drug gumb za čiščenje na daljinskem upravljalniku ali aplikaciji, da ponovno začnete s čiščenjem.

- * Robot med polnjenjem ne more preklopiti v način mirovanja.
- * Če čas mirovanja preseže 10 ur, se bo EXVAC730 samodejno izklopil.
- * Robota naj bo za naslednjo uporabo na polnilni postaji.
- * Uporabniki lahko pritisnejo  na daljinskem upravljalniku za način spanja. Pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku, da zbudite robota.

STANJE NAPAKE

Če med delovanjem sesalnika EXVAC730 pride do napake, indikator napajanja počasi utripa rdeče, uporabniki pa bodo prejeli obvestilo od robota ali sporočilo iz aplikacije. Prosimo, preverite robota z navodili za odpravljanje težav.

- * Uporabniki lahko za ponastavitev robota pritisnejo tudi gumb RESET na robotu z majhno in tanko iglo.

Opomba:

Pred čiščenjem očistite vse predmete na tleh, sicer lahko EXVAC730 potegne kable in povzroči izklop drugih gospodinjskih aparatov ali poškodbe predmetov ali kablov.

Smernice za aplikacije

Zahteve za nastavitve omrežja Wi-Fi

Pred nastavitvijo omrežja Wi-Fi se prepričajte, da naprava EXVAC730 in vaše omrežje Wi-Fi izpolnjujeta naslednje zahteve.

1. Omrežje Wi-Fi, ki ga uporabljate, je usmerjevalnik 2,4 GHz ali dvopasovni usmerjevalnik. Na splošno EXVAC730 ne podpira frekvenčnega pasu 5 GHz.
2. Omrežje Wi-Fi, ki ga uporabljate, podpira protokola 802.11b/g/n in IPv4.
3. Prepričajte se, da vaš SSID ne vsebuje nedovoljenih znakov, sicer Wi-Fi morda ne bo prepoznan.
4. Za povezavo ne uporabljajte virtualnega zasebnega omrežja (VPN).
5. Pri vnosu se prepričajte, da je vaše geslo pravilno.
6. Prepričajte se, da je EXVAC730 popolnoma napolnjen ali na polnilni postaji in da je EXVAC730 vklopljen.
7. Prepričajte se, da ob vzpostavitvi povezave slišite zvok »povezovanje deluje« in da lučka stanja Wi-Fi počasi utripa modro.
8. Prepričajte se, da so vaš EXVAC730, usmerjevalnik in pametni telefon čim bližje drug drugemu.

Wi-Fi Indikatorska lučka



Počasi utripa modro: EXVAC730 čaka na povezavo.

Hitro utripa modro: EXVAC730 se povezuje.

Sveti modro: EXVAC730 je povezan.

Ugasne: EXVAC730 ni konfiguriran ali je izklopljen.

Povezovanje in uporaba aplikacije

1. Prenos aplikacije

Skenirajte spodnjo kodo QR (slika 1) ali (slika 2), da prenesete aplikacijo »Smart Mamibot« ali »Smart Life« iz trgovine App Store (naprave iOS) ali Google Play (naprave Android).



(Slika 1)

Smart Mamibot



(Slika 2)

Smart Life

2. Prijavite se/registrirajte ID za »Smart Mamibot« ali »Smart Life«.

Vstopite v aplikacijo in se prijavite s svojim ID-jem za »Smart Mamibot« ali »Smart Life«.

neposredno ali pa sledite navodilom in ustvarite nov uporabniški ID, nato se prijavite in vstopite v vmesnik aplikacije, kot je prikazano na sliki 4 (za primer smo vzeli »pametno življenje«).


3. Connect EXVAC730 to the App.

Na the “+” ikona ali “Dodaj Napravo” in vstopite v vmesnik, kot je prikazano na sliki 5, dodate EXVAC730:


1. Najprej vklopite Bluetooth na pametni napravi
2. Držite in pritisnite gumb wifi  na robotu ali daljinskem upravljalniku 3 sekunde, dokler robot ne izgovori "povezovanje z omrežjem", ikona Wi-Fi pa bo utripala.




Slika.3

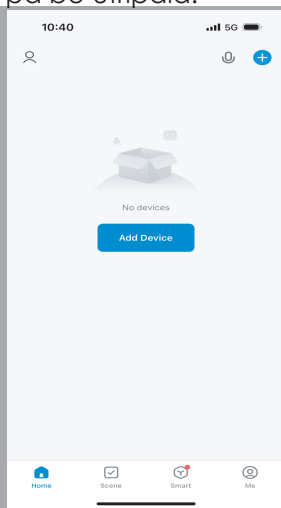


Slika.4

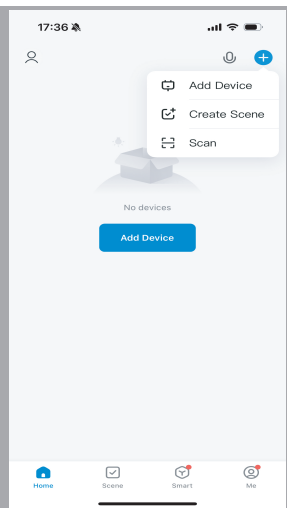


Slika.5

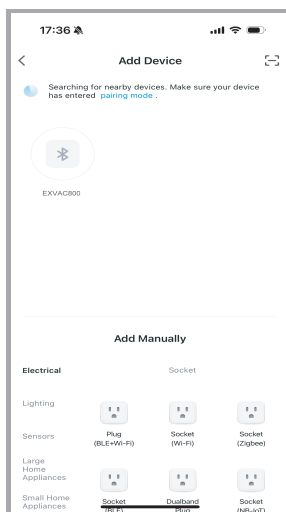


Slika.6

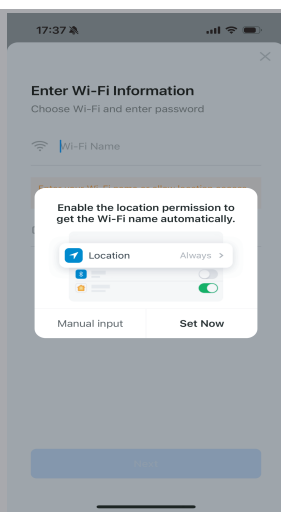


Slika.7

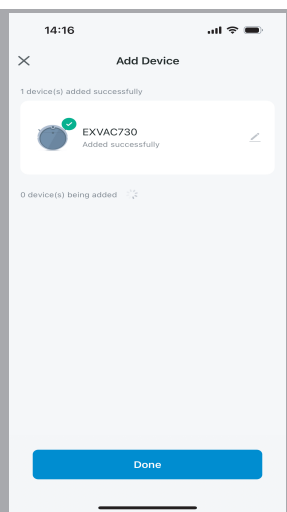


Slika.8

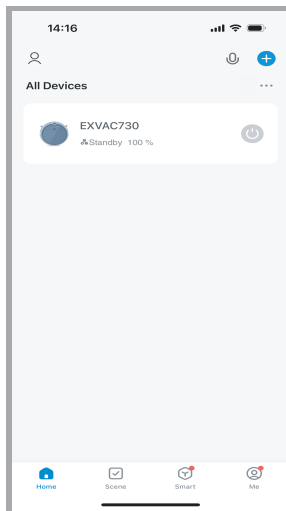

Slika.9

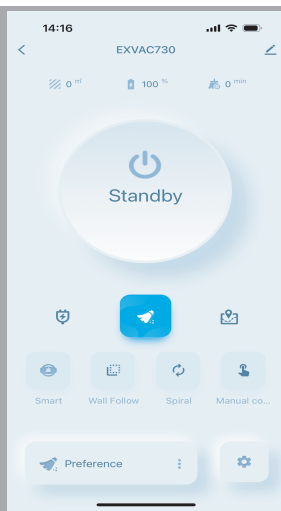

Slika.10

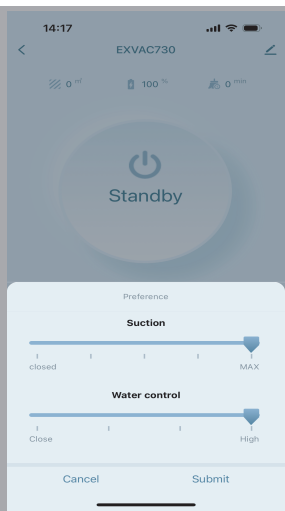

Slika.11

Modra lučka počasi utripa in aplikacija bo samodejno poiskala robota (slika 6). 3). Kliknite najdeno napravo in vklopite lokalno dovoljenje svoje pametne naprave (slika 7), da samodejno dobite ime omrežja Wi-Fi, nato vnesite geslo in ga potrdite (slika 8). 4). Aplikacija se bo samodejno povezala z robotom (slika 9, slika 10). 5). Uporabniki lahko aplikacijo povežejo tudi po naslednji poti: Dodaj napravo → Mali gospodinski aparat → Čiščenje → Robotski sesalnik (BLE+Wi-Fi) → Način Bluetooth/Wi-Fi, nato pa sledite navodilom za uporabo, da dokončate povezavo.

* * Ponastavitev omrežja Wi-Fi: Če se vaša pametna naprava ne more povezati z robotom zaradi sprememb nastavitve usmerjevalnika, pozabljenega gesla ali drugih razlogov, v pametni napravi vstopite v način konfiguracije omrežja Wi-Fi v skladu z navodili za omrežno povezavo.


* Če robot čaka na povezavo več kot 3 minute, se bo funkcija Wi-Fi samodejno izklopila.

4. Kako uporabljati EXVAC 730 prek aplikacije


A). V vmesniku na sliki 10 odprite vmesnik, ki uporabniku omogoča pregled vseh gumbov za upravljanje. Robota postavite na postajo in ga popolnoma napolnite. B). Način čiščenja: Pametno čiščenje, čiščenje ob stenah (tj. čiščenje robov), spiralno čiščenje (tj. čiščenje točk) in ročno upravljanje. C). Nastavitve čiščenja: v vmesniku za nastavitve (slika 11) nastavite količino vode in stopnjo sesanja.

D). Pritisnite ikono  da preverite zemljevid čiščenja, kot je prikazano na sliki 12
E). Za izbiro več funkcij pritisnite gumb  na glavnem vmesniku in


V vmesniku na sliki 13 lahko uporabniki nastavijo urnik čiščenja, poiščejo robota, preverijo zapis čiščenja, vklopijo/izklopijo glas ali preklopijo

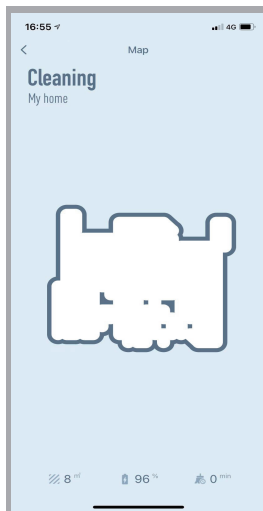

Slika. 12

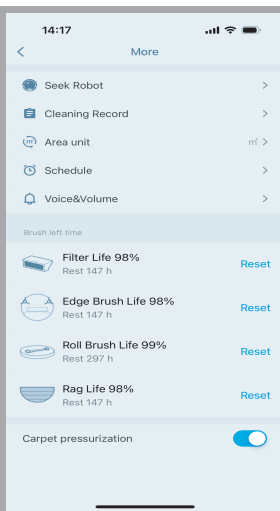

Slika. 13

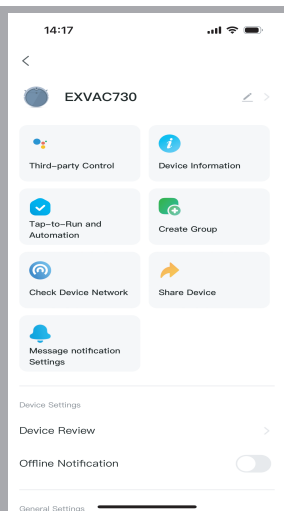

Slika. 14

jezike, preverite življenjsko dobo potrošnega materiala, vklopite/izklopite funkcijo za povečanje učinkovitosti čiščenja preprog itd. v tem vmesniku.

F). Pritisnite “” na glavnem vmesniku in vstopu v vmesnik, prikazan na sliki 14, se lahko uporabniki seznanijo z navodili za povezavo naprave EXVAC730 s tretjimi osebami, kot so Alexa, Google Home itd., za ustvarjanje skupine, skupno rabo naprave z družino, preverjanje informacij o napravi, posodobitev vdelane programske opreme robota in odstranitev naprave.

** Navodila za uporabo ali vmesniki se lahko razlikujejo od končnega izdelka, upoštevajte dejanske izdelke.


* Da bi izboljšali izdelek, si pridržujemo pravico do nadgradnje aplikacije ali izdelkov brez predhodnega obvestila ali obveznosti.

* Glavno stikalo za napajanje naj bo vklopljeno, da lahko EXVAC730 začne s čiščenjem po vašem urniku.


* Prepričajte se, da je baterija napolnjena več kot 20 %. Če je napolnjenost baterije manjša od 20 %, se bo EXVAC730 samodejno napolnil.

KAKO UPORABLJAJATI REZERVOAR ZA VODO


1). Odprite tesnilni pokrov rezervoarja za vodo, ga napolnite s čisto vodo in ga nato tesno pokrijte.

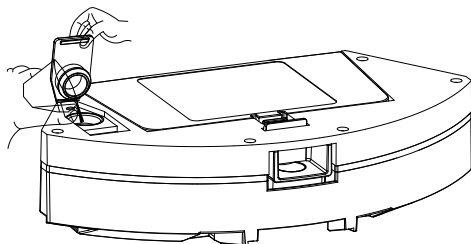

2). Pritrdite krpo iz mikrovlnen na držalo za brisanje in ga tesno namestite na rezervoar za vodo.

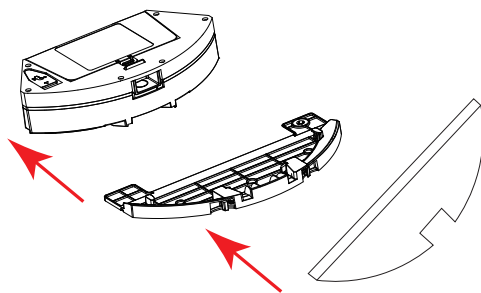

3). Namestite posodo za prah in rezervoar za vodo 2 v 1 na EXVAC730 in zaženite robota.

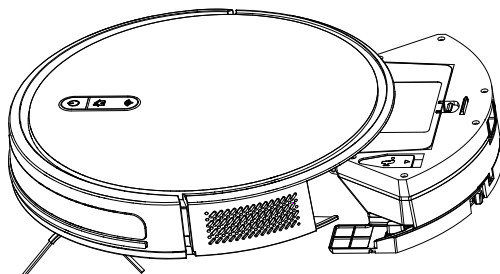


* POZOR

- V rezervoar za vodo ne dodajajte umazane vode ali korozivnih/ vnetljivih tekočin.
- Ne polivajte vode po EXVAC730.
- Če voda pride v EXVAC730, čim prej izklopite vir napajanja, nato izklopite robota in se za pomoč obrnite na lokalnega distributerja.

Čiščenje in vzdrževanje


OČISTITE STRANSKE KRTAČE

- Stranska krtača se lahko po daljši uporabi upogne ali poškoduje. Snemite stransko krtačo in jo očistite s čistilnim orodjem ali mehko krpo za brisanje ali pa jo zamenjajte z novo stransko krtačo.
- Stransko krtačo lahko deformirate z vročo vodo: stranske krtače za približno 10 minut potopite v vročo vodo, nato jih odstranite (pazite nase, da se ne opečete z vročo vodo).

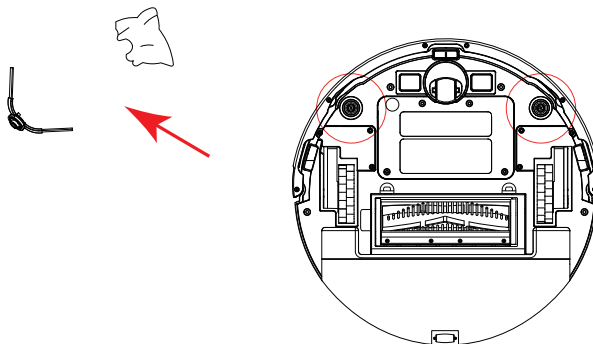


OČISTITE POSODO ZA PRAH IN REZERVOAR ZA VODO

- 1). Pritisnite gumb za sprostitve posode za prah, da jo izvlačete.

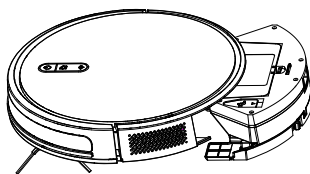


- 2). Izpraznite rezervoar za vodo, nato odprite posodo za prah in izpraznite ostanke.

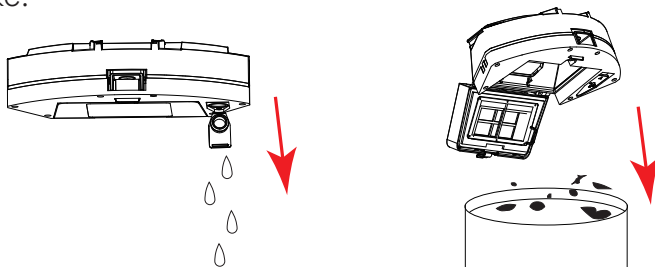


3).

- Odstranite krpo za brisanje iz držala za krpo.
- Odstranite predfilter tako, da povlečete kaveljčke na predfiltru, nato pa izvlecite gobico in filter Hepa.

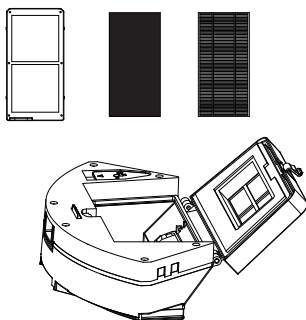

4).

- Očistite čistilna orodja HEPA.
- Očistite posodo za prah s čistilnimi pripomočki ali mehko vlažno krpo za brisanje.
- Prefilter in krpo za brisanje očistite s čisto vodo.

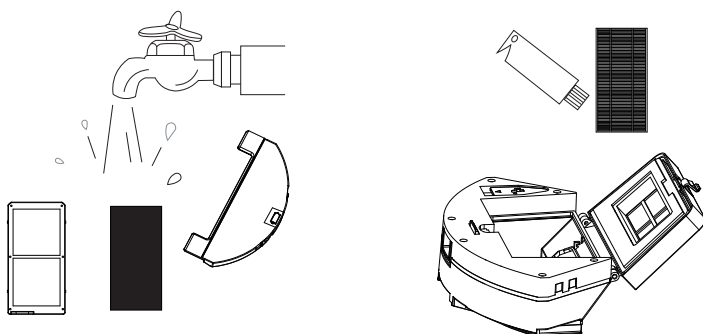


5).

- Posušite posodo za prah, HEPA filter, predfilter, gobo in krpo za brisanje. HEPA filtra ne izpostavljajte sončni svetlobi.
- Gobo, predfilter in HEPA filter vstavite nazaj v posodo za prah, nato pa posodo za prah namestite nazaj v glavno enoto.

* Pred namestitvijo filtrov se prepričajte, da so predfilter, goba in HEPA filter suhi.


Očistite valjčno krtačo


- 1). Sprostite zaščito krtače in izvalcite valjčno krtačo.
- 2). Valjčno krtačo očistite s čistilnim orodjem.

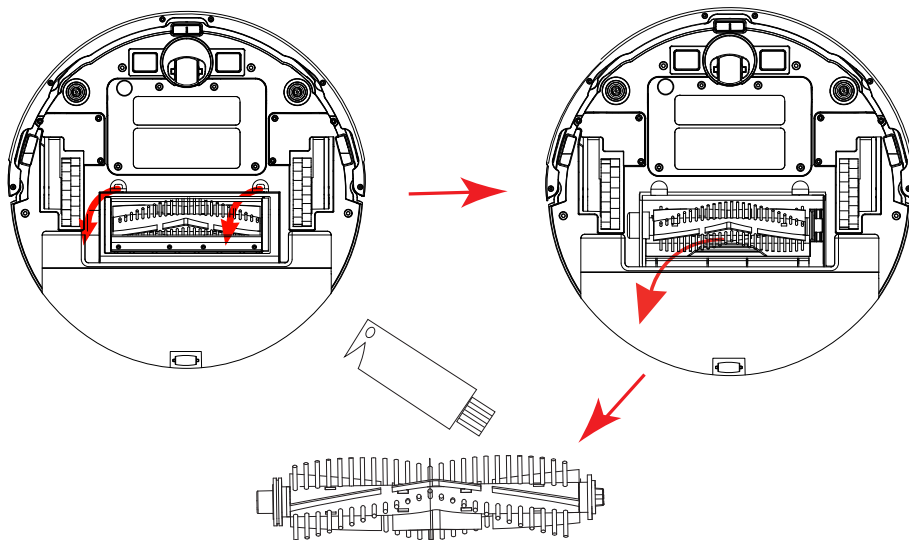

OČISTITE DRUGE DELE

- Polnilne priključke na napravi EXVAC730 in polnilni postaji očistite s suho in mehko krpo za brisanje.
- Senzorje proti padcu očistite s suho in mehko krpo za brisanje.
- Odbijač očistite s suho in mehko krpo za brisanje.
- Izvalcite univerzalno kolo in očistite lase ali umazanijo, ki se je zapletla ali omotala vanj, nato pa ga po čiščenju ponovno namestite.
- Stranska kolesa ročno obrnite in jih očistite s suho in mehko krpo za brisanje.

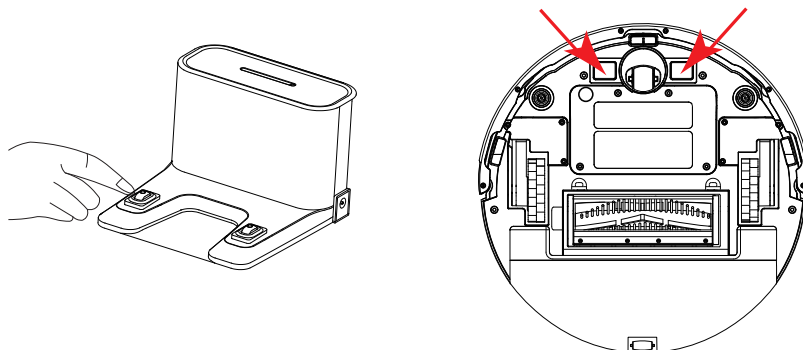

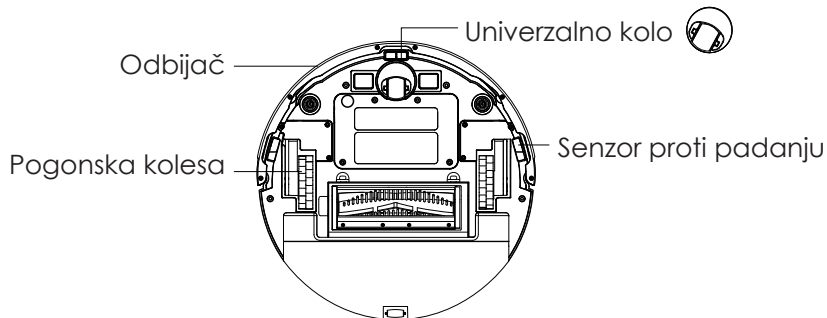

*Polnilni priključki, senzorji proti padcu, odbijač, pogonska kolesa itd. vsebujejo občutljive elektronske komponente, zato za vzdrževanje ne uporabljajte mokre krpe.

POGOSTOST VZDRŽEVANJA

Del	Priporočena pogostost vzdrževanja
Stranska krtača	Čiščenje tedensko; menjava vsake 3-6 mesecev.
Valjčna krtača	Čiščenje tedensko; menjava vsake 3-6 mesecev.
Škatla za prah	Čiščenje po vsaki uporabi
HEPA	Čiščenje tedensko; menjava vsake 3-6 mesecev.
Pred filter	Tedensko čiščenje
Gobica	Čiščenje tedensko; menjava vsake 3-6 mesecev.
Krpa za brisanje	Čiščenje po vsaki uporabi; Menjava na 6–12 mesecev.
Univerzalno kolo	Čiščenje mesečno
Senzor proti padanju	Čiščenje tedensko
Odbijač	Čiščenje tedensko
Polnilni zatiči	Čiščenje tedensko
Polnilna postaja	Čiščenje tedensko

Opomba:

Zgornja pogostost je samo za vašo referenco. Pogostost končnega čiščenja/ menjave mora biti odvisna od vaše natančne pogostosti uporabe.

Odpravljanje težav

Problem	Rešitev
EXVAC730 ni mogoče polniti.	• Prepričajte se, da je polnilni kabel pravilno priključen na vir napajanja in polnilno postajo ter da indikatorska lučka sveti. • Očistite polnilne priključke na polnilni postaji in EXVAC730 s suho in mehko krpo, nato pa ponovno napolnite.
EXVAC730 ni mogoče aktivirati.	• Prepričajte se, da je glavno stikalo vklopljeno. • Prepričajte se, da je EXVAC730 popolnoma napolnjen.
EXVAC730 nenadoma preneha delovati.	• Preverite stanje baterije. • Prepričajte se, da način čiščenja ni v načinu spiralno čiščenje. • Preverite delovne pogoje in se prepričajte, da EXVAC730 ni ujet v ovirah. • Ponastavite EXVAC730.
EXVAC730 ne deluje po načrtih.	• Prepričajte se, da je glavno stikalo vklopljeno. • Prepričajte se, da je EXVAC730 popolnoma napolnjen. • Prepričajte se, da EXVAC730 ni na nekaterih mestih zataknjen.
EXVAC730 se pred koncem čiščenja vrne na polnjenje.	• EXVAC730 se bo ponovno napolnil, če je baterija napolnjena pod 20 %, zato se prepričajte, da je popolnoma napolnjena. • Ponastavite EXVAC730.
Delovna pot in zemljevid EXVAC 730 sta nenavadna.	• Odstranite predmete, kot so kablji in čevlji, s tal. • Senzorje proti padcu in odbijač očistite z mehko krpo. • Kolesa naj bodo suha, saj bo pot naprave EXVAC730 nenormalna, če so mokra. • Nadgradite najnovejšo različico vdelane programske opreme prek nastavitev aplikacije. • Ponastavite napravo EXVAC730.
EXVAC730 med delom stopite korak nazaj.	• Infrardeče senzorje in odbijač očistite z mehko krpo.
Sesalna moč je šibkejša kot prej.	Očistite in izpraznite posodo za prah. • Očistite predfilter, gobo in HEPA filter ter jih posušite. • Očistite valjčno krtačo. • Očistite sesalno odprtino.
EXVAC730 se ne more povezati z uporabnikovim omrežjem Wi-Fi.	• Usmerjevalno omrežje 5G ni na voljo za EXVAC730. • Prepričajte se, da usmerjevalno omrežje podpira 2,4 GHz. • Usmerjevalnik, EXVAC730 in pametni telefon naj bodo bližje drug drugemu, vzpostavljajte povezavo pa naj bo v skladu z navodili v priročnikih in aplikaciji.

Problem	Rešitev
EXVAC730 se ne more povezati z Alexo ali Google Home.	• Prepričajte se, da imajo uporabniki nameščeno aplikacijo Alexa ali Google Home. • Prepričajte se, da so uporabniki sledili navodilom za povezavo. • Prepričajte se, da lokalno omrežje podpira Alexo ali Google.
EXVAC730 ponovite čiščenje nekaterih območij.	• Prepričajte se, da so tla suha. • Zaradi tehnologije navigacije z giroskopom je normalno, da EXVAC730 občasno ponovi čiščenje nekaterih območij.
Med čiščenjem se sliši nenavaden hrup.	• Preverite valjčno krtačo, stransko krtačo, univerzalno kolo/ pogonska kolesa in se prepričajte, da vsa delujejo dobro in se ne zapletajo.
EXVAC730 je med čiščenjem zgrešil nekaj območij.	• Preverite odbijač in senzorje proti padcu, jih očistite in se prepričajte, da se odbijač lahko normalno odbije.
EXVAC730 včasih ne najde polnilne postaje.	• P • Prosimo, pospravite predmete v sobah. • Med čiščenjem robota ne premikajte ročno. • Preverite signal Wi-Fi in se prepričajte, da je robot v dosegu signala Wi-Fi. • Robota ročno postavite nazaj na polnilno postajo.
Obvestilo: • EXVAC730 je namenjen samo čiščenju v zaprtih prostorih in dobro deluje na trdih tleh, lesenih tleh, marmornih tleh ali kratkih preprogah. Redno čistite tudi EXVAC730. • Če težave po teh ukrepih še vedno ni mogoče odpraviti, se obrnite na lokalnega distributerja ali servisni center.	

Pozor:

Vse omenjene blagovne znamke v priročniku: Alexa, google home, google play, Apple, App store, Tuya, Smart Life itd., so blagovne znamke v lasti njihovih registriranih podjetij v ustreznih državah ali območjih.

Garancija

- EXVAC730 ima 1-letno omejeno garancijo za originalne napake v izdelavi ali materialu.
- Garancija velja samo za pooblaščen distributerje Mamibota.
- Nepravilna uporaba ali uporaba, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, razveljavi garancijo.
- Uporaba višje sile bo neveljavna.
- Normalna zmanjšanja, kot sta staranje baterije in staranje HEPA, niso zagotovljena.

* Prosimo, shranite in predložite dokazilo o nakupu, serijsko številko, ob uveljavljanju zahtevka.

Recikliranje in skladnost



Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se s tem izdelkom ne sme ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Z zagotovitvijo pravilnega odstranjevanja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje gospodinjstskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izdelek je skladen z Direktivo 2014/53/EU in Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, oblikovanja in tehničnih specifikacij, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Proizvajalec:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

Severno od 21. ulice, stavba št. 1, cesta 1040 Caoyang, Šanghaj,
Ljudska republika Kitajska

Nadzoruje

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 ZDA
Tel.: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com

