


Mamibot

Navodila za uporabo:

FLEXA PRO

Pokončni baterijski sesalnik

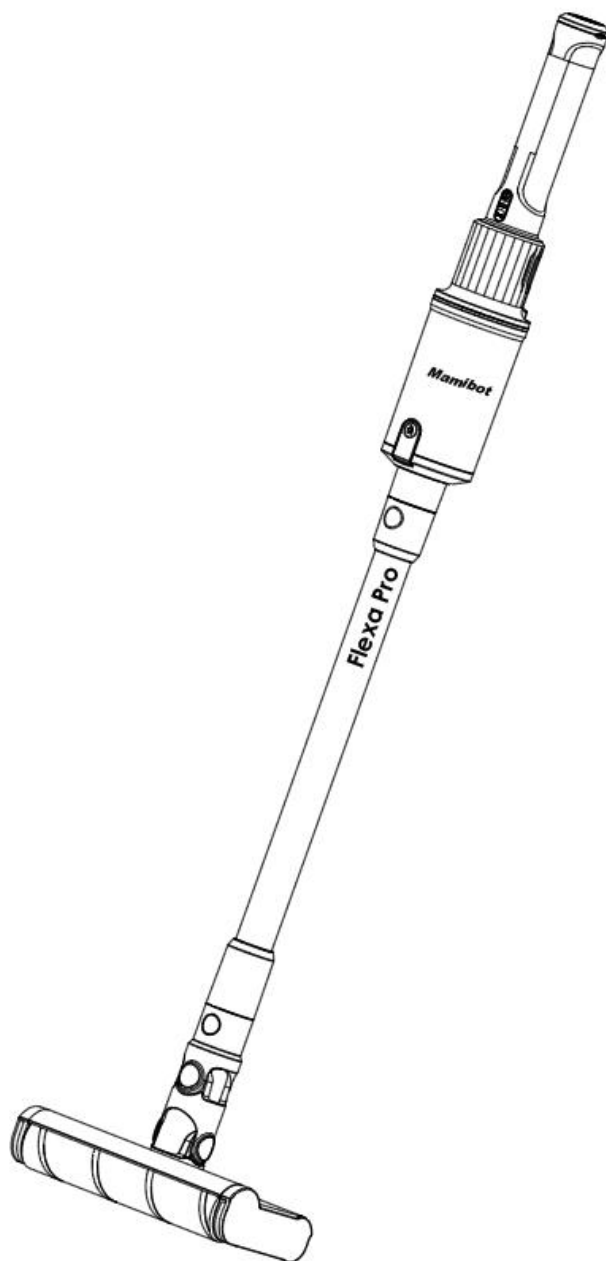

20221014 Ver.

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Kazalo

2-5	Pomembna varnostna navodila in opozorila
6-8	Opis izdelka
8-9	Sestavljanje
10-16	Delovanje
16-17	Odpravljanje težav
17	Priporočeno čiščenje/zamenjava
18	Garancija
18	Izključitve
18-19	Standardi skladnosti

Pomembna varnostna navodila in opozorila

Pred uporabo preberite vse dokumente

Naprave ne smejo uporabljati otroci. Osebe z zmanjšanim znanjem Flexa Pro lahko uporabljajo to napravo le, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi in razumejo, kakšna tveganja so vključena. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.

Shranjevanje

- Iz embalaže ga vzemite previdno, da ne poškodujete naprave.
- Ne uporabljajte ga blizu ognja ali na katerem koli mestu z visoko temperaturo.
- Čistilnika ne uporabljajte in ne hranite v ekstremnih podnebnih razmerah, npr. hladilne sobe, visokotemperaturno okolje, priporočena temperatura uporabe in shranjevanja je 0-40°C notranjih prostorov;
- Prosimo, da čistilnik napolnite vsaj vsake tri mesece, če ga ne uporabljate redno.
- Preverite adapterski kabel in se prepričajte, da je v dobrem stanju.
- Če čistilnika dlje časa ne boste uporabljali, ga pred uporabo popolnoma napolnite.
- Preverite, ali sta filter Hepa in filter za centrifranje pravilno nameščena.

Uporaba

- Ne uporabljajte na prostem, na preprogah ali na mokrih površinah.
- Flexa Pro je dobra pri sesanju vsakodnevne prahu.
- Ne dovolite, da bi ga uporabljali kot igračo. Pri uporabi s strani otrok ali v bližini otrok je potrebna posebna pozornost.
- Uporabljajte le, kot je opisano v tem priročniku. Uporabljajte samo priključke, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne uporabljajte sesalnika, če vam je padel, če je bil poškodovan, če je bil na prostem ali je padel v vodo. Vrnite ga pooblaščenemu servisu ali prodajalcu.
- Ne prijemajte vtiča ali naprave z mokrimi rokami.
- V odprtine ne vstavljajte predmetov. Ne uporabljajte z zamašenimi odprtinami; hranite brez prahu, vlaken, las in vsega, kar lahko zmanjša pretok zraka.
- Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa ne približujte odprtinam in premikajočim se delom.
- Ne sesajte ničesar, kar gori ali se kadi, kot so cigarete, vžigalice ali ostanki pepela.
- Pri čiščenju na stopnicah bodite posebej previdni.

- Ne uporabljajte ga za sesanje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin, ali na območjih, kjer so lahko prisotne.
- Poglejte svoj sesalnik in upoštevajte vsa navodila za etikete in oznake.
- Konce cevi, cevi in druge odprtine ne približujte obrazu in telesu.
- Ne uporabljajte sesalnika brez nameščenega filtra za prah.
- Vedno izključite to napravo, preden priključite ali odklopite vakuumsko cev.
- Čistilnik hranite v zaprtih prostorih. Čistilnik namestite pravilno, da preprečite nesrečo zaradi spotikanja.
- Uporaba napačne baterije bo poškodovala motor in uporabnike. Prosimo, uporabite priporočene baterije.
- Uporabljajte samo na suhih notranjih površinah.
- Ne uporabljajte za namene, ki niso opisani v tem uporabniškem priročniku.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Čistila ne uporabljajte v ali blizu vnetljivih ali eksplozivnih okolij.
- Ne uporabljajte čistila za sesanje steklenih delcev, igel, umazane vode, pepela ali katere koli druge tekočine.
- Ne uporabljajte čistila za sesanje gradbenega prahu, cementa, zemeljskega ometa, stenskega ometa ali igrač, saj lahko povzročijo okvare naprave.
- Ne blokirajte sesalne odprtine ali cevi, pravočasno očistite sesalno odprtino in cev, da ohranite dobro učinkovitost čiščenja in se izognete okvaram motorja.
- Če čistilnik ne more začeti delovati, tudi ko je baterija polna, pojdite k serviserju ali distributerju Mamibota na pregled; ne razstavljajte ga sami.
- Ne uporabljajte čistilnika, če posoda za prah ni na mestu.

Vzdrževanje

- Za čiščenje čistilnika priporočamo suho krpo, za čiščenje naprave ni dovoljeno uporabljati plina/alkohola ali drugih kemičnih raztopin.
- Najprej izklopite čistilec, preden nadaljujete s kakršnim koli čiščenjem ali vzdrževanjem.
- Pravočasno očistite zbiralnik za prah, sesalni dovod in cev, da preprečite zamašitev zračnega kanala; blokada zračnega kanala bi zmanjšala sesalno moč in povzročila segrevanje motorja.
- Hepa filter je priporočljivo zamenjati v treh mesecih, v primeru pogoste uporabe pa tudi v krajšem času.

Uporaba napajalnika in baterij

- Uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen tej napravi. Uporaba druge vrste napajalnika bo povzročila okvaro in/ali nevarnost.


- Prosimo, uporabite ustrezno električno vtičnico in poskrbite, da na napajalniku ali napajalnem kablu ni težkih predmetov.
- Poskrbite za zadostno prezračevanje okoli adapterja, ko ga uporabljate za delovanje naprave. Napajalnika ne prekrivajte s predmeti, ki bi zmanjšali hlajenje.
Adapterja ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo. Adapterja nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Priključite adapter na ustrezen vir napajanja. Zahteve glede napetosti so navedene na adapterju.
- Ne uporabljajte pokvarjenega adapterja, napajalnega kabla ali vtiča. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave morate vtič izvleči iz vtičnice. Napajalnika ne izklaplajte z vleko za napajalni kabel.
- Adapterja ne poskušajte servisirati. V notranjosti ni servisnih delov. Zamenjajte celotno enoto, če je poškodovana ali izpostavljena visoki vlagi. Za pomoč in vzdrževanje se posvetujte s svojim prodajalcem Mamibot.
- Baterija, ki se uporablja v tej napravi, lahko povzroči požar ali kemične opekline, če z njo ne ravnate pravilno. Ne razstavljajte, ne dotikajte se kratkotrajno, ne segrevajte nad 40 °C (104 °F) in ne sežigajte.
- Če morate to staro opremo zavreči, jo odnesite v lokalni reciklažni center za recikliranje električnih in elektronskih delov.
- Varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.
- Naprave ne izpostavljajte dežju ali prekomerni vlagi in jo hranite stran od tekočin (kot so pijače, pipe itd.).
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali viru močne svetlobe in jo hranite stran od virov toplote (kot so radiatorji, grelniki prostorov, peči ipd.).
- Na povoščenih tleh lahko gibanje čistilne glave povzroči neenakomeren lesk. Če se to zgodi, obrišite z vlažno krpo, zloščite območje z voskom in počakajte, da se posuši.
- Napravo je treba izključiti iz vtičnice, preden odstranite baterijo za odlaganje naprave.
- Napravo je treba uporabljati v skladu z navodili v teh navodilih za uporabo.
- Proizvajalec izdelka ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki jih povzroči nepravilna uporaba.

Opozorilo

- 1) Ne uporabljajte polnilne baterije tega izdelka na drugih napravah.
- 2) Prepovedano je razstaviti baterijski paket, sicer se lahko akumulatorski paket zlomi in elektrolit bo iztekel, kar bo povzročilo požar in eksplozijo.

- 3) Ne povzročajte kratkega stika baterije. Baterij ne shranjujte naključno v škatli ali predalu, kjer lahko pride do kratkega stika med seboj ali zaradi prevodnih materialov.
- 4) Ne izpostavljajte baterije vročini ali ognju. Izogibajte se shranjevanju na neposredni sončni svetlobi. Baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
- 5) V primeru puščanja celice ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če je prišlo do stika, sperite prizadeto mesto z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč. Če ste zaužili celico ali baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- 6) Po daljših obdobjih shranjevanja bo morda treba baterijo večkrat napolniti in izprazniti, da dosežete največjo zmogljivost.

1. Opis izdelka

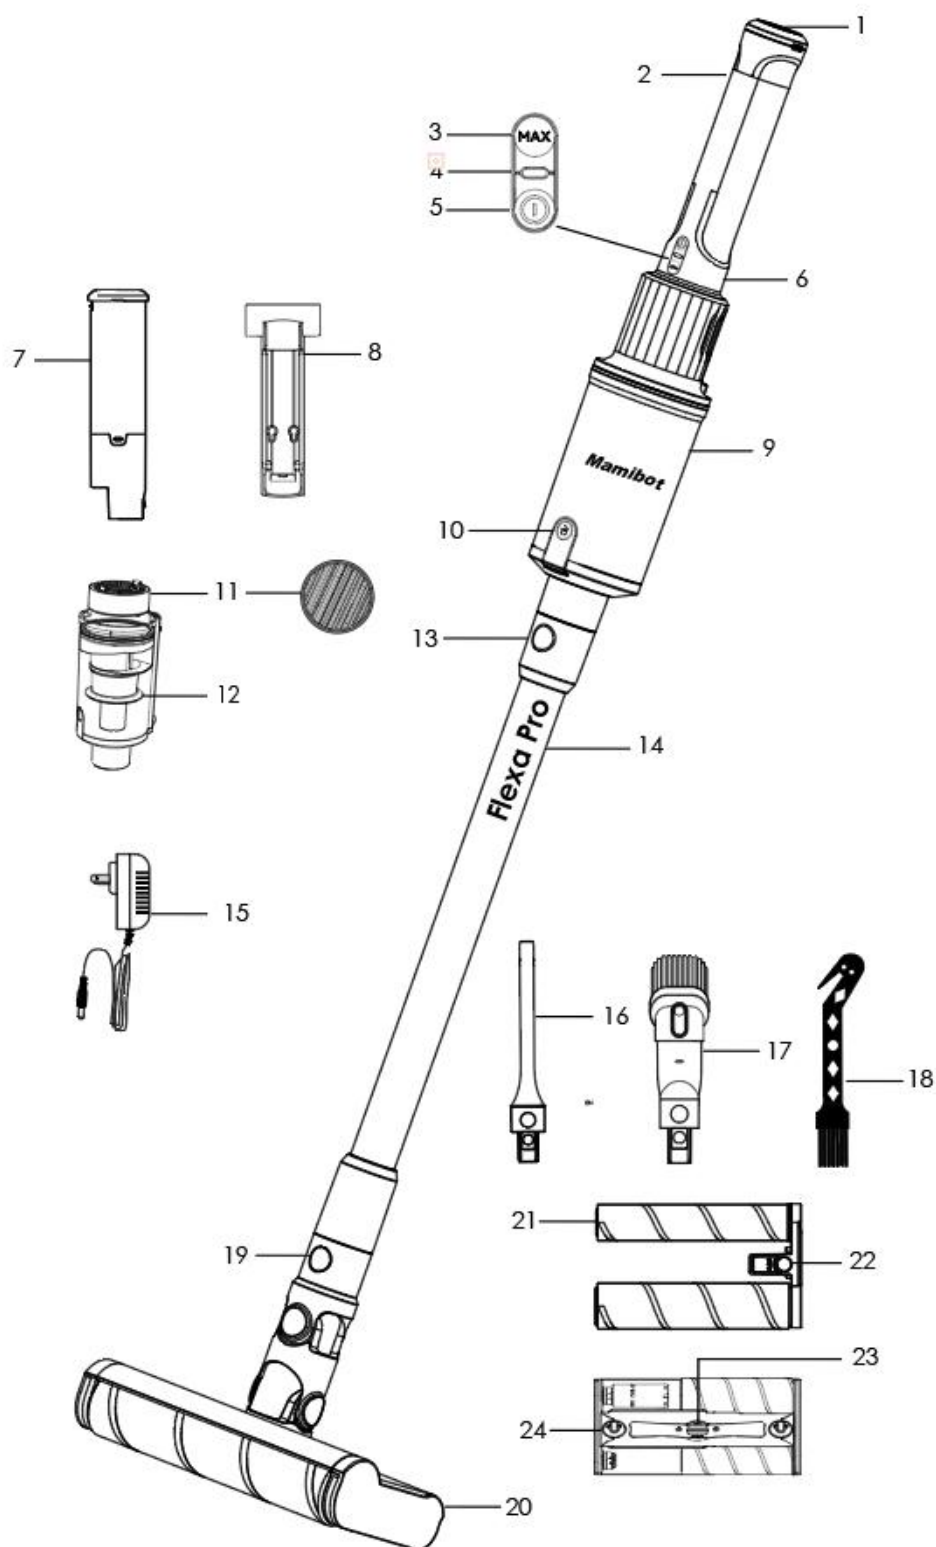

Glavni pogled

1.1 Diagram izdelka:

1	Gumb za zaklepanje baterije	2	Ročaj (polnilna baterija)	3	Stikalo za način
4	Indikatorska lučka	5	Stikalo za vklop	6	DC polnilni vhod
7	Baterijski paket	8	Stenski nosilec	9	Škatla za prah
10	Ključavnica zaboja za prah	11	Hepa	12	Filter za centriranje
13	Zaklep cevi A	14	Cev	15	Adapter
16	Dolga krtača za reže	17	Multi krtača za oblazinjenje	18	Orodje za čiščenje
19	Zaklep cevi B	20	Šet krtač za tla	21	Valjčna krtača
22	Zaklep valjčne krtače	23	Sesalni dovod	24	Univerzalno kolo

1.2 Specifikacije

Akumulatorski sesalnik Mamibot - Flexa Pro			
Št. modela:	Flexa Pro	Nazivna moč:	110W
Nazivna napetost	DC 14.8V	Kapaciteta baterije:	2200mAh
Vakuumska moč (kPa):	Standard: >7Kpa Max:>14Kpa	Posoda za prah (ml):	>500 ml (Učinkovito 220ml)
Delovni čas:	Standard: cca 30min Max: cca 15min	Čas polnjenja:	Približno 4-5 ur
Raven hrupa (dB):	<80	Mera (mm): S cevjo	1115x240x140
Izhod adapterja:	DC 18V 0.5A	Delovna temperatura	0-40°C


Podatki prihajajo iz laboratorija podjetja Mamibot Manufacturing USA Inc. Podatki o uporabnikih se lahko nekoliko razlikujejo zaradi drugačnega delovnega okolja in uporabe, odvisno od končnih izdelkov.

1.3 Previdnostni ukrepi


Če sta krtača ali podaljšek zamašeni takoj po začetku sesanja, takoj izklopite sesalnik. Preden nadaljujete s čiščenjem, najprej očistite cev in krtačo.

1.4 POZOR:

Flexa Pro ne uporabljajte v bližini grelnikov, kot so radiatorji, cigaretni ogorki itd.

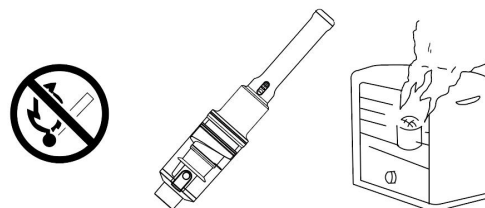


Pred uporabo Flexa Pro odstranite velike ali ostre predmete s tal, da preprečite poškodovanje filtra. Vakuuma ne uporabljajte za čiščenje stvari, ki so lahko gorljive, kot so plin in cigarete.

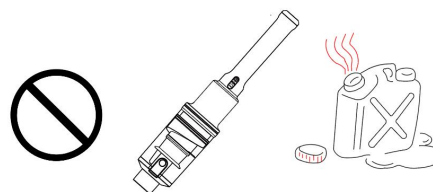

2. Sestavljanje

2.1 Priklučitev krtače


- Ko boste čistili višja mesta, kot so strop, zavese, ali težko dostopna področja, kot so okenska polica, reže na kavču, knjižne police, notranja omara ali notranjost računalniških ohišij, priključite dolgo krtačo za reže ali večplastno oblazinjenje. Čiščenje s krtačo je praktično in enostavno.
- Ko boste čistili trda tla, kot so marmor, lesena tla in ploščice, je primernejša povezava kompleta krtač za tla za čiščenje.

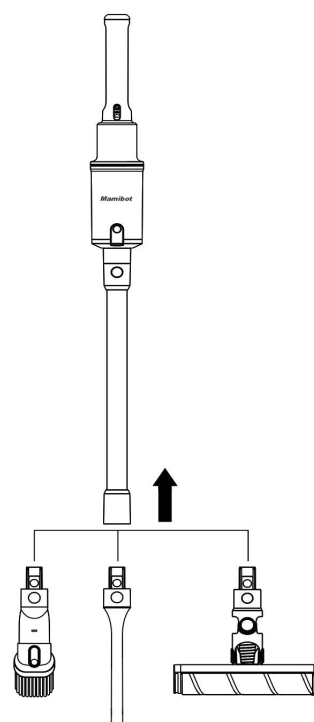

- Glavno enoto in ščetke lahko povežete z aluminijasto cevjo ali glede na uporabo:

1). Povezovanje aluminijaste cevi z glavno enoto, dokler ne zaslišimo glasu "klik".

2). Povezovanje aluminijaste cevi s ščetkami, dokler ne zaslišimo glasu "klik".

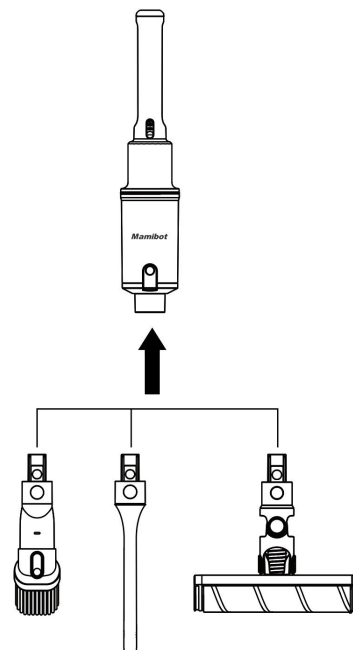


2.2 Namestite in odstranite baterijo

Baterija je znotraj ročaja:


(a) Držite in spustite gumb za zaklepanje baterije, izvalcite baterijo iz ročaja (slika A).

(b) Namestite baterijo: baterijo vstavite v režo ročaja, potisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika (slika B).

Slika A

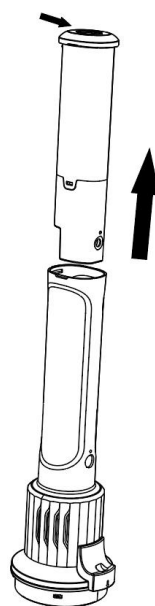

Slika B

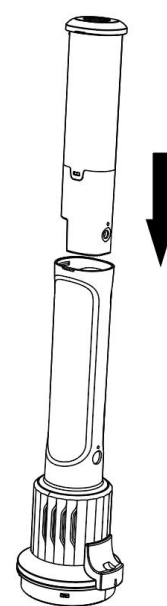


Opomba:

- Paket baterij je treba odstraniti iz Flexa Pro, preden ga daste na odpad, in ga odložiti na določena mesta ali ustanove v skladu z lokalnimi predpisi.
- Preden odstranite baterijo, izklopite napravo.

3. Delovanje

3.1 Vkllop/izkllop

- Enkrat pritisnite gumb stikala za vklop, da vklopite Flexa Pro in vstopite v standardni način.
- Pritisnite gumb za prekllop načina, da preklopite med standardnim in maksimalnim načinom.
- Ponovno pritisnite stikalo za vklop/izkllop v največjem ali standardnem načinu, sesalnik se bo izklopil.

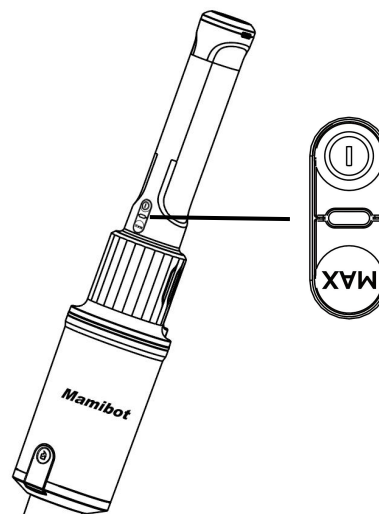


- Ne zaženite Flexa Pro, ko preverjate zamašitve, saj lahko to povzroči telesne poškodbe.
- Samo za notranjo uporabo in uporabo v avtomobilu. Ne uporabljajte ga med vožnjo, pa najsi vozi nekdo drug ali vi sami.


3.2 Stanje polnjenja/indikatorske lučke

- Indikatorska lučka **hitro utripa rdeče**, ko je baterija skoraj prazna, napolnite jo pravočasno.
- Indikatorska lučka bo svetila zeleno v standardnem načinu, indikatorska lučka bo svetila rdeče v maksimalnem načinu.
- Ob prvi uporabi popolnoma napolnite Flexa Pro.
- Če povežete adapter z virom napajanja in napravo (slika C, slika D), bo lučka indikatorja baterije utripala rdeče.
- Baterija je **popolnoma napolnjena, če indikatorska lučka sveti zeleno**.

Slika C

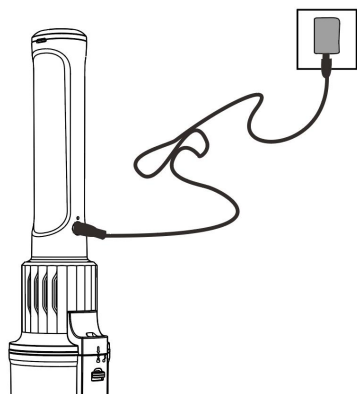

Slika D

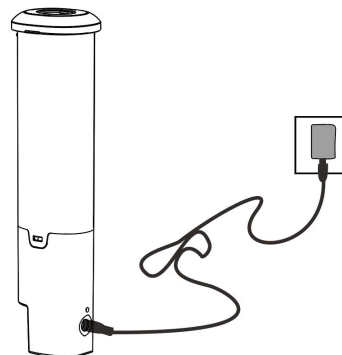


3.3 Vzdrževanje in čiščenje

※ Pred vzdrževanjem odklopite vir napajanja, izklopite Flexa Pro in ga očistite.


3.3.1 Čiščenje posode za prah

- 1). Držite napravo in sprostite ključavnico Tube A, da odstranite glavno enoto (slika E).
- 2). Sprostite zaklep posode za prah, nato bo prah padel. Odvrzite prah, kot je prikazano na sliki F, nato zaprite pokrov posode za prah (slika G).


Slika E

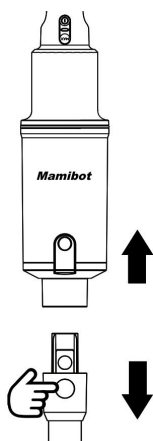

Slika F

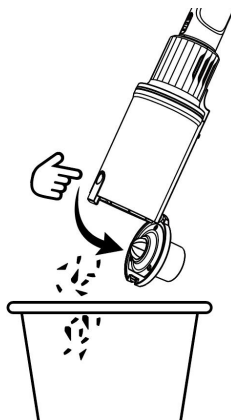

Slika G

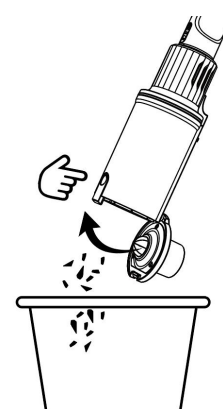

3.3.2 Čiščenje sistema Hepa in centrirnega filtra

Če je centrini filtrirni sistem preveč umazan ali ste ugotovili, da je sesalna moč nižja kot običajno, odstranite centrini filtrirni sistem, Hepa, in ga očistite s čistilnim orodjem:

- 1) Potisnite ključavnico glavne enote navzdol, kot je prikazano na sliki H.
- 2) Držite ročaj in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca od »ZAKLEPANJE« do »ODPRTO« (slika I), odstranite komplet posode za prah, odstranite filter HEPA, centrini filtrirni sistem in gobo (slike J,K,L).
- 3) Čiščenje filtra Hepa s čistilnim orodjem (slika M), sperite sistem centrirnega filtra in gobo s čisto vodo, pred naslednjo uporabo ju popolnoma posušite (slika N).
- 4) Namestite gobo nazaj na centrini filtrirni sistem in jo pravilno zaskočite (sl. O, P).
- 5) Postavite centrini filtrirni sistem vzdolž reže zaboja za prah, ga potisnite navzdol do konca, nato pa HEPA postavite nazaj v zaboj za prah (sl.Q,R).


Opomba:

- Priporočamo, da Hepa očistite po vsaj 2-3-kratni uporabi.
- Hepa, filtrirni sistem in gobo je treba pred ponovno uporabo popolnoma


posušiti.

- Zgornji filtri morajo biti nameščeni na pravih mestih.


Slika H

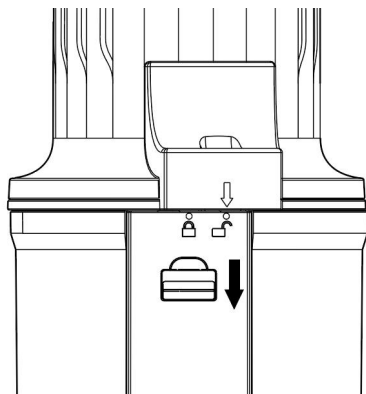


Slika I

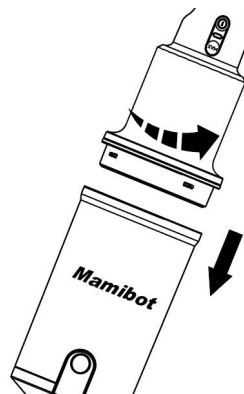


Slika J

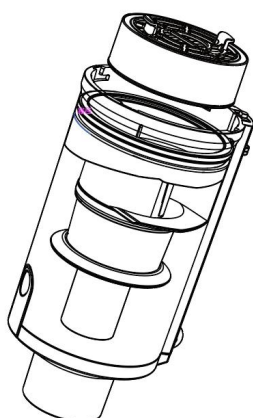


Slika K

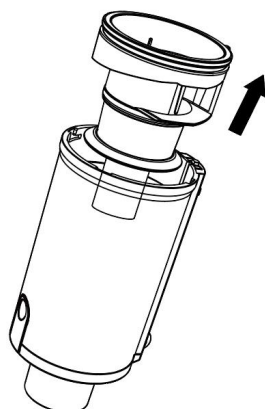


Slika L

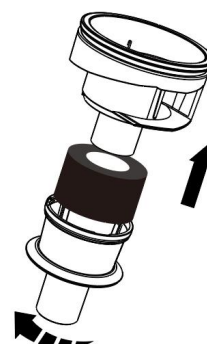


Slika M

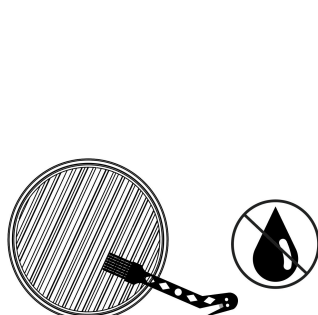


Slika N

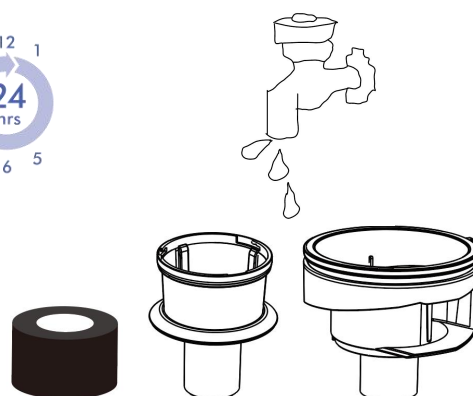


Slika O

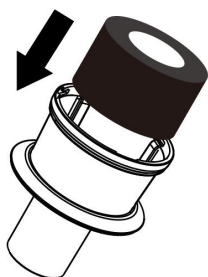

Slika P

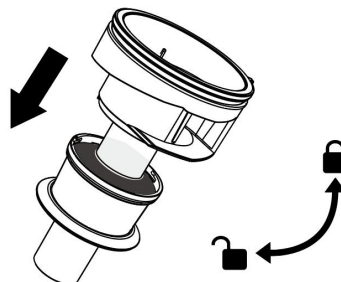

Slika Q

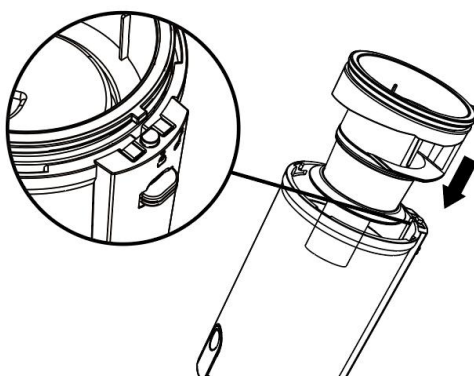


Slika R



6). Držite ročaj in ga zavrtite v smeri urinega kazalca od »ODPRTO« do »ZAKLEPANJE«, dokler ne zaslišite »klik«, nato povlecite ključavnico glavne enote navzgor do konca (slika S).

Slika S

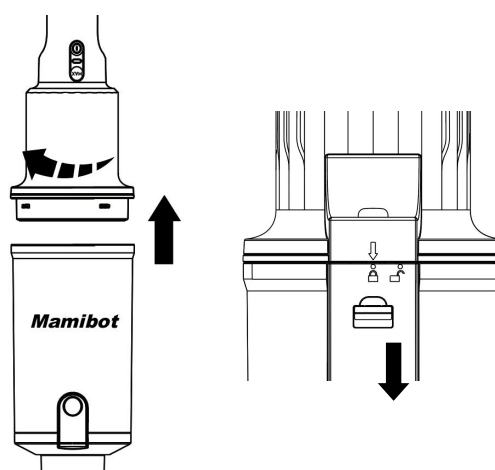


3.3.3 Čiščenje valjčne krtače


- 1) . Sprostite gumb za zaklepanje valjčne krtače, držite in izvalcite komplet krtač, nato odstranite krtače (sl. T, U).
- 2) . Očistite prah, dlake, delce blaga na valjni krtači s čistilnim orodjem, postržite lase z nožem ali škarjami, če je valjna krtača zamotana (slika V).
- 3) . Očistite univerzalno kolo in sesalno odprtino s čistilnim orodjem (slika V).
- 4) . Valjasto krtačo sperite s čisto vodo (slika W).
- 5) . Komplet ščetk pred drugo uporabo popolnoma posušite.

Uporabniki lahko valjčno krtačo zamenjajo glede na uporabo.


Slika T

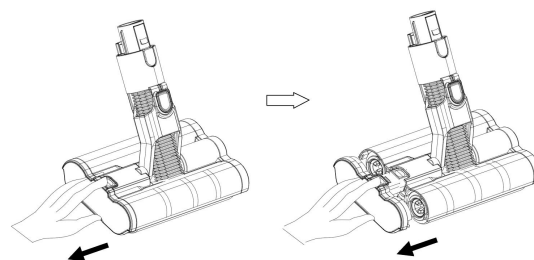



Slika U

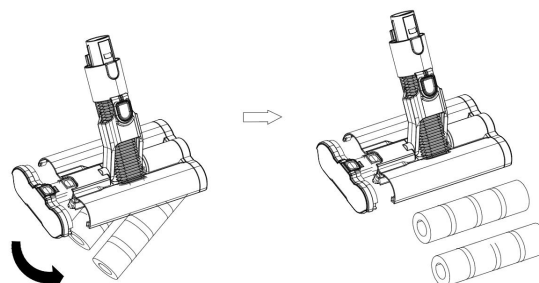

Slika V

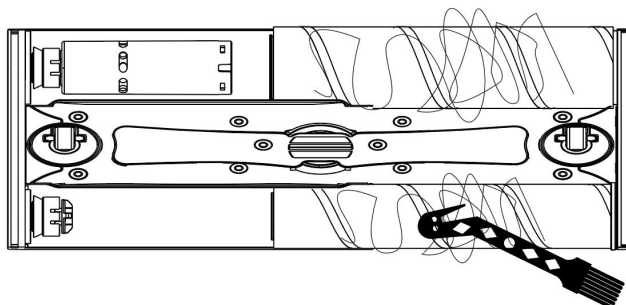

Slika W

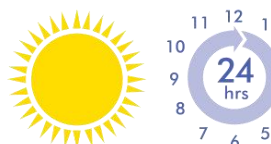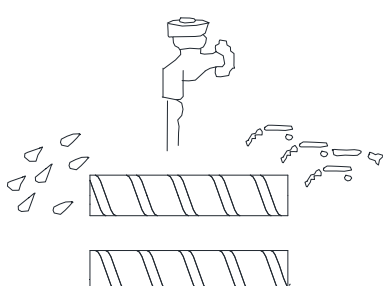


3.4 Shranjevanje

3.4.1


Kako namestiti stenski nosilec

- 1) Pred namestitvijo pravilno sestavite Flexa Pro, nato preverite in potrdite višino med Flexa Pro in tlemi, priporočljivo je, da se komplet talne krtače le pravilno dotika tal.
- 2) Trdno pritrdite nosilec z vijaki glede na izmerjeno višino (slika X).
- 3) Namestite Flexa Pro na nosilec (slika Y).
- 4) Priključite adapter na vir napajanja in vrata za polnjenje z enosmernim tokom (slika Z).


Slika X

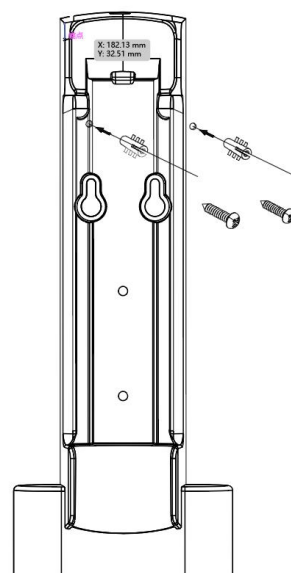

Slika Y

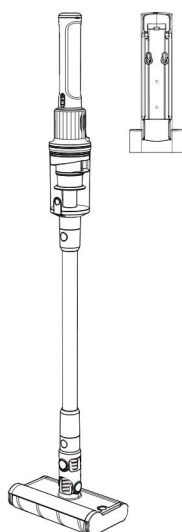

Slika Z

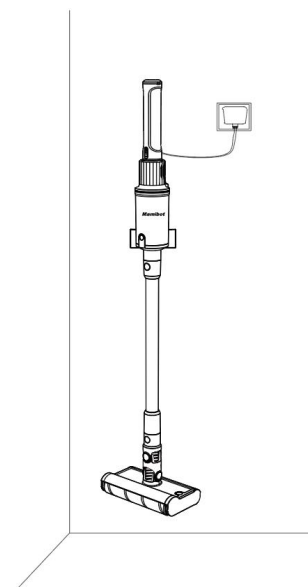

Opomba:

- Flexa Pro se lahko izklopi, če je temperatura baterije pod 32 °F (0°C). To je zasnovano za zaščito motorja in baterije. Flexa Pro ne polnite

in ga zaradi shranjevanja premaknite v prostor s temperaturo nad 32 °F (0 °C).

- Flexa Pro redno polnite (pribl. vsake 3 mesece), tudi če ga ne uporabljate, da ohranite kapaciteto baterij.

4. Odpravljanje težav

Če pride do kakršne koli okvare Flexa Pro, sledite spodnjim rešitvam, da preverite in odpravite težave. Če nobena od rešitev ne deluje, se obrnite na pooblaščenega zastopnika za pregled in nadaljnje rešitve.

TEŽAVA	MOŽNI RAZLOGI	MOŽNE REŠITVE
Stroj ne deluje.	Baterija je skoraj prazna.	Preverite napolnjenost baterije in jo napolnite.
Stroj ne more sesati prahu ali pa je sesanje zelo slabo.	• Posoda za prah je morda polna. • Prazna baterija. • HEPA ali centrinni filtri so blokirani. • Filtri se po pranju ne posušijo. • Dovod zraka je blokirani.	• Izpraznite posodo za prah. • Napolnite čistilec. • Očistite HEPA ali centrinni filter. • Po pranju filtre posušite. • Preverite dovod zraka in odstranite zamašene odpadke.
Prah uhaja iz posode za prah.	• Škatla za prah je polna. • HEPA ali centrinni filter morda ni nameščen.	• Izpraznite posodo za prah. • Preverite, ali sta HEPA ali centrinni filter pravilno nameščena.
Okvara kompleta krtač za tla.	Krtača je zapletena s kabli, lasmi ali drugimi odpadki.	Preverite in očistite krtačo.

Kratek čas delovanja.	• Stara baterija. • Nepopolno napolnjen paket baterij. • Pregret ali preohlajen paket baterij.	• Zamenjajte baterijo z novo. • Ponovno napolnite baterijo. • Ohladite in znova zaženite.
Flexa Pro ne more dobro sesati preprog.	Flexa Pro je zasnovan samo za čiščenje trdih tal.	Ni primeren za čiščenje preprog.
Puščanje baterije.	Baterija doseže življenjsko dobo ali pa je dalj časa neuporabna.	Pravočasno zamenjajte baterijo.

5. Priporočeno čiščenje/zamenjava

Del	Priporočilo
Baterijski paket	Zamenjava vsakih 6 mesecev
Hepa	Čiščenje po 2-3 kratni uporabi
Goba	Čiščenje po 2-3 kratni uporabi
Sistem centriranja filtrov	Čiščenje po 2-3 kratni uporabi
Škatla za prah	Čiščenje po 2-3 kratni uporabi
Valjčna krtača	Čiščenje po 2-3 kratni uporabi Zamenjava vsakih 3-6 mesecev
Zgornja pogostost je samo za vašo referenco, pogostost končnega čiščenja ali zamenjave mora biti odvisna od dejanskih pogojev.	

6. Garancija

- Za garancijske pogoje se zgledujte po priloženem garancijskem listu.
- Flexa Pro ima 1-letno omejeno garancijo za originalne napake v izdelavi ali materialu.
- Garancija velja le za pooblaščen distributerje Mamibota.
- Nepravilna uporaba ali uporaba, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, razveljavi garancijo.
- Uporaba višje sile bo neveljavna.
- Običajna zmanjšanja, kot je staranje baterije, staranje filtrov in staranje valjčne krtače, niso zagotovljena.

7. Izključitve

Ta garancija bo samodejno postala nična in neveljavna in ne bo veljala za izdelke, če:

- Zmanjšanje normalne obrabe in opreme (npr.: staranje baterije, staranje filtrov, staranje krtače za tla itd.).
- Potek garancije.
- Škoda, ki jo povzroči nesreča, zloraba ali napačna uporaba.
- Škoda zaradi višje sile.
- Ni evidence o nakupu.
- Drugi pogoji, ki jih garancija ne krije.

8. Standardi skladnosti



Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Če zagotovite, da bo ta izdelek pravilno odstranjen, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izdelek je bil testiran in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 +
A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-2: 2010 + A1: 2013

EN 62233:2008+AC:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in tehničnih
specifikacij, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Proizvedeno s strani:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Nadzorovano s strani.

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA

Tel: 001 302-428-9888 info@mamibot.com