

Mamibot

Ultra robotski čistilec oken

iGLASSBOT W120-DP

**Opremljen s štirimi šobami za samodejno pršenje
vode**


navodila za uporabo

V.20241224.

Zahvaljujemo se vam za nakup robotskega čistilca oken Mamibot W120-DP s štirimi odprtinami za samodejno pršenje vode.

Upamo, da vam bo W120-DP prinesel pametnejši in udobnejši življenjski slog. Če naletite na kakršno koli težavo, ki ni omenjena tukaj, se obrnite na info@mamibot.com.

Za več podrobnosti obiščite našo uradno spletno stran: <http://www.mamibot.com>.

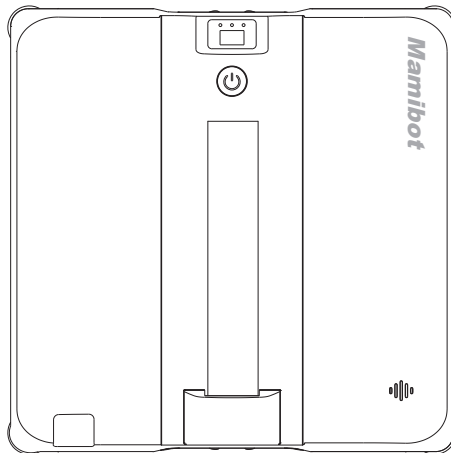

Varnostna navodila in opozorila

Prosimo, da natančno preberete vsa navodila in jih hranite pri roki za nastavitve, uporabo in vzdrževanje naprave W120-DP. Vsako delovanje, ki ni v skladu z naslednjimi navodili, lahko poškoduje napravo ali povzroči telesne poškodbe.

Naprave W120-DP ne smejo uporabljati otroci. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja lahko to napravo uporabljajo le pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi in razumejo tveganja.

Opombe za glavno enoto in komponente

- ▲ Uporabljajte samo originalni adapter, vtič in baterijo. Uporaba drugih vrst bo povzročila okvaro in/ali nevarnost.
- ▲ Uporabljajte ustrezno električno vtičnico in se prepričajte, da na adapter ali napajalni kabel ne postavljate tekih predmetov.
- ▲ Med uporabo adapterja za delovanje naprave zagotovite zadostno prezračevanje okoli adapterja. Adapterja ne prekrivajte s predmeti, ki bi zmanjšali hlajenje.
- ▲ Pred kakršnim koli čiščenjem ali vzdrževalnimi deli vedno izklopite W120-DP.
- ▲ Ne uporabljajte W120-DP v okolju z visoko vlanostjo. Nikoli ne prijemajte adapterja z mokrimi rokami.
- ▲ Adapter priključite na ustrezen vir napajanja. Zahtevane napetosti so navedene na adapterju.
- ▲ Ne uporabljajte pokodovanega adapterja, napajalnega kabla ali vtiča. Pred čiščenjem ali puščanjem naprave morate vtič izvleči iz vtičnice. Ne izključujte vtiča tako, da vlecete za napajalni kabel.
- ▲ Ne poskušajte servisirati adapterja in baterije. Če je pokodovana ali izpostavljena visoki vlagi, zamenjajte celotno enoto. Za pomoč in vzdrževanje se obrnite na prodajalca Mamibot.
- ▲ Baterija, ki se uporablja v tej napravi, lahko predstavlja nevarnost požara ali kemičnih opeklin, če z njo ne ravnate pravilno. Ne razstavljajte, ne povzročajte kratkega stika, ne segrevajte nad 40 °C (104 °F) in ne seigajte.
- ▲ Naprave W120-DP, adapterja in baterije ne izpostavljajte deju ali prekomerni vlagi ter ju hranite stran od tekočin (kot so pijače, pipe itd.).
- ▲ Naprave W120-DP ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali močnemu viru svetlobe ter jo hranite stran od virov toplote (kot so radiatorji, grelniki, tedilniki itd.).
- ▲ Naprave W120-DP ne postavljajte v bližino močnih magnetnih polj.
- ▲ Ne uporabljajte je na razpokanem steklu ali za čiščenje drugih neravnih površin, saj lahko zaradi nezadostne sesalne moči odpade.
- ▲ Delovanje W120-DP pri temperaturi: 0°C-40 °C (32°F-104 °F)
- ▲ W120-DP je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo.

▲ Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe.

Warning

▲ Pred uporabo preverite, ali sta varnostna vrv in podaljšek pretrgana.

▲ Pred uporabo pritrdite varnostno vrv in jo privežite na notranje elemente.

W120-DP.

▲ Spodaj postavite območje z opozorilom o nevarnosti za okna in vrata, ki niso na balkonu.

▲ Pred uporabo je treba baterijo napolniti (na robotu sveti zelena lučka).

▲ Ne uporabljajte ga v deževnih ali vlažnih dneh. ▲ Preden napravo postavite na steklo, vklopite napravo. ▲ Prepričajte se, da se W120-DP lahko drži in stoji na stekleni površini, ko je postavljen na steklo. ▲ Prepričajte se, da je čistilna blazinica pravilno nameščena na dnu W120-DP, da preprečite puščanje vode. ▲ Ne pršite ali polivajte vode po W120-DP in adapterju. ▲ Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa držite stran od odprtih in gibljivih delov. ▲ Ne uporabljajte v prostorih z vnetljivimi ali gorljivimi tekočinami ali plinom.


▲ Če W120-DP ne uporabljate dlje časa, ga popolnoma napolnite (približno 2 uri) in ga izklopite ter shranite na hladnem in suhem mestu. Polnite ga vsaj vsake 3 mesece, da preprečite izpraznitev baterije.

▲ Ko boste W120-DP uporabljali, ga vklopite, da lahko preverite stanje indikatorja.

Opomba:


1. W120-DP ni brezžični sesalnik, pravilno deluje le, če je priključen na adapter in vir napajanja.

2. W120-DP je treba ob prvi uporabi popolnoma napolniti: v napravo je vgrajen sistem UPS (neprekinjeno napajanje). Ko je UPS popolnoma napolnjen, omogoča, da W120-DP ostane na delovni površini 20–30 minut, če pride do nenadnega izpada električne energije.

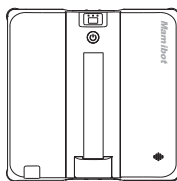


Model	W120-DP
Velikost glavne enote	229*229*69 mm
Neto teža	About 1.45KG
Vhod adapterja	100-240VAC ~ 50/60Hz
Izhod adapterja	24.0V $\equiv$ 3.00A
Nazivna moč	72W
Vrsta baterije	Polnilna litij-ionska baterija
Zmogljivost baterije	500mAh
Nazivna napetost robota	24V $\equiv$
Čas polnjenja	Približno 2 uri
Min obdelovalna površina	60 x 40 cm
Water Tank Capacity	Približno 60 ml
Prostornina rezervoarja za vodo	< 75dB
Vrsta pogona škropljenja	Motorni vodni pršilnik
※ Podatki prihajajo iz laboratorija podjetja Mamibot Manufacturing USA Inc. Lahko se nekoliko razlikujejo od podatkov uporabnikov, upoštevajte dejanske izdelke. Zaradi nenehnega izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico do kakršnih koli tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodnega obvestila.	

PAKIRANJE

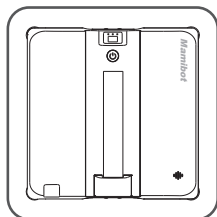


W120-DP x 1 kos
z varnostno vrvjo

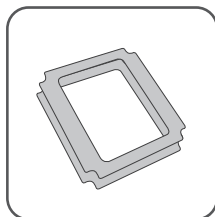


Čistilna krpa x 2 kosa




Daljinski upravljalnik x 1
kos

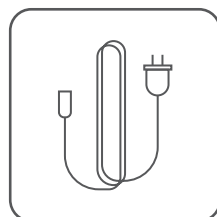


AC vtič x 1 kos (z
napajalnim
kablom)

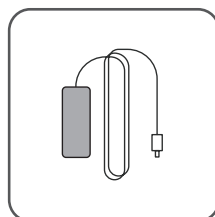


Adapter x 1 kos

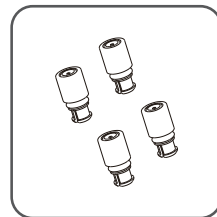

Šoba za pršenje x 4 kosi

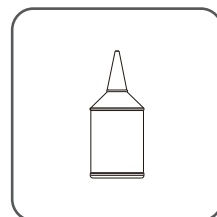

Merilna skodelica x 1 kos

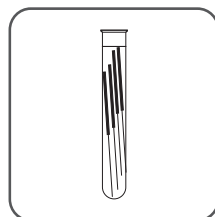

Komplet igel za odmašitev x 1 komplet




Uporabniški priročnik
x 1 kos


Dodatki nekaterih modelov se lahko nekoliko razlikujejo in so odvisni od dejansko prejetih izdelkov.

Opis izdelka

Glavna enota

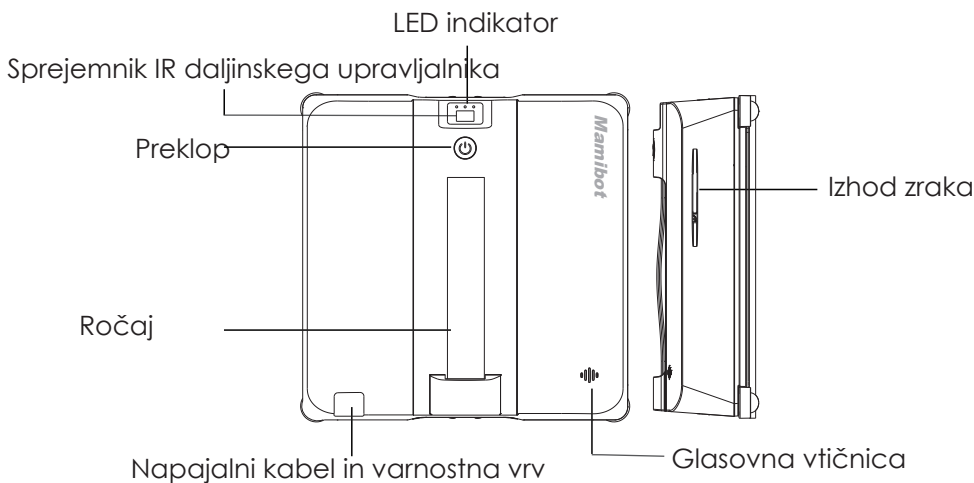


Pogled od zgoraj + od strani

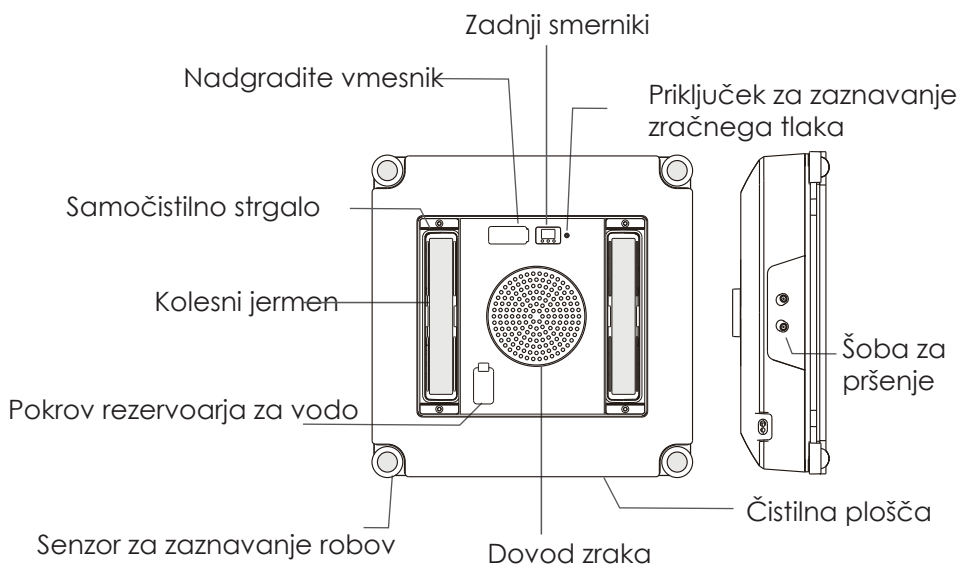

Spodnji + stranski pogled

Daljski upravljalnik

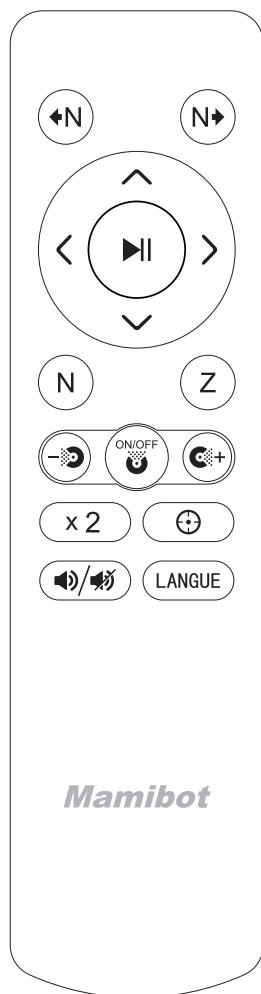

	Čiščenje levega območja v tipu N
	Čiščenje desnega območja v N-Type
	Gumb za čiščenje navzgor
	Gumb za čiščenje navzdol
	Gumb za čiščenje v levo
	Gumb za čiščenje v desno
	Gumb za začetek/pavzo čiščenja
	Gumb za samodejno čiščenje tipa N
	Gumb za samodejno čiščenje tipa Z
	Običajni gumb za pršenje
	Gumb za močno pršenje
	Gumb za vklop/izklop vodnega pršenja
	Gumb za globinsko čiščenje
	Gumb za čiščenje točk
	Gumb za vklop/izklop glasu
	Gumb za jezikovne nastavitve

Daljski upravljalnik

Obvestilo:

1. Pred uporabo vstavite 2 bateriji AAA v daljski upravljalnik. Prepričajte se, da pozitivni in negativni pol nista zamenjana, da preprečite kratek stik ali poškodbe.
2. Da preprečite zlorabo, pred uporabo drugih ukazov napravo ustavite, sicer bodo ukazi neveljavni.


Funkcijski meni

※ Pred čiščenjem se prepričajte, da je rob W120-DP oddaljen 8 cm ali več od okenskih okvirjev ali vogalov (kot je prikazano na sliki B na strani 13).

Način čiščenja tipa Z

(Z)

Zaženite W120-DP na sredini stekla. Najprej bo zaznal okvir navzgor, nato okvir levo, nato pa bo začel čistiti s potjo v obliki črke N.

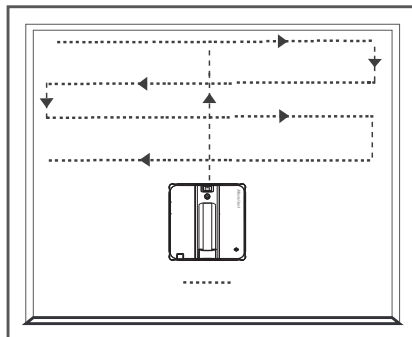


Pot v obliki črke "Z"

(N)

Način čiščenja tipa N

Zaženite W120-DP na sredini stekla. Najprej bo zaznal okvir navzgor, nato okvir levo, nato pa bo začel čistiti s potjo v obliki črke N.

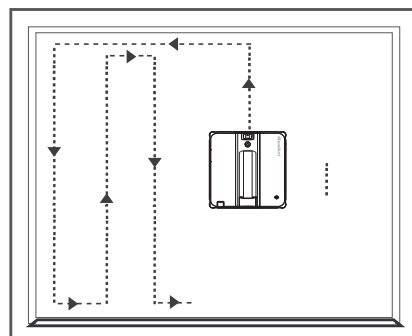


Pot v obliki črke "N"

x 2 Način globinskega čiščenja

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali aplikaciji in W120-DP bo očistil steklo s potjo v obliki črke "Z" in "N".




Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali aplikaciji in W120-DP bo štirikrat izvedel čiščenje z izmeničnim gibanjem navzgor in navzdol, levo in desno.

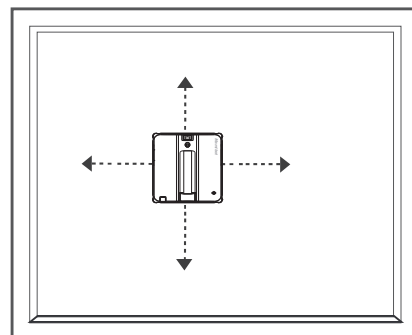




Čiščenje levega območja v načinu N

Postavite W120-DP na steklo, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali aplikaciji in robot bo v načinu N očistil samo levi del.

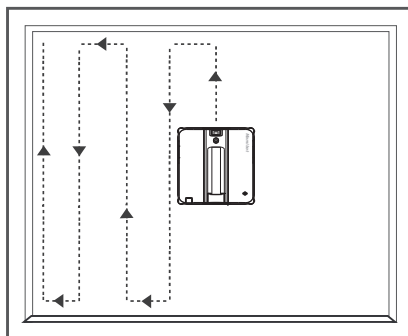

Čiščenje desnega območja v načinu N

Postavite W120-DP na steklo, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali aplikaciji in robot bo v načinu N očistil samo desni del.

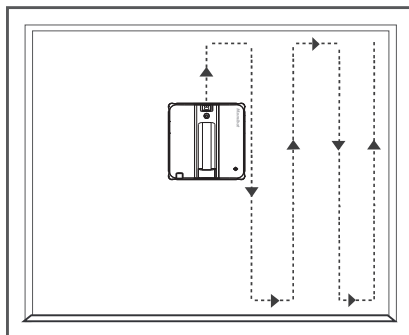

Čiščenje navzgor/navzdol/levo/desno

Postavite W120-DP na steklo in pritisnite gumb    

Robot bo čistil navzgor, navzdol, levo in navzdol ter se nato ustavil na robu.



Začetek / Pavza

Postavite W120-DP na steklo in pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali v aplikaciji, da zaženete samodejno čiščenje. W120-DP bo v načinu samodejnega čiščenja običajno čistil po poti v obliki črke N. Za ponovni pritisk gumba robota lahko robota začasno ustavite.

Uporabniki lahko za začetek ali začasno ustavitev samodejnega čiščenja pritisnejo tudi gumb na robotu.

LANGUAGE


Nastavitev jezika

Če je robot večjezičen, pritisnite gumb za jezik na daljinskem upravljalniku ali v aplikaciji, da preklapljate med različnimi jeziki. Za prekllop jezika pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite gumb za potrditev.

Obvestilo:

- Na splošno se bo W120-DP po končanem samodejnem čiščenju vrnil v začetni položaj. Običajno se začetni in povratni položaj včasih nekoliko razlikujeta.
- Pot čiščenja je zgolj informativna, upoštevajte dejanske izdelke.

Uvod v kazalnike in nepravilnosti

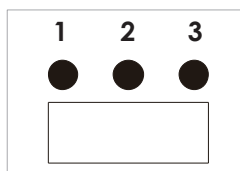

Številka		Barva	Stanje		
			vklop	Utripanje	izklop
1	Indikator polnjenja	Oranžna	Polnjenje	/	Če je napajanje izklopljeno, bodo vsi indikatorji izklopljeni.
		Zelena	Napolnjeno	/	
2	indikator napajanja	Bela	Vklop	/	
3	Indikator pršenja	Modra	Pršenje vode	vodni sprej na	
		Rdeča	/	Nenormalno	
		rdeča+mo	/	Nenormalno	

Nenormalnost	Nenormalno stanje
Nenormalen barometer	Rdeča lučka utripne 4-krat + 4-krat piska
Nenormalen žiroskop	Rdeča lučka utripne 5-krat + 5-krat piska
Nenormalen mikrokrmilnik	Rdeča lučka utripne 8-krat + 8-krat piska
Nenormalen senzor za zaznavanje robov	Modra lučka vedno sveti + rdeča utripa
Nenormalno gibanje	utripa rdeča in modra lučka + dolgi piski

Namestitev


Polnjenje

Pravilno priključite adapter, napajalni kabel in robota, kot je prikazano na spodnji sliki, nato pa vtič vstavite v električno vtičnico:

Indikator polnjenja:


Sveti oranžno: Polnjenje

Sveti zeleno: Popolnoma napolnjeno (2 uri polnjenja).

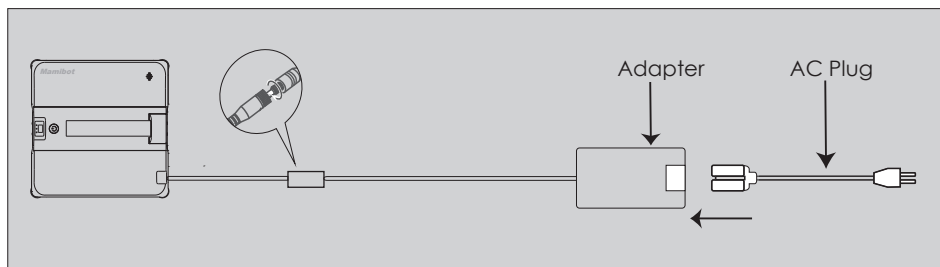

Namestitev čistilne krpe


- Uporabite originalno čistilno krpo, jo poravnajte s čistilno ploščo in jo pritrdite na jeka, nato pa krpo pravilno zavnajte.
- Krpa ne sme prekrivati jermenov koles ali senzorjev za zaznavanje robov.
- Med uporabo na čistilno krpo ne prite preveč vode, da preprečite spolzkost.

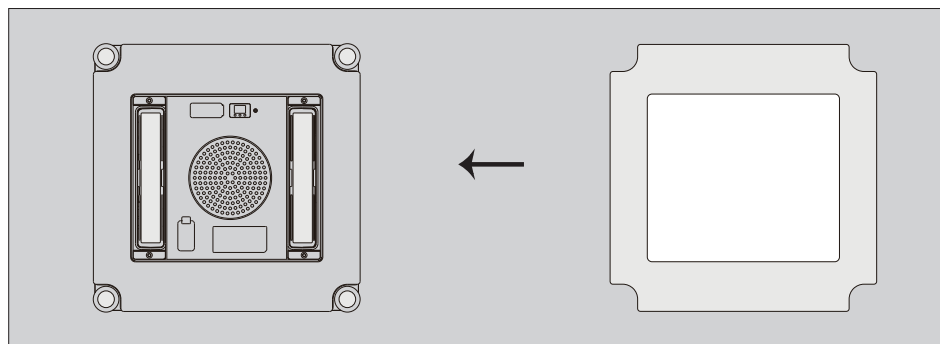

Napolnite rezervoar za vodo


Odpri pokrov rezervoarja za vodo, ga pred vklopom napolnite s čisto vodo in nato tesno zaprite pokrov (za čiščenje ne dodajajte čiste vode).

- V rezervoar za vodo ne dodajajte umazane vode ali gostih tekočin.
- V rezervoar za vodo ne dodajajte korozivnih ali vnetljivih tekočin.

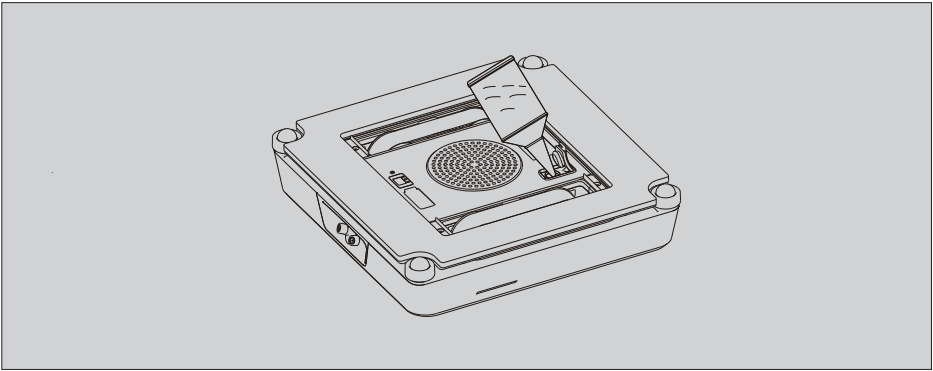

Pritrditev varnostne vrvi

Varnostno vrv je treba pred uporabo tesno privezati na notranje elemente. Prepričajte se, da je dolžina varnostne vrvi primerna za čiščenje.

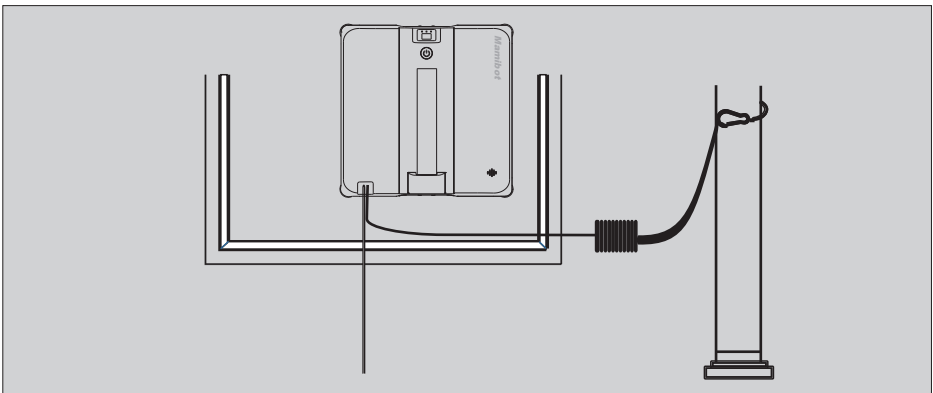

Opomba:

- 1). Preverite varnostno vrv in se prepričajte, da ni poškodovana in da vozel ni zrahljan.
- 2). Pred uporabo v spodnjem nadstropju postavite območje z opozorilom o nevarnosti za okna in vrata, ki niso na balkonu.

Za uporabo W120-DP

1. Pred uporabo popolnoma napolnite W120-DP, položite čistilno krpo na čistilno ploščo, napolnite rezervoar za vodo in trdno pritrdite varnostno vrv.
2. Priključite W120-DP v električno vtičnico in počakajte nekaj časa, da se glasovno oddajanje konča.

3. W120-DP postavite navpično na vodoravno mizo (slika A) in ga držite


① Držite in pritisnite gumb za običajno pršenje, da pršite iz dveh levih šob.

② Držite in pritisnite gumb za močno pršenje ③ na W120-DP približno 3 sekunde iz dveh desnih šob.

4. držite in pritisnite stikalo ④ na W120-DP približno 3 sekunde da vklopite W120-DP, nato pa ga trdno namestite na okensko steklo.

Opomba:

Pred čiščenjem se prepričajte, da je rob W120-DP oddaljen 8 cm ali več od okenskih okvirjev ali vogalov (slika B).

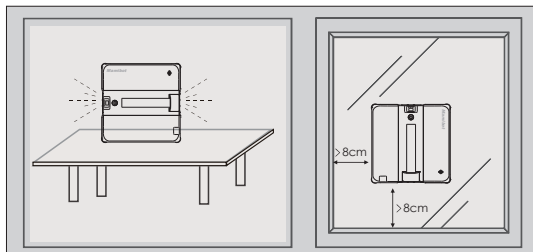

4. Zagon

1). Na kratko pritisnite gumb ⑤ za začetek samodejnega čiščenja

2). Pritisnite gumb ⑥ na daljinskem upravljalniku za samodejno čiščenje

3). Uporabniki lahko za upravljanje W120-DP pritisnejo tudi druge gumbе na daljinskem upravljalniku ali v aplikaciji (če jo ima).

Pause:

Pritisnite gumb ⑦ ponovno ali na kratko pritisnite gumb ⑧ znova pritisnite daljinski upravljalnik, da napravo začasno ustavite.

6. Na splošno se W120-DP po končanem čiščenju samodejno vrne na začetno točko. Ko je čiščenje končano, se oglasi pisk. * Če se W120-DP ne vrne na začetno točko, ga premaknite na dosegljivo mesto z daljinskim upravljalnikom.

7). Primate ročaj in varnostno vrv, pritisnite stikalo za sekunde in ④ za 3 nato napravo snemite z okna.

8). Krpo pravočasno očistite in jo posušite za poznejšo uporabo.

9). Izpraznite rezervoar za vodo, če naprave dalj časa ne boste uporabljali.

10). UPS: UPS deluje 20–30 minut. Če pride do nenadnega izpada električne energije, napravo pravočasno odstranite.

Uporaba aplikacije

Opomba: Različica aplikacije je neobvezna; za podrobnosti se obrnite na lokalnega prodajalca.

1. Prenos aplikacije

Skenirajte spodnjo kodo QR, da prenesete aplikacijo »Smart Life« iz trgovine App Store (naprave iOS) ali trgovine Google Play (naprave Android).



2. Prijavite se/registrirajte ID »Smart Life«.

Vstopite v aplikacijo, se prijavite neposredno s svojim ID-jem »Smart Life« ali sledite navodilom in ustvarite nov uporabniški ID, nato se prijavite in vstopite v vmesnik aplikacije.

3. Povežite W120-DP z aplikacijo.

1). Najprej vklopite Bluetooth.

2). Vstopite v aplikacijo in tapnite ikono »+« ali »Dodaj napravo«, kot je prikazano na sliki 1.

3). Robota priključite v električno vtičnico in počakajte, da se glasovno oddajanje konča. Trikrat na kratko pritisnite gumb za zagon na robotu, da ponastavite Bluetooth. Zvočni signal bo trikrat zapiskal in sporočil, da je treba ponastaviti omrežje.

4). Nato preverite aplikacijo. Zaznala bo in odkrila napravo, kot je prikazano na sliki 2. Dodajte svojo napravo. Aplikacija se bo samodejno povezala z vašo napravo. Kliknite »Končano« in zaključite povezavo.

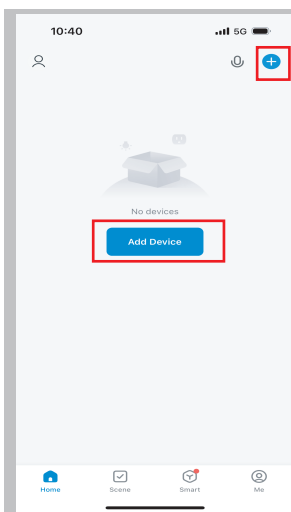


Fig.1

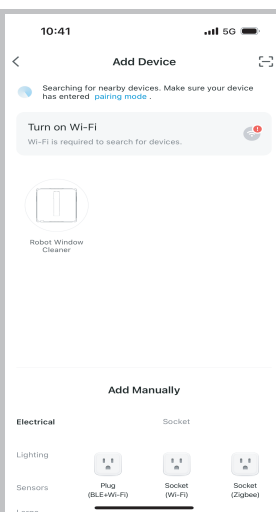


Fig.2

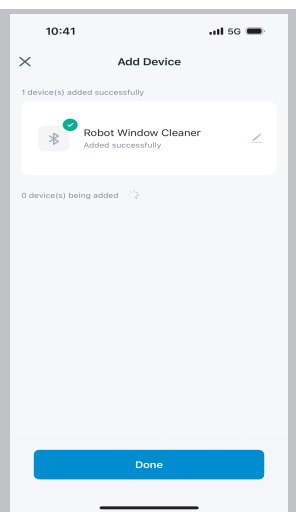


Fig.3

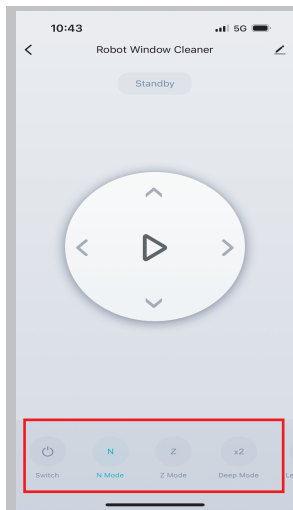


Fig.4

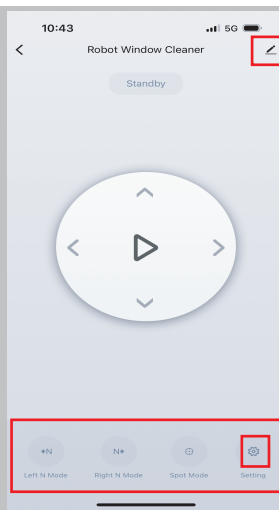


Fig.5

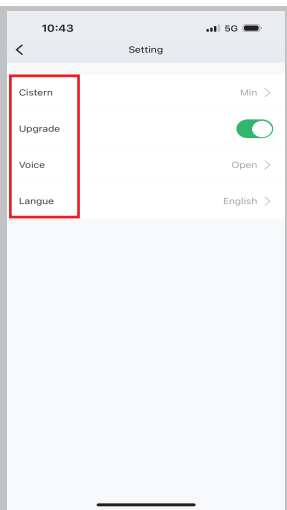


Fig.6

5). Dotaknite se ikone robota v aplikaciji, odprite vmesnik, kot je prikazano na sliki 4, podrsnite desno in odprite vmesnik, kot je prikazano na sliki 5. Uporabniki lahko zdaj uporabljajo robota s klikom na gumbe v aplikaciji.

6). Kliknite ikono za nastavitve » « in odprite vmesnik, kot je prikazano na sliki 6, da nastavite glasnost pršenja vode, glasovno stikalo in jezikovni glas.

7). Kliknite ikono » «, da preverite več o robotu, kot je prikazano na sliki

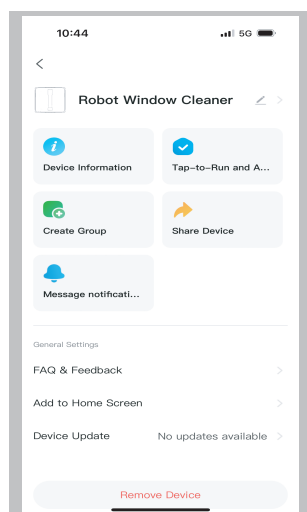


Fig.7


Opomba:

* Če morate aplikacijo ponovno povezati, najprej izključite napravo, nato jo ponovno priključite v električno vtičnico in na kratko pritisnite gumb za zagon na robotu, da ponastavite omrežje.

* Vmesnik in delovanje aplikacije sta zgolj informativna zaradi nenehne optimizacije izdelka; upoštevajte končne dejanske izdelke.

Vzdrževanje


1. Po vsakem čiščenju operite čistilno krpo in jo posušite za poznejšo uporabo.
2. Glavno enoto redno obrišite z mehko in suho krpo.
3. Očistite jermen kolesa, kot je prikazano spodaj:
 - 1). Priključite W120-DP v električno vtičnico;
 - 2). Obrnite enoto, kot je prikazano na sliki, in pritisnite gumb navzgor " " na daljinskem upravljalniku, da se bo jermen kolesa samodejno zavrtel.
 - 3). Umazanijo s jermena kolesa obrišite z vlažno papirnato brisačo, nato pa ponovno pritisnite gumb navzgor " " , da izklopite program.
 - 4). Jermen kolesa posušite in ga shranite.

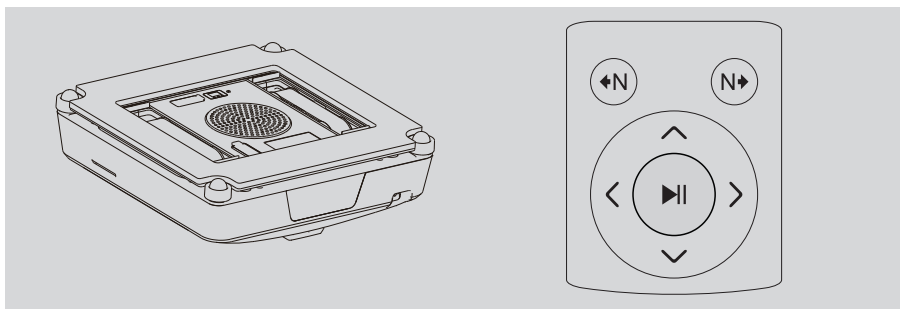

4. Zamenjajte razpršilno šobo:

Šoba se lahko po določenem času uporabe robota zamaši:

- 1). Za odstranitev šob uporabite klešče s koničastim nosom, kot je prikazano na spodnji sliki; 2). Namestite nove šobe na prvotno mesto in jih pritrdite.

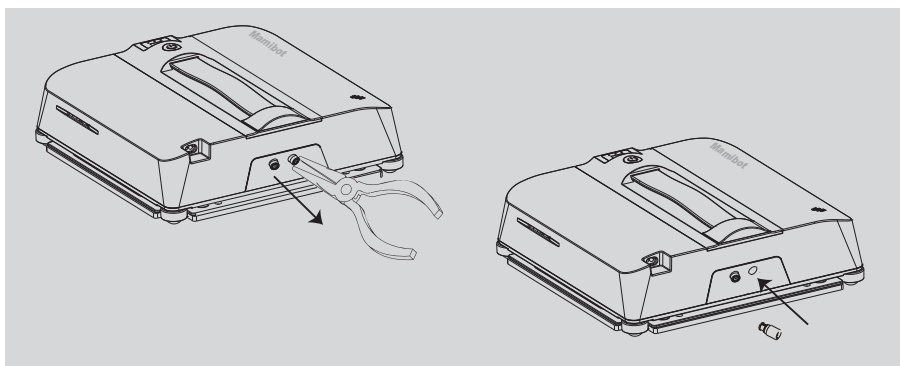

5. Izpraznite rezervoar za vodo, če naprave dalj časa ne uporabljate.
6. Če naprave W120-DP dalj časa ne uporabljate, jo napolnite vsaj vsake 3 mesece.
7. Čistilna krpa je potrošni material, zato jo zamenjajte glede na uporabo.
8. Napravo W120-DP shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

Garancija izdelka

W120-DP ima 1-letno omejeno garancijo za originalne napake v izdelavi ali materialu.

- Garancija velja samo za pooblašcene distributerje Mamibota.
- Nepravilna uporaba ali uporaba, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, razveljavi garancijo.
- Uporaba višje sile bo neveljavna.
- Običajna zmanjšanja, kot sta staranje baterije ali staranje krpe za brisanje, niso zagotovljena.

Opomba:

Prosimo, shranite in predložite račun ter serijsko številko, ko uveljavljate zahtevek.

Vprašanja in odgovori

V1: Katere vrste oken lahko čistimo z W120-DP?

O: Od oken od tal do stropa, majhnih oken (najmanj 60 cm x 40 cm / 23,62 palca x 15,75 palca), oken brez okvirja itd. Primeren je za večino oken.

V2: Ali lahko W120-DP deluje na steklu s šivi?

O: Deluje lahko, če je reža med deli manjša od 5 mm, vendar mora biti reža zatesnjena, brez puščanja zraka in brez višinske razlike.

V3: Po čiščenju se pojavijo proge.

O: Če se po čiščenju pojavijo proge vode, je priporočljivo, da zamenjate suho krpo za čiščenje, nato izklopite pršenje vode in ponovno obrišete.

V4: W120-DP nenehno opozarja na »nezadostno vodo«, tudi ko je rezervoar poln.

O: Prosimo, potrdite, ali ste dodali prečiščeno vodo. Prečiščena voda ni primerna za čisto, zamenjajte jo s čisto vodo iz pipe.

V5: Naprava W120-DP lahko pade ali zdrsne na nekaterih okenskih okvirjih.

O: Preverite, ali so okenski okvirji nepravilne oblike, ali če so vogali in okvirji neravni ali če so okvirji razpokani. Naprave W120-DP ne uporabljajte na oknih s takimi pogoji.

V6: Ali lahko naprava W120-DP deluje na nagnjeni površini?

O: Uporabo naprave na nagnjeni površini ne priporočamo.

V7: Naprave W120-DP ni mogoče vklopiti, ko držite in pritisknete stikalo.

O: 1). Napravo W120-DP je mogoče vklopiti šele, ko je vir napajanja pravilno priključen na električno omrežje.

Mamibot

2). Če je kapaciteta baterije nizka, se W120-DP morda ne bo vklopil, zato jo napolnite. Priporočamo, da čistilec popolnoma napolnite ob prvi uporabi.

V7: Kako očistiti okensko steklo, če je steklo zelo umazano?

O: 1). Če je na steklu pesek ali trdi delci, ga najprej očistite ročno, da preprečite praskanje stekla med uporabo. Nato na steklo nanesite W120-DP in začnite čistiti, pri prvem čiščenju izklopite pršilo za vodo. 2). Po prvem čiščenju zamenjajte krpo za čiščenje in začnite čistiti drugič (prepričajte se, da je pršilo za vodo vklopljeno). 3). Po drugem čiščenju zamenjajte krpo za suho čiščenje in ponovno začnite čistiti, pri tretjem čiščenju izklopite pršilo za vodo.

V8: Kako očistiti okensko steklo, če steklo ni preveč umazano?

O: Sledite dvema korakoma:

1). Na W120-DP namestite krpo za suho čiščenje, jo zaženite in se prepričajte, da je vklopljena pršilna cev za vodo.

2). Po prvem čiščenju zamenjajte krpo za čiščenje in začnite. Pri drugem čiščenju izklopite pršilo za vodo.

V9: W120-DP se po končanem čiščenju ne ustavi.

O: Če je W120-DP končal s čiščenjem, pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku ali aplikaciji, da ročno ustavite W120-DP.

V10: W120-DP iz nekega razloga ni končal s čiščenjem.

O: Napravo postavite na mesto, kjer se je ustavila, in pritisnite gumb ali na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete s čiščenjem.

V11: Ali lahko uporabniki pred uporabo ročno popršijo steklo z vodo?

O: Pred uporabo ni priporočljivo pršiti vode po steklu, da preprečite zdrs naprave.

V12: Ali lahko uporabniki pred uporabo dodajo čistilo v rezervoar za vodo?

O: Uporabniki lahko v rezervoar dodajo čistilo, ki ni gosto, se ne peni in je razredčeno. Šobe za pršenje se lahko zamašijo, če razmerje redčenja ni pravilno nadzorovano.

V13: Kako odstraniti W20-DP v primeru nenadnega izpada električne energije?

O: 1). Varnostno vrv trdno držite in roko držite čim bližje napravi.

2) Prepričajte se, da je varnostna vrv vzporedna z delovno površino, nato pa napravo počasi povlecite pred seboj in jo odstranite.

V14: W120-DP se ne more povezati s pametno aplikacijo (različica aplikacije).

O: 1). Najprej izključite napajalnik.

- 2). Za ponastavitev Bluetootha sledite korakom na strani 14, 3.3.
 3). Sledite navodilom za povezavo aplikacije in se povežite s pametno aplikacijo..

Odpravljanje težav

Okvara	Možni vzroki	Rešitve
W120-DP postane spolzek ali deluje nepravilno.	1. Steklo je preveč umazano ali premokro. 2. Čistilna krpa je preveč umazana ali premokra. 3. Steklo je preveč suho.	1. Uporabite čisto krpo. 2. Čiščenje pogonskih koles. 3. Ne uporabljajte v vlažnih ali deževnih dneh. 4. Če je steklo preveč suho, najprej krpo popršite z vodo.
Daljski upravljavnik ne deluje.	1. V daljskem upravljavniku ni baterije ali pa je baterija skoraj prazna. 2. Daljski upravljavnik je pokvarjen.	1. Zamenjajte baterijo. 2. Zamenjajte daljski upravljavnik z novim.
W120-DP se je zataknil na steklenih okvirjih.	Napačna ocena zaznavanja robov.	Najprej ustavite W120-DP, robota rahlo povlecite na dosegljivo mesto in nato poskusite znova.
Škripajoč zvok pri uporabi.	Steklo je presuho ali pa so senzorji za zaznavanje robov preveč umazani.	1. Pred uporabo čistilno krpo popršite z malo vode. 2. Očistite senzorje za zaznavanje robov in jih ponovno uporabite.
W120-DP se po čiščenju ne vrne na začetno točko.	Indeks trenja stekla je drugačen.	Za vrnitev na dosegljivo lokacijo uporabite daljski upravljavnik za upravljanje naprave.
W120-DP ne prši pri prvi uporabi ali po polnjenju rezervoarja za vodo.	1. Ob prvi uporabi v vodovodni cevi primanjkuje vode. 2. Vodovodna cev je zamašena. 3. V rezervoar je bila dodana čista voda	1. Priključite W120-DP in pritisnite  ali  na daljskem upravljavniku za polnjenje vodovodne cevi 2. V rezervoar za čiščenje ne dodajajte čiste vode. 3. Za odmašitev razpršilne šobe uporabite komplet igel za odmašitev 4. Zamenjajte razpršilno šobo.
Gibanje nenormalno	1. Čistilna krpa ni pravilno nameščena. 2. Kolesa so se zataknila.	1. Krpo pravilno namestite nazaj. 2. Preverite in očistite kolesa.

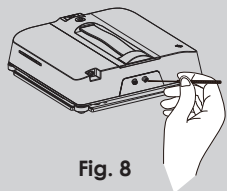


Fig. 8

* Če težav ni mogoče odpraviti z omenjenimi metodami, ponovno priključite napravo v električno vtičnico in jo znova zaženite. Za dodatne storitve se obrnite na lokalnega prodajalca ali pišite na info@mamibot.com.

Pravilno odstranjevanje in skladnost



Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se s tem izdelkom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Z zagotovitvijo pravilnega odstranjevanja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izdelek je bil preizkušen in ugotovljeno je bilo, da je skladen z: Direktivo 2014/53/EU in 2014/35/EU, Direktivo RoHS 2.0 (EU) 2015/863.



Izjava FCC:

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojem:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj; (2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, oblikovanja in tehničnih specifikacij, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Proizvajalec:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

**Severno od 21. ulice, stavba št. 1, LN1040, Caoyang Rd, Šanghaj,
LRK**

Nadzoruje

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 ZDA

Tel.: 001 302-428-9888 info@mamibot.com www.mamibot.com