



MANTA

BOOMBOX

BBX007



NAVODILA ZA UPORABO (SI)

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI



Ta simbol, ki se nahaja na zadnji ali spodnji strani enote, je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost neizolirane "nevarne napetosti" v ohišju izdelka, ki lahko predstavlja nevarnost električnega udara za osebe.



Ta simbol, ki se nahaja na zadnji ali spodnji strani enote, je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v literaturi, ki je priložena napravi.



Ta izdelek uporablja laser razreda 1 za branje zgoščenk.
Ta laserski predvajalnik kompaktnih diskov je opremljen z varnostnimi stikali za preprečevanje izpostavljenosti, ko so vrata CD-ja odprta in je pokrov CD predvajalnika poškodovan. Nevidno lasersko sevanje je prisotno, ko je CD predvajalnik odprt in je sistemska blokada pokvarjena ali poškodovana. Zelo pomembno je, da se ves čas izogibate neposredni izpostavljenosti laserskemu žarku. Prosimo, ne poskušajte poškodovati ali obiti varnostnih stikal.

POZOR: ZA PREPREČITEV ELEKTRIČNEGA ŠOKA PRAVILNO VSTAVITE 2-PINSKI VTIČ V UJETNO VTIČNICO ALI ADAPTER.

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara ne odstranjujte pokrova (ali zadnje strani).

V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Za kakršen koli servis se obrnite na usposobljeno servisno osebje.

OPOZORILO: Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih ni odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Ne mešajte starih in novih baterij.

Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) ali polnilnih (ni-cad, ni-mh itd.) baterij.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je ugotovljeno, da je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, se uporabnika spodbuja, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

SI – BBX007

- Ponovno postavite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

LASTNOSTI


- CD predvajalnik: CD, CD-R/RW
- FM radio
- Pomožni vhod AUX
- Programabilne CD posnetke
- 4-mestni modri LCD zaslon
- Vgrajeni zvočniki
- AC napajanje: snemljiv AC kabel
- DC napajanje: zahteva 4 C baterije, niso priložene

KOMPLET VSEBUJE

- Snemljiv AC kabel
- Dokumentacijo


AC NAPAJANJE

Snemljivi napajalni kabel priključite v standardno omrežno vtičnico (100-240V~ 50/60Hz).

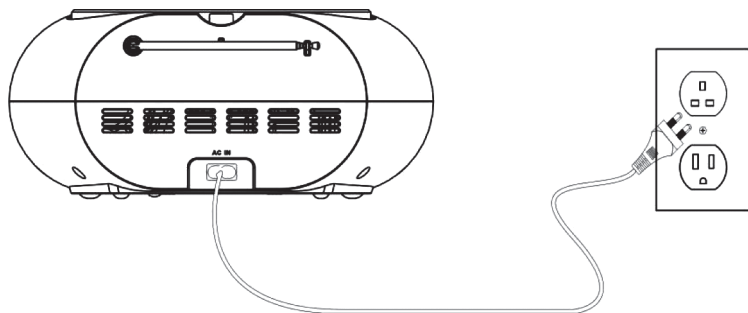


BATERIJSKO NAPAJANJE

Potrebuje 4 C baterije, niso priložene.

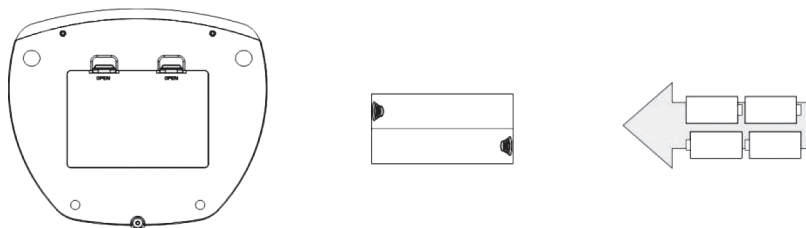

SI – BBX007

LOKACIJE GUMBOV ZA UPRAVLJANJE

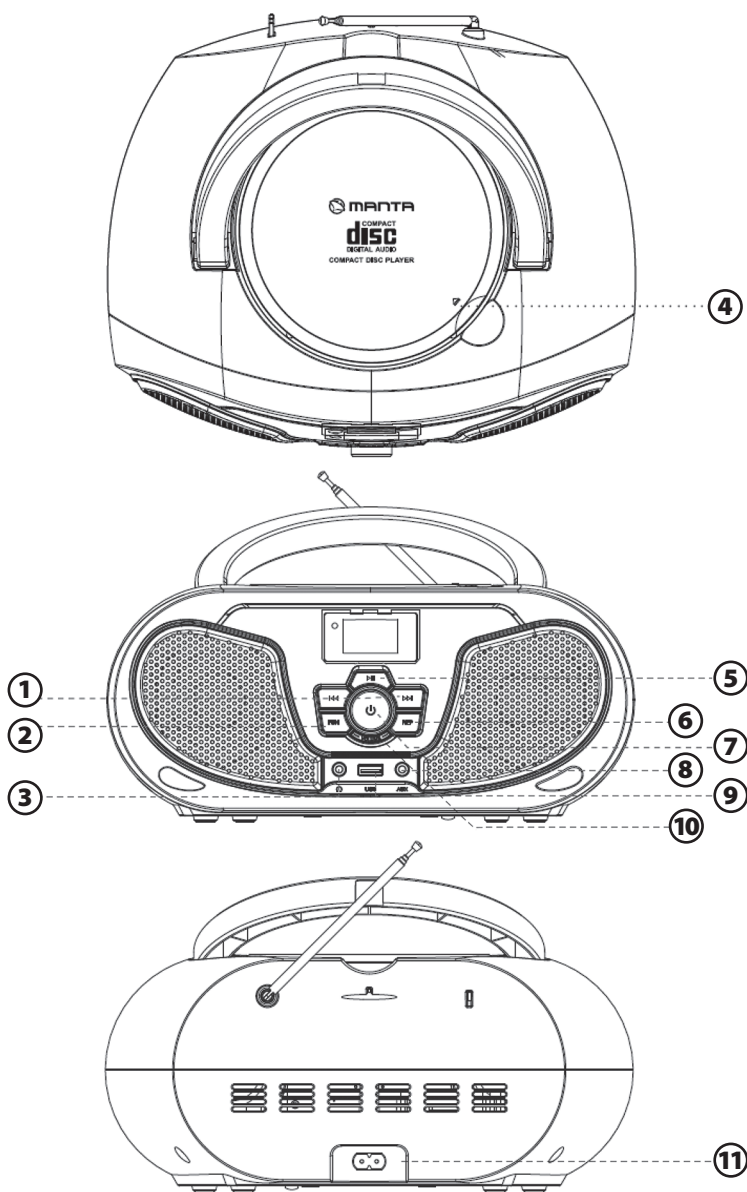

DEFINICIJE GUMBOV ZA UPRAVLJANJE

1. PREJŠNJI / NASLEDNJI

V načinu FM: Ob kratkem pritisku se frekvenca pomakne naprej ali nazaj. Ob dolgem pritisku predvajalnik začne skenirati FM postaje naprej ali nazaj.

V načinu USB / CD: Ob kratkem pritisku se program zamenja naprej ali nazaj. Ob dolgem pritisku se programi hitreje menjajo naprej ali nazaj.

V načinu AUX: Gumb nima funkcije.

2. FUN (FUNKCIJE)

Dolgo pritisnite tipko EQ za spreminjanje med načini FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP
V delovnem načinu: kratek pritisk za spreminjanje med načini Radio/CD/USB/AUX/BT

3. TELEFON

4. ODPRI / ZAPRI

5. PREDVAJANJE / PAVZA

V načinu FM: Ob kratkem pritisku aktivirate pridobivanje frekvence. Ob dolgem pritisku za 2 sekundi se začne samodejno skeniranje FM frekvenc.

V načinu USB / CD: Ob kratkem pritisku se glasba pavzira, ponovni pritisk jo zažene.

V načinu AUX: Gumb nima funkcije.

6. REP (PONOVI)

V načinu FM: Ob kratkem pritisku se aktivira pomnjena frekvenca, maksimalno število frekvenc je 20.

V načinu USB / CD: V načinu predvajanja kratko pritisnite za ponovitev skladbe, ob ponovnem pritisku se ponavljajo vse skladbe, ob ponovnem pritisku se ta funkcija izbriše in ob dolgem pritisku se predvajanje ustavi.

V načinu AUX: Gumb nima funkcije.

7. NAPAJANJE

V stanju pripravljenosti pritisnite, da vklopite enoto. Ponovno pritisnite, da izklopite enoto.

8. AUX

Uporabite pomožni vhod za priključitev zunanje avdio vira (MP3 predvajalnik) na enoto.

9. USB

Pritisnite tipko Mode na enoti ali daljinskem upravljalniku, da izberete način USB in priključite USB.

SI – BBX007

10. VOL+/VOL- (GLASNOST + / GLASNOST -)

Obrnite gumb, da povečate ali zmanjšate glasnost.

11. AC vhod napajanja

Uporabite vhod za izmenični tok, da priključite enoto na vir izmeničnega toka.

NASTAVITEV FM RADIJA

Korak 1: Funkcijski gumb nastavite na način FM.

- Razširite anteno FM, da izboljšate sprejem FM radia.

Korak 2: Kratko pritisnite PREV ali NEXT, da skočite na prejšnjo ali naslednjo razpoložljivo postajo.

BLUETOOTH

Uporabite gumb za spreminjanje načina, da na enoti spremenite način v način BT.

Na vaši napravi pojdite na Nastavitve Bluetooth in povežite svojo napravo z enoto (ime enote je BBX007).

Po izbiri ustreznega načina lahko za predvajanje glasbe na enoti uporabljate gumb predvajanje/premor in gumb naprej.

PREDVAJANJE CD-ja

Korak 1: Odprite vratca CD-ja in vstavite CD ali CD-R/RW V PREDVAJALNIK.

Korak 2: Funkcijo prilagodite načinu CD.

Korak 3: Pritisnite gumb za predvajanje/pavza, da začnete predvajati naložen CD.

UPORABA AUX VHODA

Avdio vir	Zahtevan konektor
MP3 predvajalnik	mini telefon 3,5 mm kabel (ni priložen)

Korak 1: Priključite 3,5 mm kabel mini (ni priložen) na pomožni vhod na enoti in avdio izhod na predvajalniku MP3.

Korak 2: Prilagodite funkcijo na način AUX IN.

Zvok, ki se predvaja prek priključenega MP3 predvajalnika, bo zdaj slišan prek enote.

OPOMBA! Vse ilustracije v tem priročniku so priložene samo za referenco. Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



OPOMBA O ODSTRANJEVANJU

Starejših aparatov, na katerih je prikazan simbol, kot je prikazano na sliki, ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Odpeljati jih morate na določeno odlagališče (preverite pri lokalnem organu) ali pri vašem prodajalcu. Ta mesta bodo zagotovila odstranjevanje brez škode za okolje.

SI – BBX007

Moč	200W P.M.P.O., 4W (RMS) 2 x 2W
Predvajanje	MP3
Povezljivost	USB, AUX-in, vhod za telefon
FM Radio	FM 87.5 - 108 MHz
Lastnosti	Teleskopska antena LCD zaslon (FM frekvence) CD predvajanje Izenačevalnik / Equalizer
Napajanje	230V - 50Hz Baterije 4 x R14
Dimanzije	280x240x130mm / 1,15 kg
Komplet vsebuje	Kabel za napajanje, navodila za uporabo, garancijski list

Frekvenčni odziv od 20Hz do 16kHz