

medivon.



NAVODILA ZA UPORABO

Cosy Vibra

1. Konfiguracija in delovanje

1. Podlogo pritrdite na naslonjalo avtomobilskega sedeža ali stola z elastičnimi trakovi.
2. Povežite adapterski kabel z ustreznim kablom na strani blazine.



3. Priključite adapter v vtičnico ali adapter za avto v vtičnico v vozilu.
4. Vključite napravo s pomočjo nadzorne plošče.
5. Ko je masaža končana, potisnite nadzorno ploščo v žep ob strani sedežne blazine in izvlecite adapter iz vtičnice.

- Podloge ne smete uporabljati v kopalnici ali podobnih mokrih/vlažnih prostorih, saj lahko to skrajša življenjsko dobo masažnega aparata.
- Poskrbite, da bo masažna naprava zaščitena pred neposredno sončno svetlobo in stran od virov toplote.

Pozor: Ta izdelek proizvaja toploto. Naprava nima terapevtskega učinka. Počakajte nekaj minut, da dosežete najvišjo temperaturo. Blazina doseže najvišjo temperaturo (51 °C ali 124 °F) po približno 7 minutah.

2. Varnostna navodila




Pred uporabo natančno preberite naslednja varnostna navodila, da zagotovite varno in učinkovito delovanje. Shranite ta navodila za uporabo!

- Ta masažni aparat izpolnjuje vse varnostne in tehnične zahteve.
- Ne potaplajte v vodo, ne potiskajte predmetov v reže izdelka, nikoli ne odstranjujte ohišja.
- Ta izdelek NI IGRAČA. Uporaba s strani otrok ali invalidov je

dovoljena le pod strogim nadzorom odrasle osebe.

- Nikoli ne puščajte naprave brez nadzora, potem ko ste jo izkjučili iz električnega omrežja.
- Vse vrste popravil lahko izvaja samo pooblaščen strokovno osebje.
- Nepravilna uporaba in nepooblaščen popravila so iz varnostnih razlogov prepovedana in lahko razveljavijo garancijo.
- Nikoli se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami.
- Naprava ne sme biti izpostavljena vodi, visokim temperaturam in neposredni sončni svetlobi.
- Ne uporabljajte poškodovanih kablov in vtičev ali ohlapnih vtičnic.
- Naprave ne uporabljajte pokrite, če bi s tem lahko blokirali prezračevalno odprtino.
- Če je vtič ali kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, predstavnik servisne delavnice ali usposobljeno osebje.
- V primeru okvare napravo takoj izkjučite iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte, če imate težave s kožo, odprte rane, otekline ali vnetja.
- Nepravilna ali nepravilna uporaba naprave izključuje kakršno koli odškodninsko odgovornost.
- Ne uporabljajte med spanjem.
- Da bi se izognili pretirani stimulaciji mišic in živcev, je masaža na sejo največ 60 minut. Ne masirajte med nosečnostjo, na mestih z modricami, poškodbami kože ali vnetji in oteklina.
- Ne uporabljajte, če imate srčni rez ali se zdravite zaradi zdravstvenega stanja ali bolezni.
- Embalaža, v kateri je naprava dostavljena, ni primerna kot igrača.

3. Navodila za uporabo nadzorne plošče

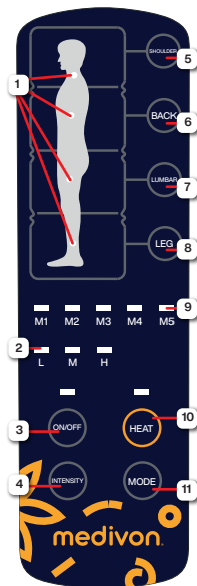

1. Indikatorska lučka za masažno območje
2. Indikatorska lučka za intenzivnost (LO, MED, HI)
3. Vklp/izklop
4. Gumb za intenzivnost
5. Masaža vratu / zgornjega dela hrbta
6. Masaža srednjega dela hrbta
7. Masaža spodnjega dela hrbta/ledvenega dela
8. Masirajte noge / stegna
9. Indikator načina (M1 – M5)
10. Vklp/izklop grelna
11. Spremenite način - izberite enega od 5 vnaprej programiranih načinov masaže

sporočilo

Vsako masažno področje je mogoče aktivirati posebej. Izberite eno od treh stopenj intenzivnosti: visoka, srednja, nizka.

Ogreti se

Pritisnite gumb HEAT, da vklopite ali izklopite funkcijo ogrevanja. Vgrajeni termostat nadzoruje temperaturo v varnem območju. Funkcijo ogrevanja lahko uporabljate skupaj z masažo ali ločeno.



Pozor: Ta izdelek proizvaja toploto. Ni primeren kot terapevtska grelna blazina. Počakajte nekaj minut, da se podloga segreje do maksimuma. Podloga doseže maksimalno temperaturo 60°C po približno 7 minutah.

Vgrajena ura

Vzglavnik ima vgrajen časovnik, ki ga izklopi po 15 minutah.

Vzemite si odmor in počakajte 15 minut, preden znova začnete.

Blazino lahko nato ponovno vklopite, kot je opisano v navodilih.

4. Nega in čiščenje

- Pred čiščenjem izključim vtič.
- Masažne naprave NE postavljajte v čistilne tekočine. Preveleko iz blaga lahko očistite zno gobo in blagim detergentom ali milom vlažno. Nato obrišite s suho, čisto krpo.
- Za čiščenje masažnega aparata NIKOL ne uporabljajte abrazivnih čistil, krtač, bencina, petroleja, stekla, loščila za pohištvo, razredčila ali vode, ki je toplejša do 49 °C.

5. Shranjevanje

Napravo hranite v škatli ali na varnem, suhem in hladnem mestu. Izogibajte se stiku z ostrimi robovi ali predmeti, ki bi lahko prerezali ali preluknjali tkanino. Ne ovijte kabla okoli naprave. Naprave ne obešajte na kabel.