

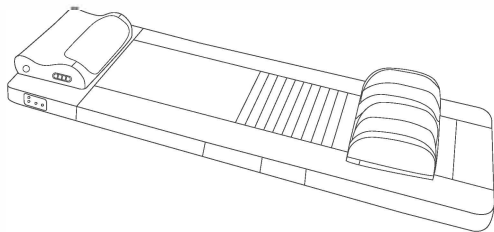
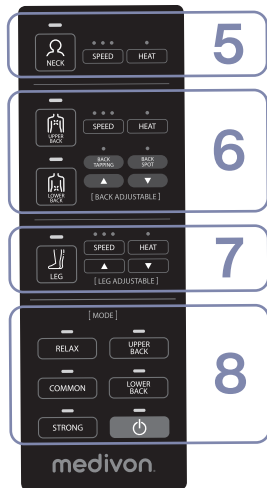


medivon.

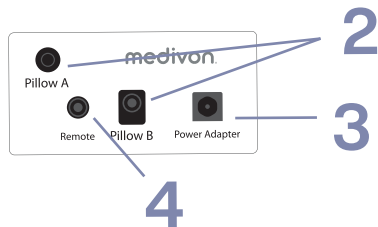

Navodila za uporabo

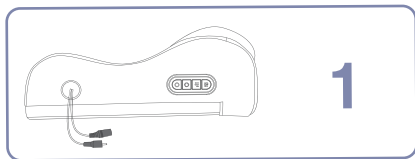

Prikllop:

Masažno blazino (1) priključite na glavno ploščo podloge z ustreznimi kablji (2). Napajanje - Napajalni kabel priključite v vtičnico z oznako Power Adapter (3). Daljinski upravljalnik - Daljinski upravljalnik priključite v vtičnico z oznako Remote (4).

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in napravo uporabljajte v skladu z njenim namenom. Masažna podloga se napaja iz omrežja 220 V s priloženim napajalnikom. Po pravilni priključitvi vseh kablov se naprava vklopi s pritiskom na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku. Po približno 5 sekundah se masaža začne.

Upravlja se z ergonomskim daljinskim upravljalnikom.

Na voljo so 4 masažne cone: vrat (5), hrbet in ledveni del (6) ter noge (7). Vsako je mogoče aktivirati ločeno ali uporabljati v samodejnem načinu. Na voljo je 5 samodejnih programov (8), kot so sprostitve, dinamika, spodnji del telesa in 3 stopnje intenzivnosti. Masaža nog in meč se izvaja z zračnimi blazinami, katerih položaj je mogoče nastaviti z gumbi na daljinskem upravljalniku. Najdaljše trajanje seje je 15 minut, po tem se naprava samodejno izklopi. Naprava je namenjena odraslim, doma ali v pisarni. Podloge ne uporabljajte v vlažnem okolju ali na mokrem telesu. Ni priporočljiva za osebe s srčnimi spodbujevalniki, resnimi srčno-žilnimi boleznimi, med nosečnostjo ali brez posveta z zdravnikom. Naprave ne uporabljajte med spanjem. Po zadnjem obroku počakajte vsaj eno uro. Pred uporabo masažerja odstranite nakit, pasove in kovinske dodatke.

Naprave ne uporabljajte, če so kablji ali ohišje poškodovani. V primeru težav se obrnite na pooblaščen servisni center. Napravo očistite po izklopu iz električnega omrežja – s suho ali rahlo vlažno krpo. Ne potaplajte je v vodo in je ne perite. Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu, izven dosega otrok.

Nadzorna plošča:

(9) Napajanje – Vklopi in izklopi napravo. (10) Način – Spremeni načine naprave. (11) Ogrevanje – Vklopi in izklopi funkcijo ogrevanja. (12) Moč – Nastavi intenzivnost (hitrost vrtenja masažnega mehanizma) v 3 stopnjah.