





 SILIKONSKI SET ZA HRANJENJE


1.

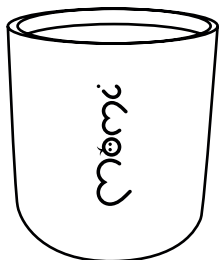


2.

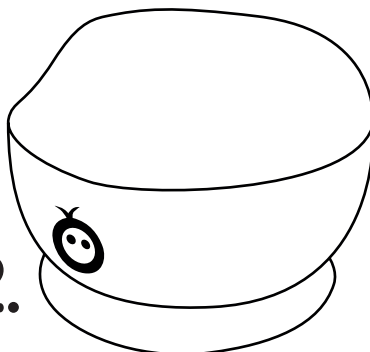


3.

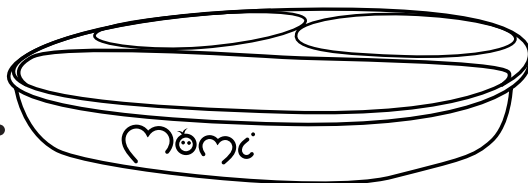


4.

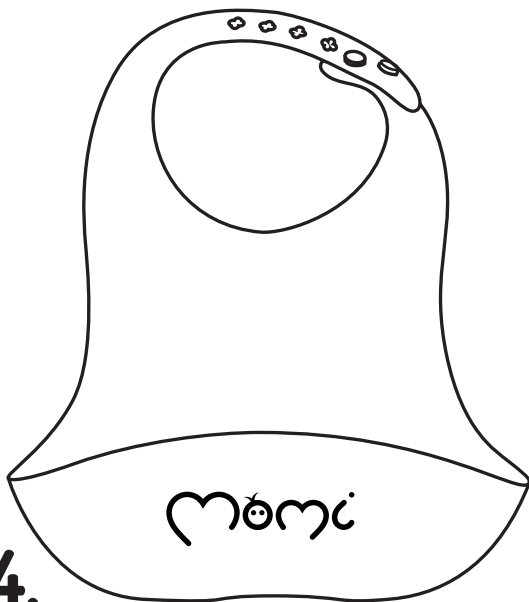

5.



6.



Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi AMI. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja. Zaradi varnosti otrok vas prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in upoštevate njihova priporočila, da boste izdelek varno uporabljali.

POMEMBNO:

Priročnik in škatlo shranite za prihodnost, saj vsebujeta pomembne informacije. Hranite ju izven dosega otrok.

OPOMBA:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

GARANCIJA:

Proizvajalec za izdelek daje 2-letno garancijo.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE:

Odgovarjamo za kakovost naših izdelkov. Naša garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe izdelka ali mehanskih poškodb.

SKRBITI ZA OKOLJE:

Ko izdelek prenehate uporabljati, ga odvrzite na ustreznem zbirališču v skladu z lokalnimi zakoni.

POMEMBNO!

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO. VARNOSTNI NAVODILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI OPOZORILO. Za varnost in zdravje vašega otroka.

OPOZORILO!

- Nenehno in dolgotrajno sesanje tekočin povzroči zobno gnilobo.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
- Izdelek preverite pred vsako uporabo. Zavrzite ob prvih znakih poškodb ali šibkosti.
- Sestavne dele, ki jih ne uporabljate, hranite izven dosega otrok.
- Nikoli jih ne pritrujete na vrvice, trakove, vezalke ali ohlapne dele oblačil. Otrok se lahko zadavi.
- Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe.

KOMPONENTE

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Skodelica | 3. Krožnik |
| 2. Skleda s prisesalnim obročem | 4. Spodnjidel |

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Pred prvo uporabo je treba izdelek očistiti in ga nato za 5 minut postaviti v vrelo vodo. Namen tega je zagotoviti higieno.
- Za zagotovitev higiene izdelek pred vsako naslednjo uporabo temeljito očistite z vodo in blagim detergentom.
- Ne izpostavljajte topilom ali drugim dražilnim snovem – te lahko poškodujejo izdelek.
- Pri segrevanju izdelka v mikrovalovni pečici bodite še posebej previdni; lahko pride do lokalnega pregrevanja. Segreto hrano vedno premešajte in pred serviranjem preverite temperaturo.
- Hranite ločeno od sončne svetlobe in vročine.
- Lesenega jedilnega pribora ne smete pomivati v pomivalnem stroju.



www.momi.store

Producer/ Producent/ Hersteller/ Produceur/ Výrobce/ Výrobca/ Gyártó/
Fabbricante/ Fabricante/ Produtor/ Proizvođač/ Producător:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119,
50-428 Wrocław, Poland

www.momi.store