









Preprosto skupaj












KIKI


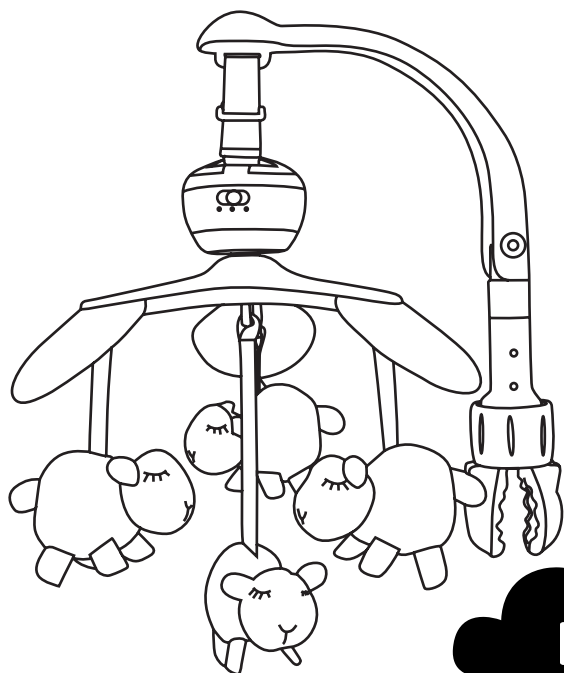



VRTILJAK Z IGRAČAMI

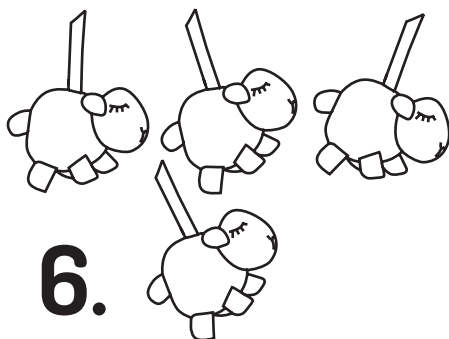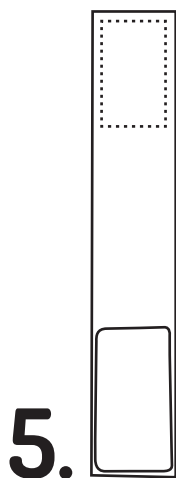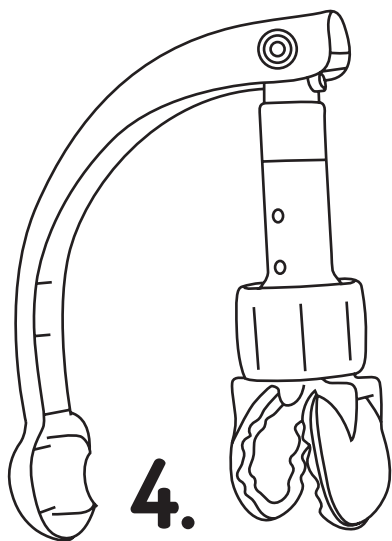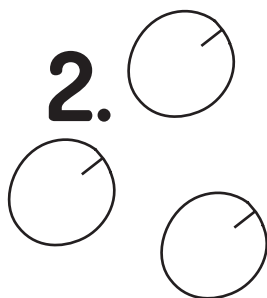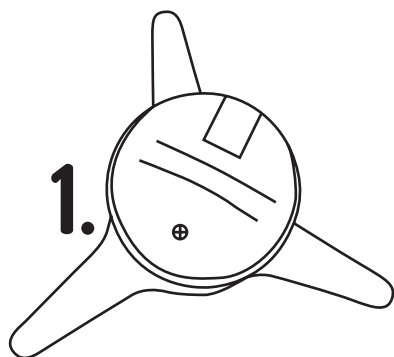

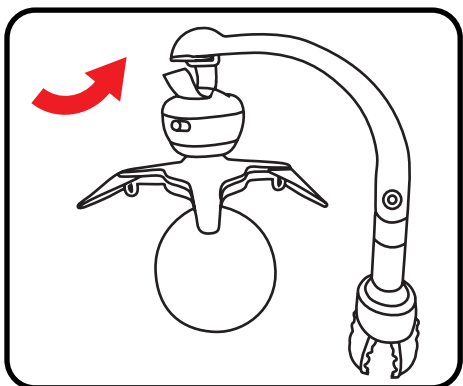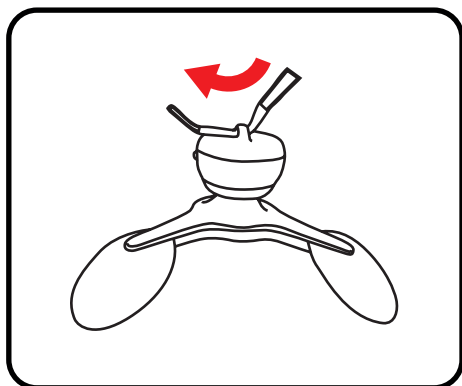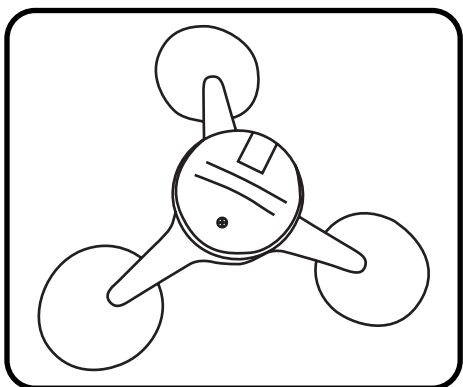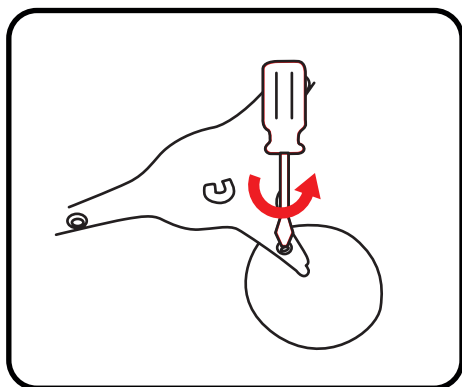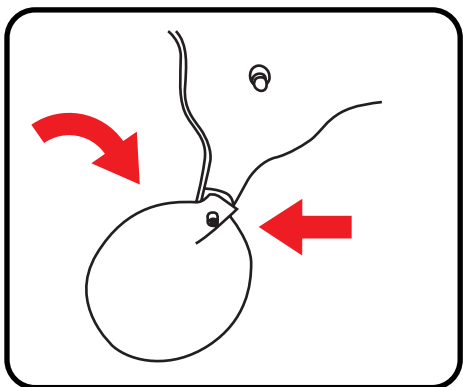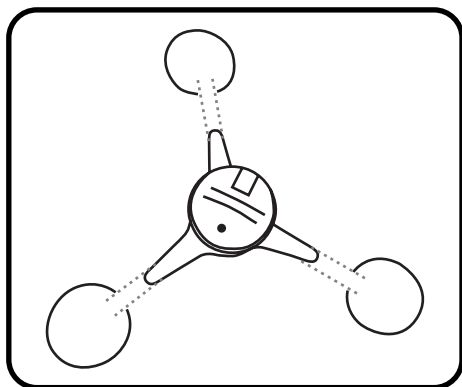

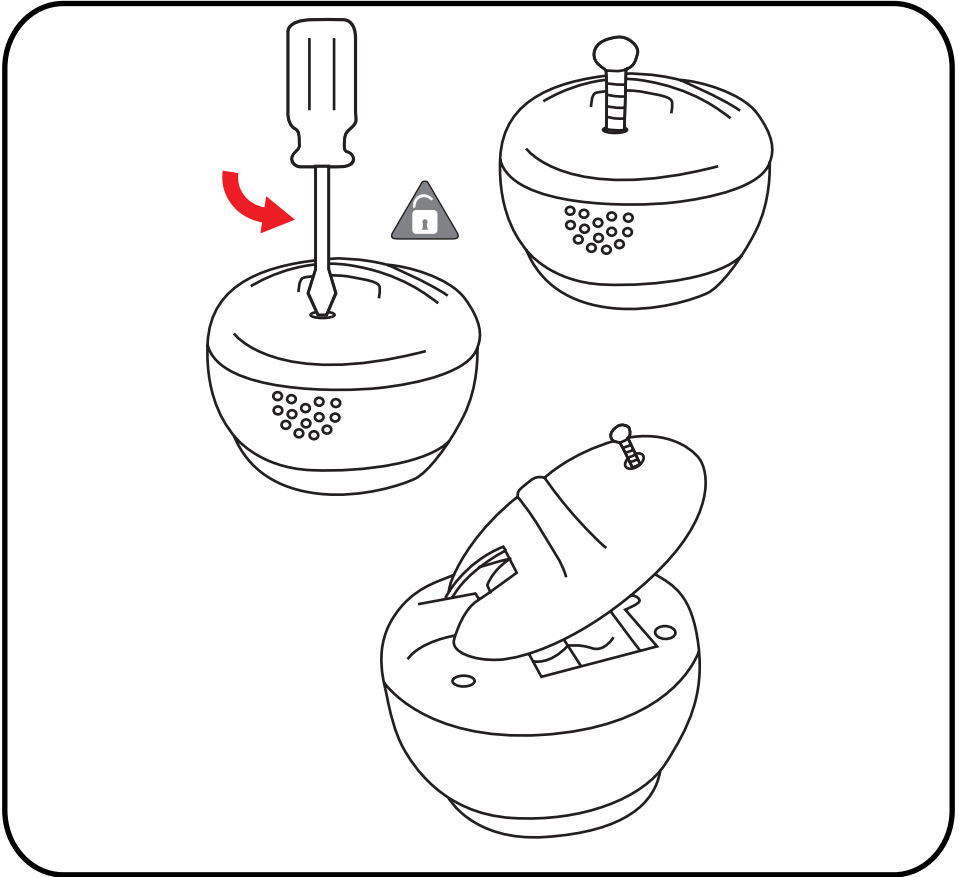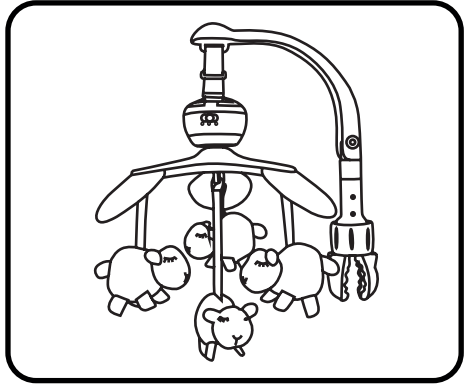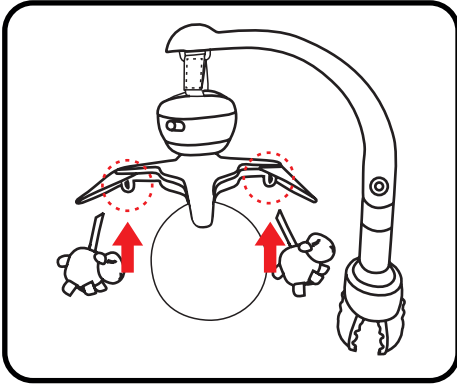

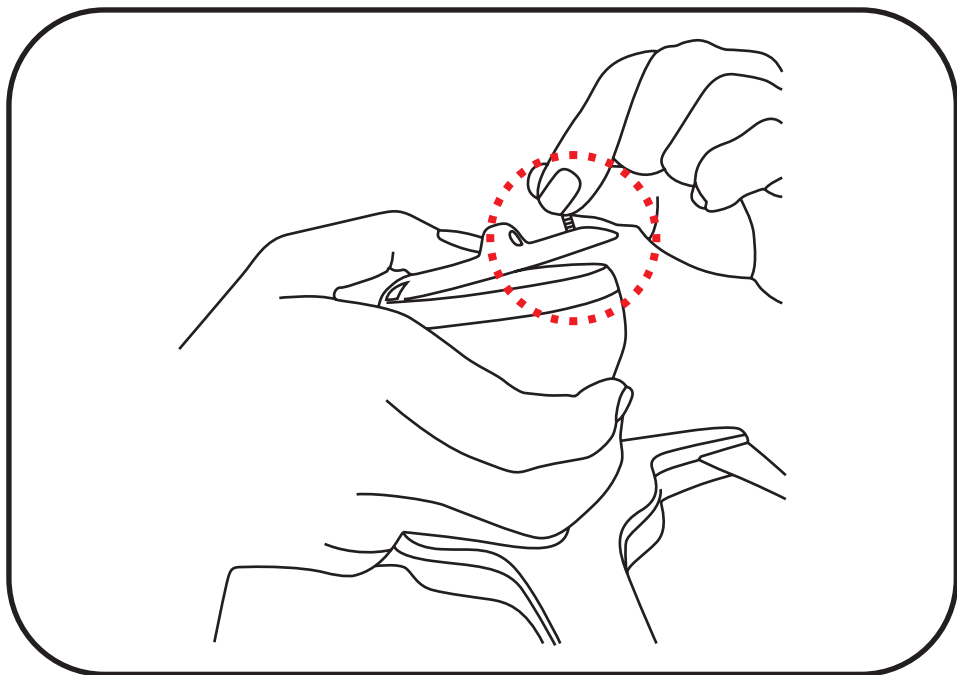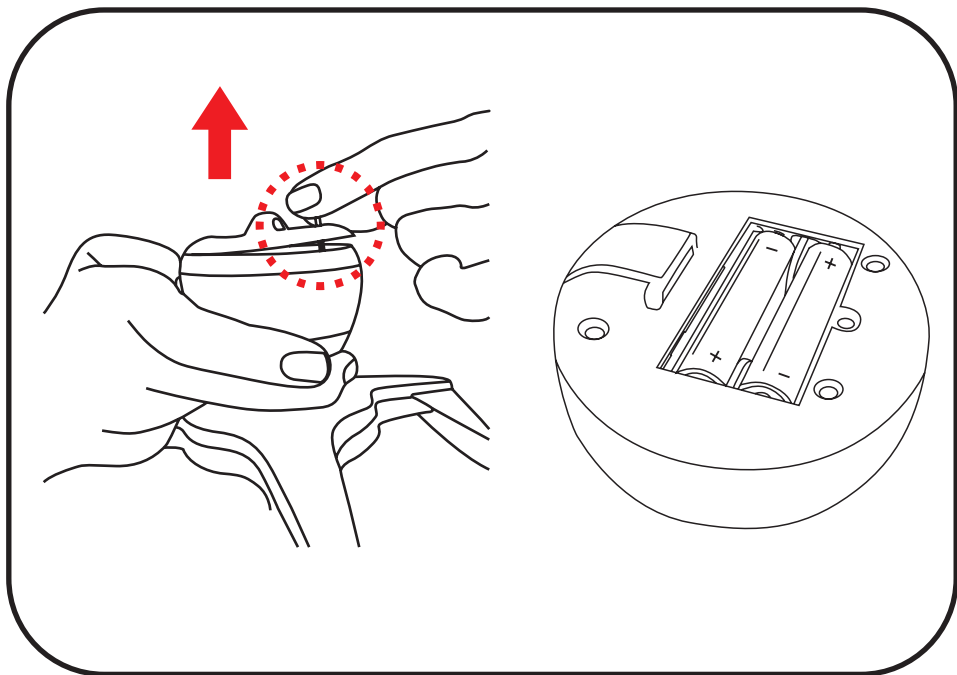





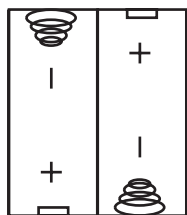







2x



1.5V

AAA (LR03)

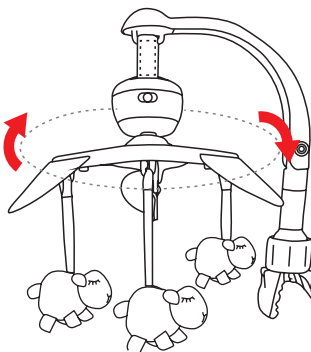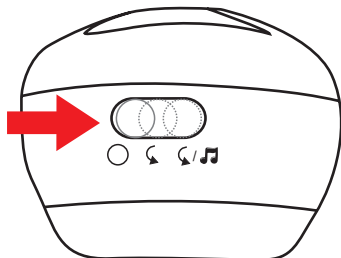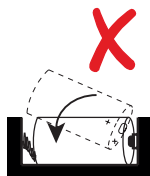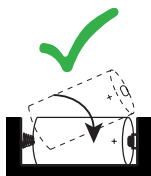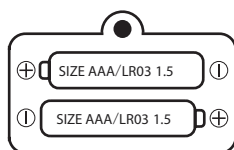

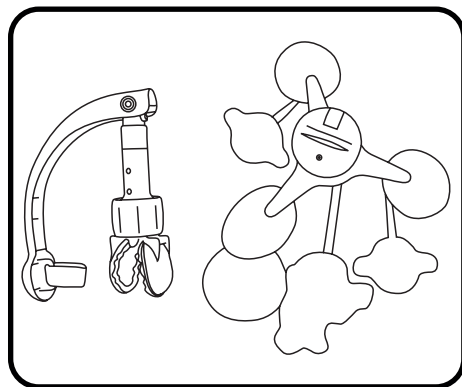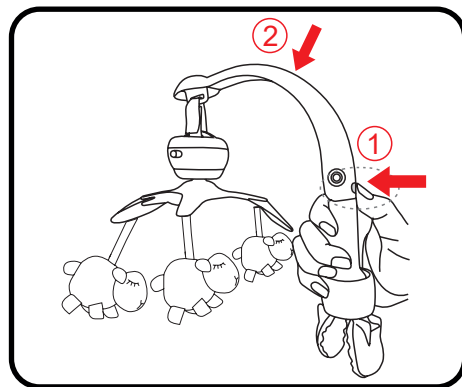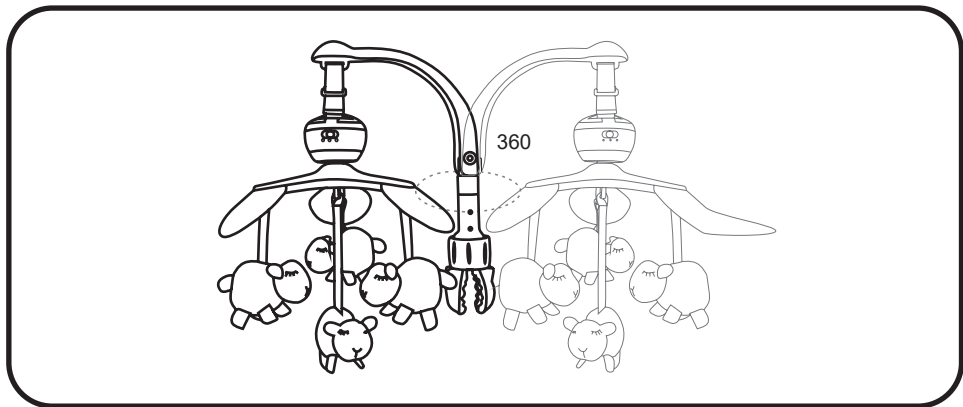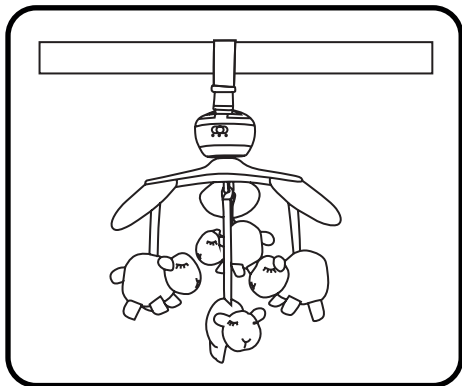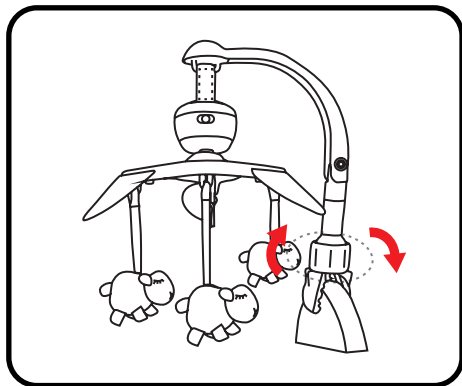

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi KIKI. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU ZA UPORABNIKE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME:



Ta simbol na izdelku(-ih) in/ali priloženi dokumentaciji pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno ravnanje, predelavo in recikliranje ta izdelek odnesite na za to določena zbirna mesta, kjer ga bodo brezplačno sprejeli. Pravilno odstranjevanje tega izdelka bo pomagalo prihraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Za več informacij o najbližjem določenem zbirnem mestu se obrnite na lokalne oblasti.

POMEMBNO! PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO. OPOZORILA:

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Odstranite igralno palico, ko se otrok začne dvigovati na roke ali kolena.
- Ne dodajajte dodatnih vrvic ali trakov za pritrditev izdelka na otroško posteljico. Zapletanje v vrvice lahko povzroči zadušitev.
- Igračo pritrdite izven dosega otroka. Da preprečite morebitne poškodbe zaradi zapletanja, igračo odstranite, ko se otrok začne poskušati dvigniti na roke in kolena v plazeči položaj.
- Ne uporabljajte dodatne opreme ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril proizvajalec. Izdelka ne uporabljajte, ne da bi prej prebrali navodila za uporabo.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je izdelek nepoškodovan in da ni ohlapnih delov ali manjkajočih elementov.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan, strgan ali manjka.
- Če kateri koli del manjka ali je celoten izdelek poškodovan, se nemudoma obrnite na proizvajalca. Upoštevanje navodil bo zagotovilo varno uporabo igrače.
- Shranite embalažo in uporabniški priročnik, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.

KOMPONENTE:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. MODUL | 4. ROČAJ ZA MONTAŽO |
| 2. TEKSTILNIKROGx3 | 5. TRAK ZA MONTAŽO |
| 3. VIJAKIx3 | 6. IGRACE X4 |

Baterije in križni izvijač, potrebni za sestavljanje, niso priloženi.

NAMESTITEV BATERIJ:

Z majhnim križnim izvijačem odstranite pokrovček predalčka za baterije. Vstavite baterije. Ponovno namestite pokrovček in ga privijte nazaj.

Uporabljene baterije: 2 x AAA 1,5 V (niso priložene)

VARNA UPORABA BATERIJ:

- Priporočljivo je, da baterije vstavlja, odstranjuje in menja odrasla oseba.
- Ne mešajte različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljikovo-cinkovih) in polnilnih baterij hkrati.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Baterije, namenjene polnjenju, je treba pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
- Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo (+ in -).
- Baterije vstavite v skladu z navodili.
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz izdelka.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Pred vstavljanjem baterij izklopite izdelek.
- Ne povzročajte kratkega stika na polih baterij.
- Baterije hranite izven dosega otrok.
- Zaščitite pred stikom z vodo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

Izdelek hranite izven dosega otrok. Baterije odstranite iz izdelka, če ga dalj časa ne uporabljate, da preprečite korozijo in puščanje. Hranite v suhem in hladnem okolju. Izogibajte se izpostavljanju soncu, saj lahko to povzroči bledenje barve. Plastične dele čistite z vlažno krpo.

TEKSTILNI MATERIAL: pranje v pralnem stroju z nežnim programom pri največ 30 °C.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.



www.momi.store

TelForceOne S.A.,
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland

www.momi.store