



momi  
Simply together

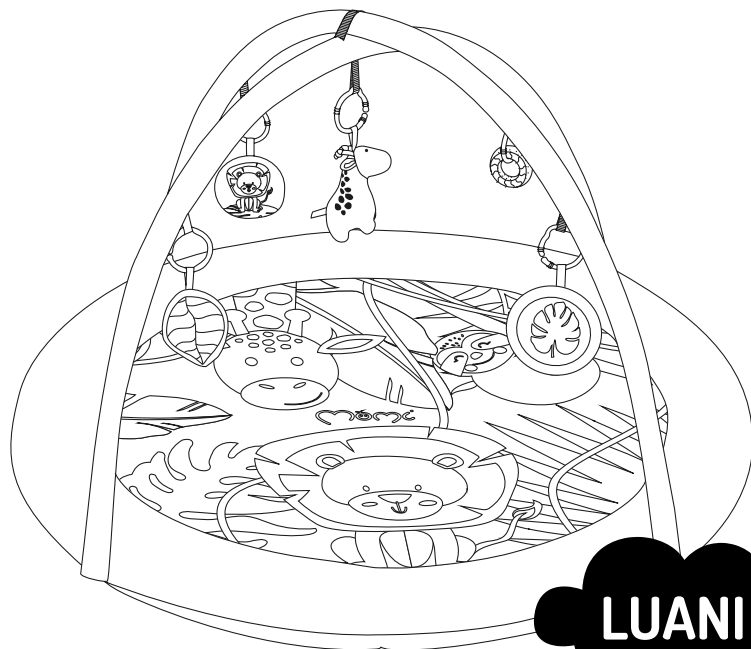


**SLO** IGRALNA PODLOGA ZA OTROKE


A.

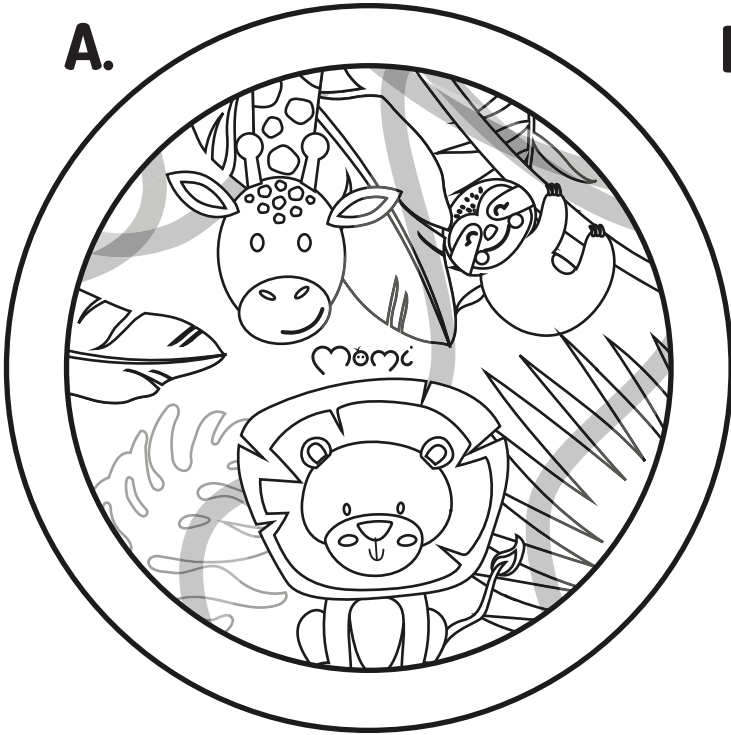


B.

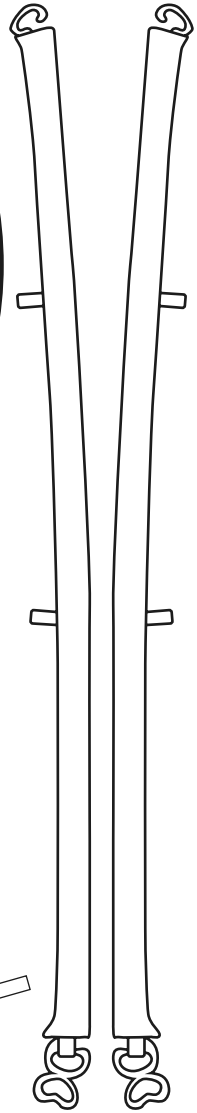

C.

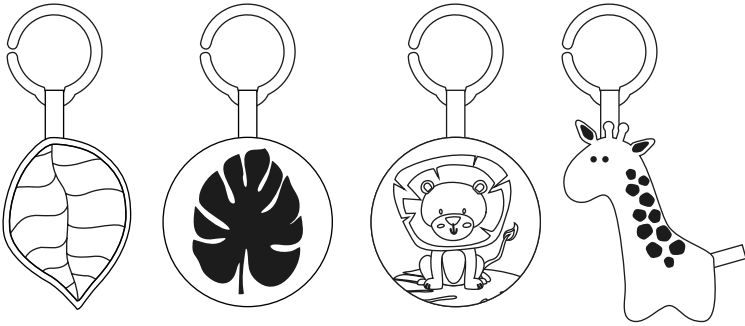

D.

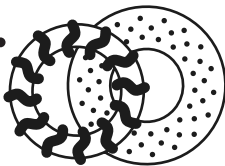

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi LUANI. Upamo, da izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

#### PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

**POMEMBNO! PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.**

#### OPOZORILA:

- Izdelek je namenjen otrokom od rojstva (0 mesecev).
- Igralni drog je fleksibilen – med sestavljanjem bodite previdni. Med pritrdjevanjem se izogibajte udarcem sebe ali drugih.
- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Da bi se izognili nevarnosti zapletanja ali zadavljenja, na izdelek ne pritrdite dodatnih vrvic ali trakov.
- Igralni drog odstranite takoj, ko se dojenček začne dvigovati na rokah ali kolenih ali poskuša sestiti ali se dvigniti.
- Otroka nikoli ne pustite spati v tem izdelku. Ta izdelek ne nadomešča otroške posteljice ali zibelke. Če otrok zaspi, ga položite v primerno otroško posteljico ali zibelko.
- Izdelek vedno uporabljajte na ravni, stabilni površini. Nikoli ga ne postavljajte na dvignjeno površino (npr. mizo).
- Igrač ali igralnega droga nikoli ne uporabljajte za prenašanje izdelka.
- Izdelka ne premikajte ali dvigujte, ko je dojenček v njem.
- Izdelek hranite stran od odprtega ognja in drugih virov toplote, kot so električni grelniki ali plinski štedilniki.
- Pred vsako uporabo mora odrasla oseba preveriti izdelek glede poškodb ali obrabe. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na proizvajalca.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan, strgan ali manjka.
- Uporabljajte samo dodatno opremo ali nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec. • Embalažo in uporabniški priročnik shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem hranite vse dele izven dosega otrok.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih hranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Ko izdelka ne uporabljate več, ga odgovorno zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

#### KOMPONENTE:

A. PODLOGA

B. DRŽALO ZA IGRAČE x2

C. IGRAČE x4

D. GRIZALO x2

## VZDRŽEVANJE IZDELKA:

PODLOGA (A), DRŽALO ZA IGRAČE (B) – ročno pranje v blagem detergentu in pred ponovno uporabo temeljito posušite;

IGRAČE (C) – pranje v pralnem stroju pri najvišji temperaturi 30 °C;

GRIZALO (D) – pred prvo uporabo grizalo temeljito operite v topli vodi z blagim detergentom. Po vsaki uporabi ga previdno očistite in posušite. Ne kuhajte v vodi, ne uporabljajte v mikrovalovni pečici in ne pomivajte v pomivalnem stroju – to lahko poškoduje izdelek. Ne uporabljajte razkužil ali detergentov, ki vsebujejo alkohol ali belilo. Grizalo redno preverjajte – če opazite kakršne koli znake obrabe ali poškodb, ga takoj zamenjajte.

- Čiščenje mora opraviti odrasla oseba.
- Med čiščenjem in pranjem redno preverjajte tkanino, ali je raztrgana.
- Da preprečite prezgodnjo obrabo ali izgubo pralnosti, izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. To lahko povzroči deformacijo in bledenje barv.
- Priporočljivo je sušenje pri sobni temperaturi.
- Uporaba močnih detergentov in belil je strogo prepovedana.
- Likanje tkanin in vseh tekstilnih delov je strogo prepovedano.
- Izdelek shranjujte na suhem in hladnem mestu.