


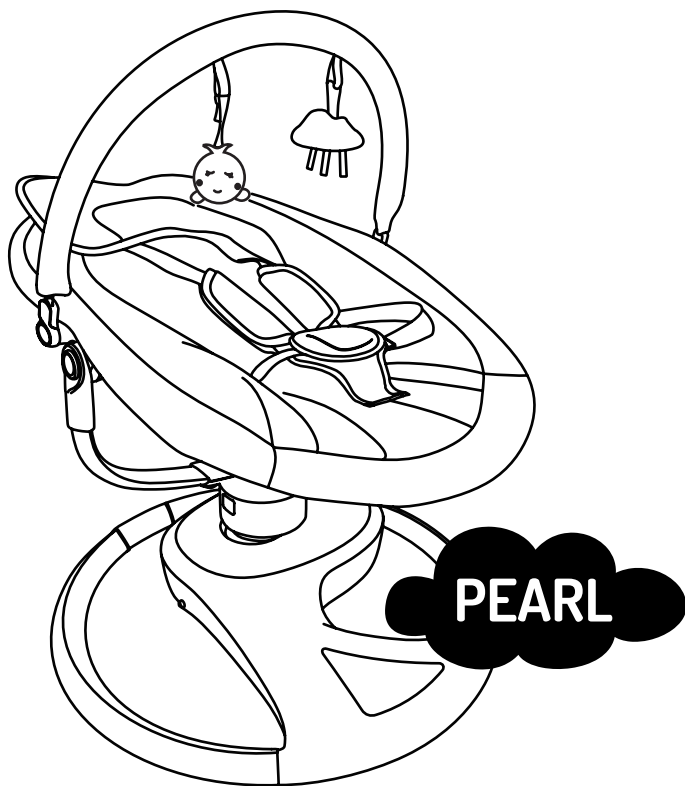

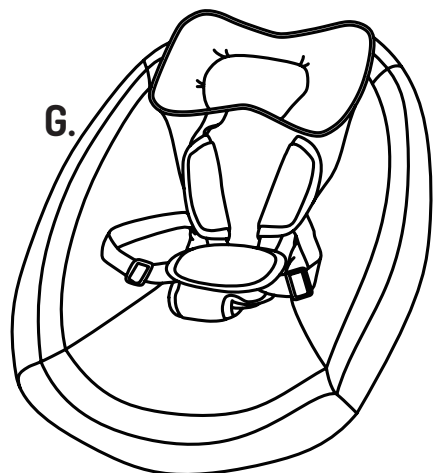
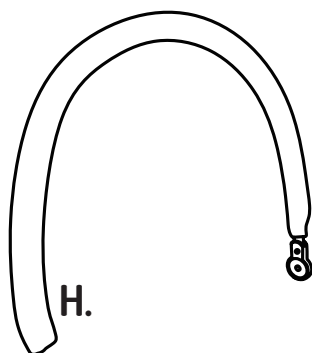


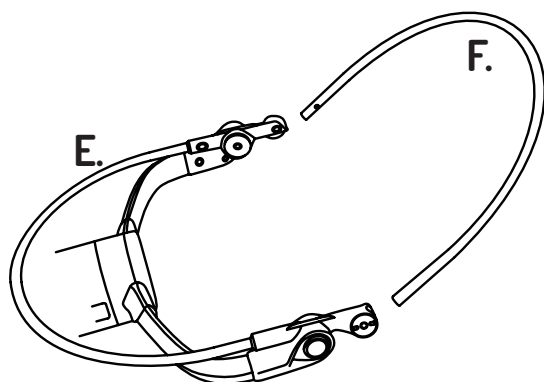


ELEKTRIČNI GUGALNIK

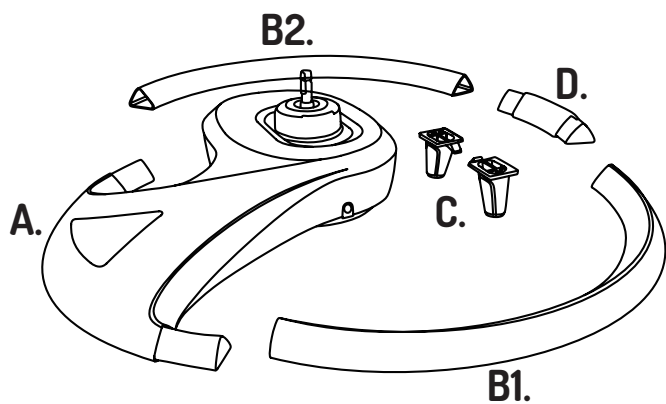


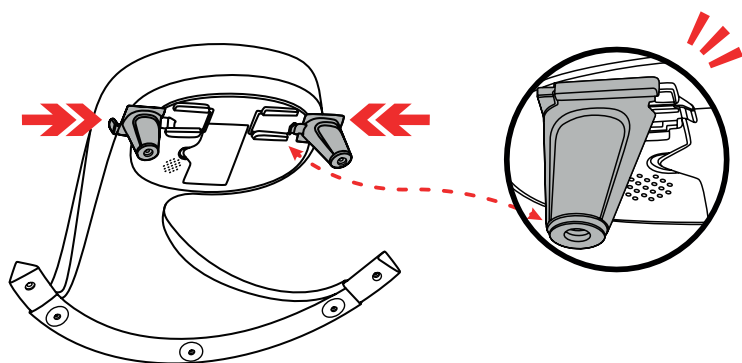



1.

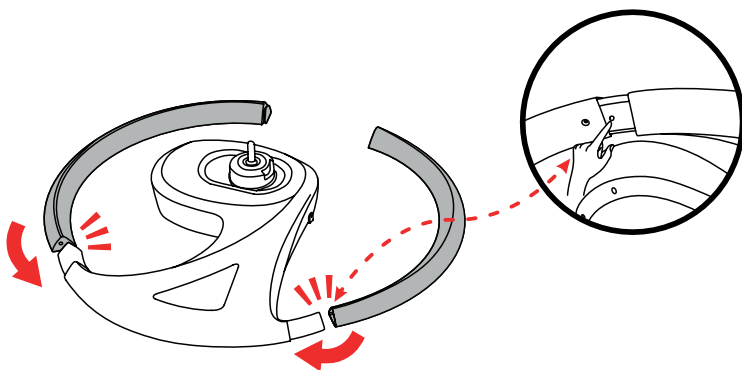



2.

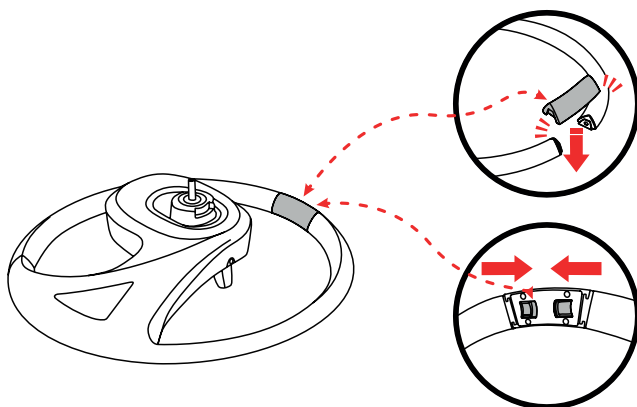



3.

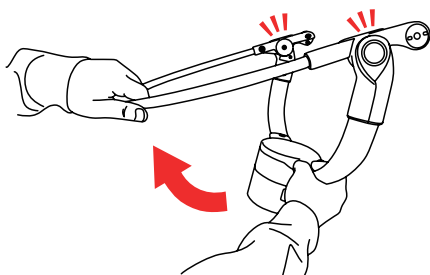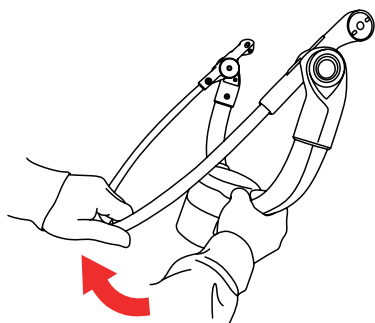



4a.

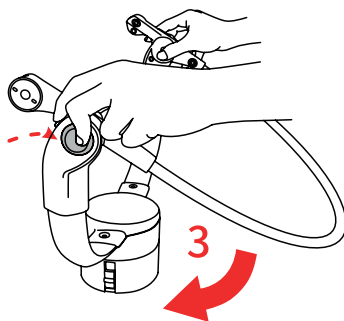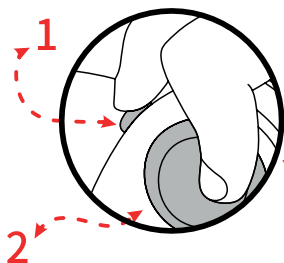



4b.

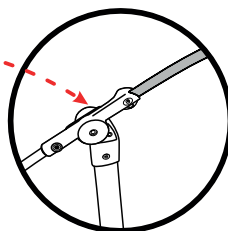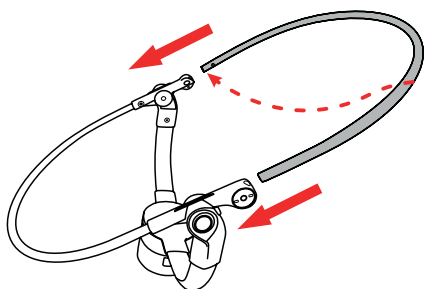



5.

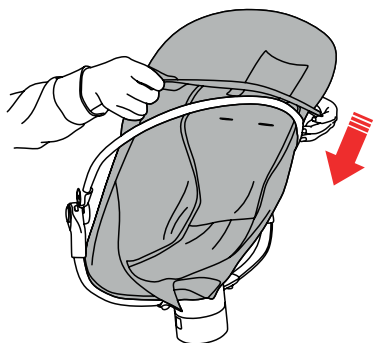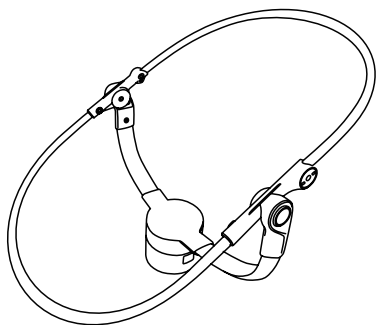


6.

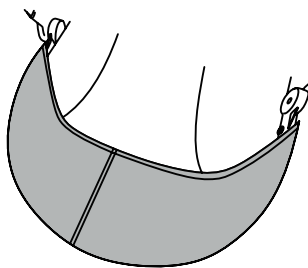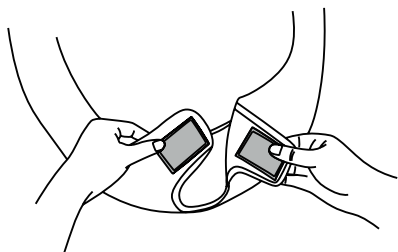


7.

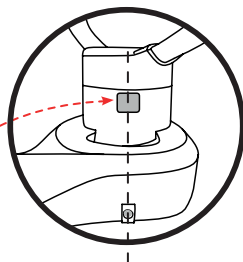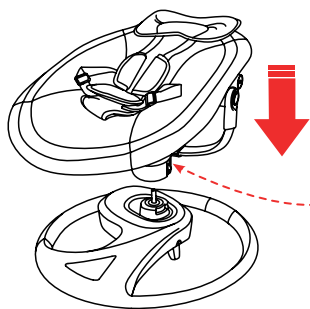


8a.

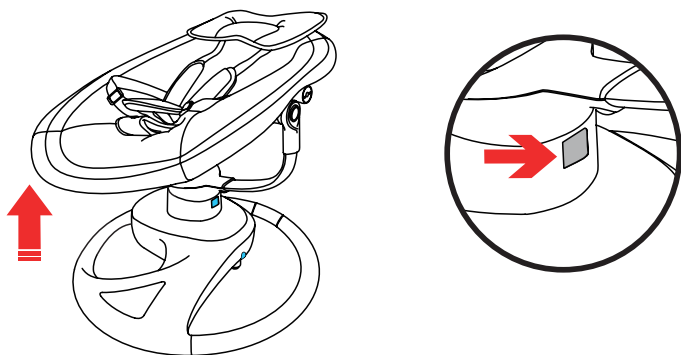


8b.

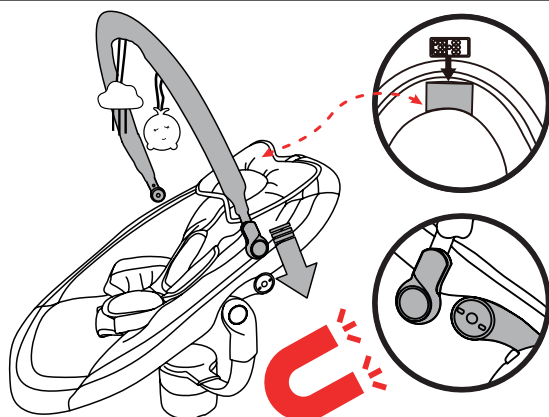

9.

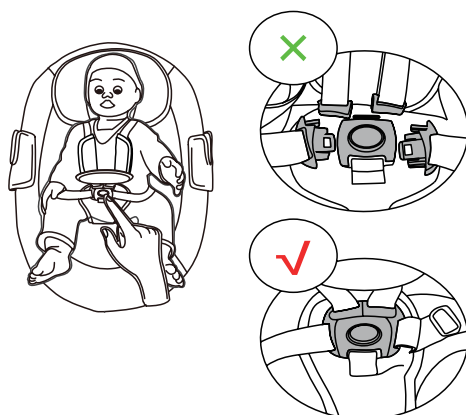


10.

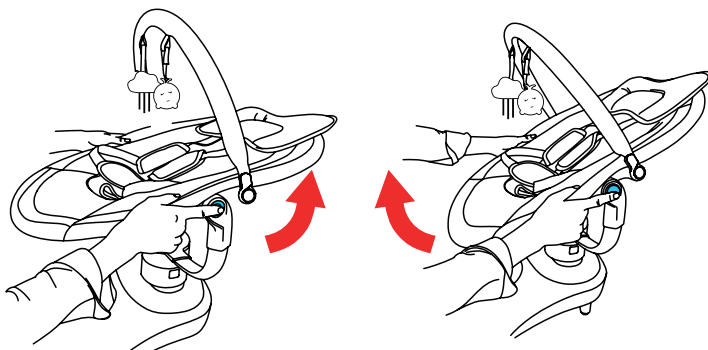


a.

b.






11.

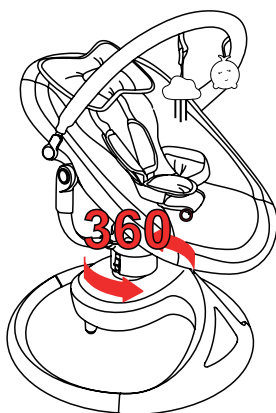

12.

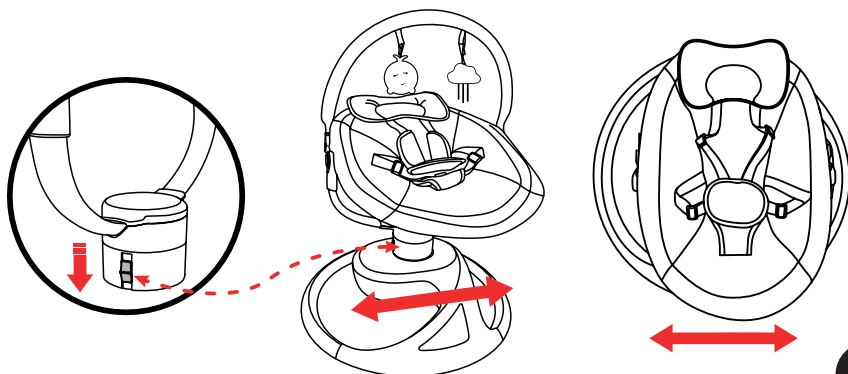

13a.

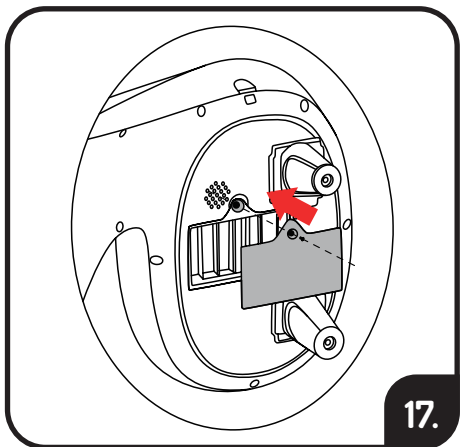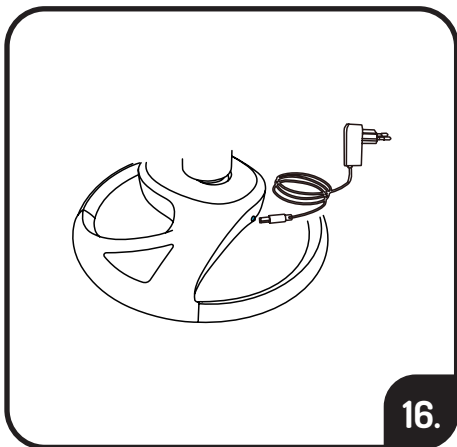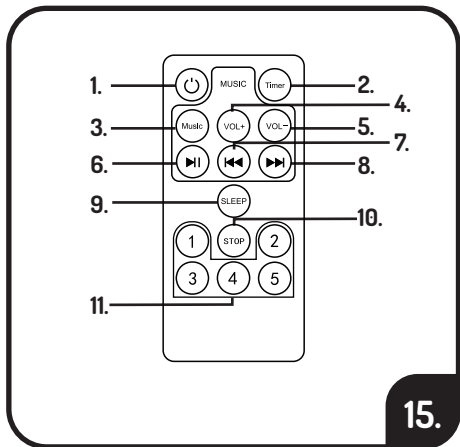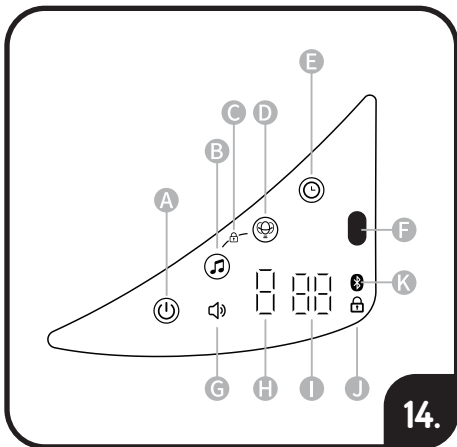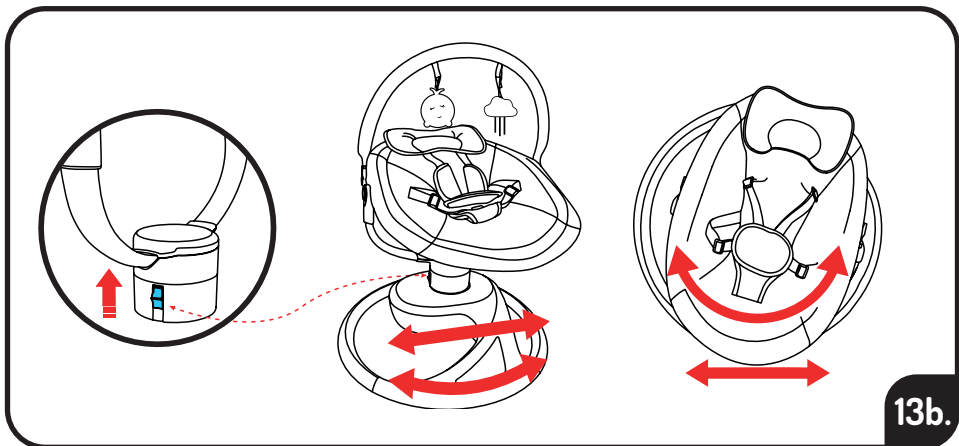

Spoštovana stranka,

Najlepša hvala za nakup MoMi PEARL. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil vaša pričakovanja.

UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so samo za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU ZA UPORABNIKE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME:



Ta simbol na izdelku(-ih) in/ali spremljajočih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno obdelavo, predelavo in recikliranje ta izdelek odnesite na določena zbirna mesta, kjer ga bodo sprejeli brezplačno. Pravilno odlaganje tega izdelka bo pomagalo prihraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi sicer lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Za dodatne informacije o najbližjem določenem zbirnem mestu se obrnite na lokalne oblasti.

POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE.

OPOZORILO:

- Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
- Izdelek prenehajte uporabljati, ko otrok poskuša sedeti.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte na dvignjeni površini (npr. miza).
- Vedno uporabljajte zadrževalni sistem.
- Nikoli ne uporabljajte palice za igrače za nošenje izdelka.
- Ne premikajte ali dvigujte tega izdelka, ko je v njem otrok.
- Ko je izdelek povezan s predvajalnikom glasbe, se prepričajte, da je glasnost predvajalnika glasbe nastavljena na nizko vrednost.
- Otroka nikoli ne pustite spati v tem izdelku. Ta izdelek ne nadomešča otroške ali otroške posteljice. Če otrok zaspi, ga položite v primerno posteljico ali posteljico.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli del poškodovan, strgan ali manjka.
- Ne uporabljajte dodatkov ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril proizvajalec.
- Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da bodo otroci med razpiranjem in zlaganjem tega izdelka oddaljeni.

- Otrokom ne dovolite, da se igrajo s tem izdelkom (ne velja za igrače na palici z igračami).
- Namenjen samo za notranjo uporabo.
- Transformatorje, ki se uporabljajo z izdelkom, je treba redno pregledovati glede poškodb na kablju, vtiču, ohišju in drugih delih, in v primeru takih poškodb jih ne smete uporabljati.
- Izdelek se sme uporabljati samo s priporočenim transformatorjem.
- **OPOZORILO:** Daljinski upravljalnik vsebuje gumbasto baterijo. Gumbasta baterija lahko pri zaužitju povzroči resne notranje kemične opekline.
- **OPOZORILO:** Uporabljene baterije takoj zavržite. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok. Če mislite, da je nekdo pogoltnil baterije ali jih dal v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- sestavi ga odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok.
- Embalažo in navodila za uporabo shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zaдушitve.
- Ko prenehate uporabljati izdelek, ga zavržite na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi zakoni.

SESTAVNI DELI:

- | | |
|--|--|
| • A. OSNOVA | F. ZGORNJI DEL OKVIRJA (HRBTNO NASLONJALO) |
| B-1. DESNA NOGA | G. PREVLEKA IZ TEKSTILA |
| B-2. LEVA NOGA | H. IGRAČNA PALICA |
| C. PODPORE | I. DALJINSKI UPRAVLJALNIK |
| D. PRIKLJUČEK ZA NOGE | J. NAPAVALNIK |
| E. SPODNJI DEL OKVIRJA (STEBLO OKVIRJA + OSPORA ZA NOGE) | K. IGRAČE |

SESTAVLJANJE:

1. Podpore (C) potisnite v vodila pod modulom (A), sl. 1.
2. Povežite obe nogi (B-1, B-2) z zibalno osnovo (A). Privijte vijake v ustrezne luknje na dnu nog, sl. 2.
3. Vstavite priključek za noge (D) v luknjo med nogami (B-1, B-2). Če želite odstraniti priključek, povlecite gumbe na spodnji strani navznoter in dvignite priključek navzgor, slika 3.
4. Primate spodnji del okvirja (E). Potegnite narazen tanjšo cev (del opore za noge) in jedro okvirja, dokler ne zaslišite klika, slika 4a. Če želite okvir ponovno sestaviti, pritisnite majhne gumbe na obeh straneh okvirja in velike gumbe poleg njih. Medtem ko še vedno držite pritisnjene gumbe, premaknite del opore za noge proti jedru okvirja, sl. 4b.
5. Pritisnite kovinske gumbe na polkrožnem okvirju (F), vstavite zgornji del sedeža v luknjo v spodnjem okvirju sedeža. Zvok "klik" potrdi pravilno montažo okvirja, sl. 5.

6. Začnite od zgoraj, povlecite prevleko čez okvir, slika 6. Priprite ježka na zadnji strani sedeža, slika 7. Odstranite vzglavnik/blazino tako, da odpnete ježka na zgornjem delu blazine.
7. Usmerite zatič (E) okvirja v odprtino v zibalnem dnu (A). Upoštevajte, da mora biti potisni gumb na zatiču poravnán z odprtino za napajanje. Pritisnite sedež navzdol, dokler ne zaslišite klika, sl. 8a. S potegom navzgor preverite, ali je sedež dobro povezan s podstavkom. Če želite zatič (E) odstraniti iz podstavka (A), pritisnite gumb v spodnjem delu (E). Povlecite sedež navzgor, sl. 8b.
8. Sestavite lok igráče na magnetne na straneh sedeža, slika 9. Pritisnite lok ob magnetne, da se prepričate, da je varno nameščen. V zgornjem delu naslonjala, pod sedežem, je žep za daljinsko upravljanje

NAVODILO ZA VARNOSTNI PAS:

Otroka položite v odbijač in ne pozabite enakomerno nastaviti varnostnega pasu na obeh straneh. Zaponka varnostnih pasov se nahaja v zadrževalnem delu mednožne opore. Do njega lahko enostavno dostopate tako, da povlečete za nastavek Velcro. Zaponke ramenskih pasov namestite na zaponke medeničnih pasov. Nato vstavite vse zaponke v zaponko mednožnega pasu. Za sprostitve pasov pritisnite osrednji gumb na zaponki mednožnega pasu.

OPOMBA: Prepričajte se, da je varnostni pas nameščen za otroka.

OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti otroka se prepričajte, da je varnostni pas pravilno pritrjen na zaponko, preden začnete uporabljati odbijač.

NASTAVITEV SEDEŽA:

- Za sedež je mogoče izbrati dva položaja nagiba. Če želite spremeniti naklon naslonjala, pritisnite okrogle gumbne na straneh sedeža in nato dvignite ali spustite naslonjalo, sl. 11a, 11b.
- Gugalno jedro omogoča vrtenje sedeža za 360 stopinj brez vrtenja podnožja, sl. 12. Če želite zasukati sedež, ga preprosto potisnite levo ali desno.

NAČINI ZIBANJA:

Premaknite drsnik ob strani jedra okvirja, da spremenite način zibanja, slika 13.

- A. Premaknite drsnik navzdol, da se sedež premakne v stran.
- B. Premaknite drsnik navzgor, da se sedež premakne v stran, doda se nežno vrteče gibanje.

NADZOR:


Za upravljanje modula lahko uporabite priloženi daljinski upravljalnik ali neposredno gumbne na modulu. Izdelek je združljiv z nadzornimi aplikacijami.

MODUL, sl. 14:

- A. A. Gumb za vklop: Pritisnite gumb, da vklopite ali izklopite izdelek. Gugalnik se samodejno izklopi po 1 uri nedejavnosti.
- B. B. Pritisnite gumb za predvajanje vgrajene glasbe. Ponovno se ga dotaknite, da izklopite zvok. Držite 2 sekundi, da preklopite na naslednjo skladbo.
- C. C. Za vklop otroške varnostne ključavnice hkrati držite gumba B in D za 2 sekundi.

- D. Pritisnite gumb, da spremenite stopnjo nihanja. Na voljo je 5 stopenj nihanja – trenutna raven je prikazana na zaslonu H.
- E. ČASOVNIK – Pritisnite gumb za nastavitev časa. S prvim dotikom bo stol za nihanje 8 minut, z drugim dotikom 15 minut in s tretjim 30 minut. Trenutna nastavitev je prikazana na zaslonu I.
- F. Sprejemnik daljinskega upravljalnika
- G. Pritisnite gumb za spremembo glasnosti. Trenutna nastavitev je prikazana na zaslonu I.
- H. Prikazuje trenutno stopnjo nihanja.
- I. Prikaže raven glasnosti in nastavitev časovnika.
- J. Zasveti, ko je aktivirana otroška varnostna ključavnica.
- K. Zasveti, ko je izdelek povezan z Bluetoothom. Vključite Bluetooth na pametnem telefonu in se povežite z »Yo-baby-APP«. Ko odbijač zapiska, to pomeni, da je Bluetooth povezan. Prednost glasbe: Bluetooth > vgrajena glasba.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK, sl. 15:

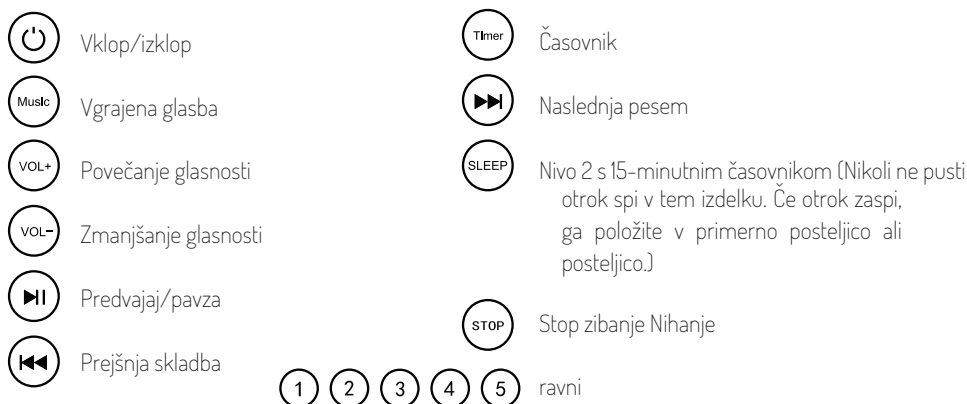

Za namestitev baterij v daljinski upravljalnik sledite risbi na zadnji strani daljinskega upravljalnika. Pritisnite gumb in izvlecite predal za baterije.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK: 1 x CR2025 3V (ni priložen)

NAPAJANJE:

- ADAPTER: Priključite adapter. Izdelek se sme uporabljati samo s transformatorjem, ki je vključen v kompletu, sl. 16.
- BATERIJE: 6 x AA 1,5V (niso priložene)

NAMESTITEV BATERIJE:

Škatla za baterije se nahaja med nosilci (C) pod podstavkom (A), sl. 17. Odvijte vijak ohišja baterije. Vstavite 6 kosov AA 1,5 V baterij glede na polarnost. Ponovno privijte pokrov škatle za baterije.

VARNA UPORABA BATERIJ:

- • Priporočljivo je, da baterije vstavi, odstrani in zamenja odrasla oseba.
- • Ne mešajte različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij.
- • Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in baterij za ponovno polnjenje hkrati.
- • Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti.
- • Baterije, namenjene polnjenju, morate pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
- • Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo (+ in -).
- • Vstavite baterije v skladu z navodili.
- • Izpraznjene baterije odstranite iz izdelka.
- • Ne mečite baterij v ogenj.
- • Izklopite izdelek, preden vstavite baterije.
- • Ne povzročajte kratkega stika na polnih baterijah.
- • Baterije hranite izven dosega otrok.
- • Zaščitite pred stikom z vodo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

Izdelek hranite izven dosega otrok. Baterije odstranite iz izdelka, če ga dlje časa ne uporabljate, da preprečite korozijo in puščanje. Hraniti v suhem in hladnem okolju. Izogibajte se izpostavljanju soncu, saj lahko barva zbledi.

BAZA:

Podnožje gugalnice in okvir sedeža očistite z mokro krpo v milni raztopini. Temeljito posušite, ne uporabljajte jedkih čistil ali kemikalij.

TEKSTILNI MATERIAL:

SEDEŽNA TKANINA, NASLON ZA VZGLAVJE, IGRACE: operite ročno ali v pralnem stroju v nežnem procesu pri maks. 30°C. Temeljito posušite.

- TOYBAR: razstavite ga iz odbijača, operite ročno. Izperite ga s čisto vodo. Temeljito posušite.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.