




Preprosto skupaj

















TELDE















TRICKEL






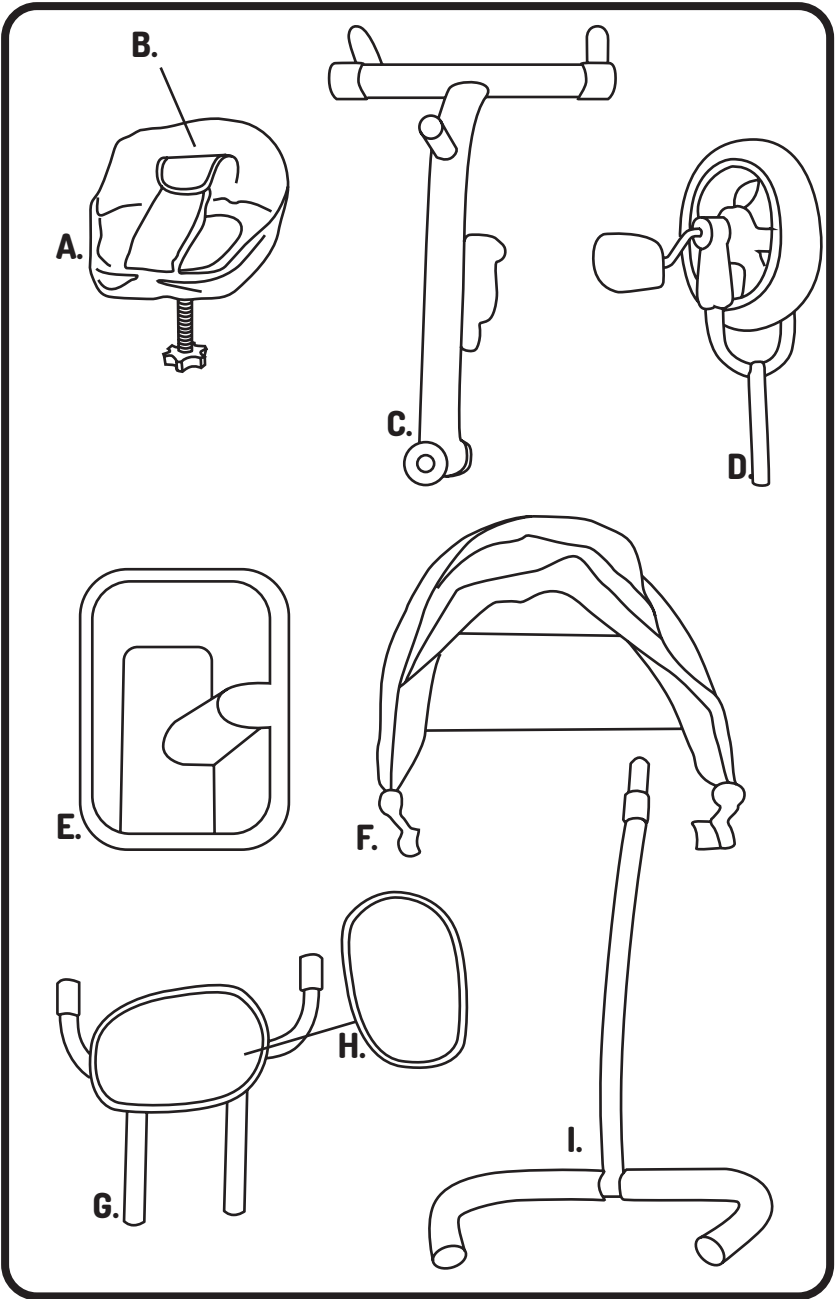


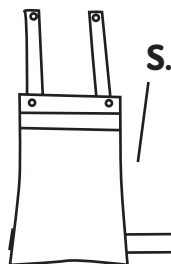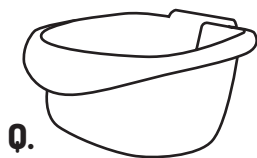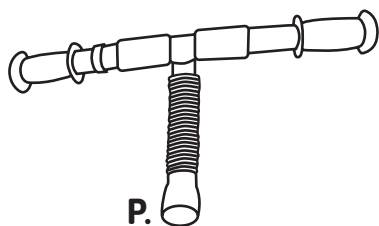
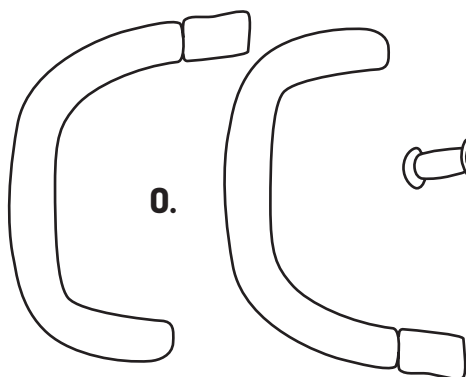
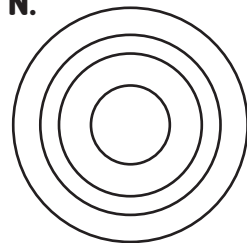
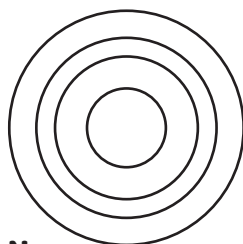
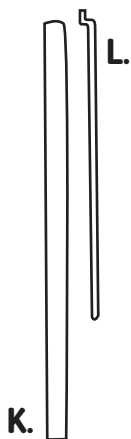
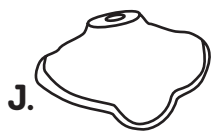


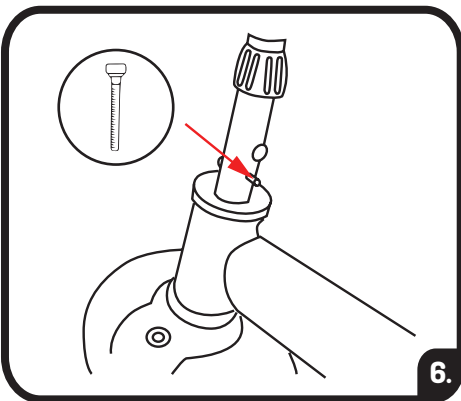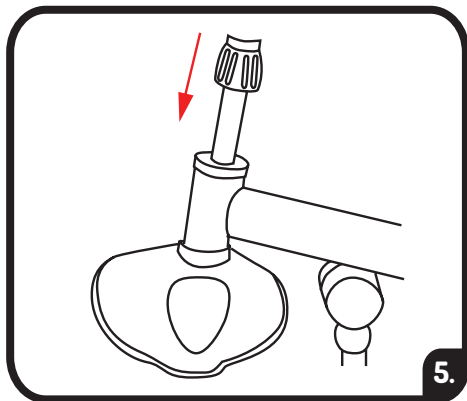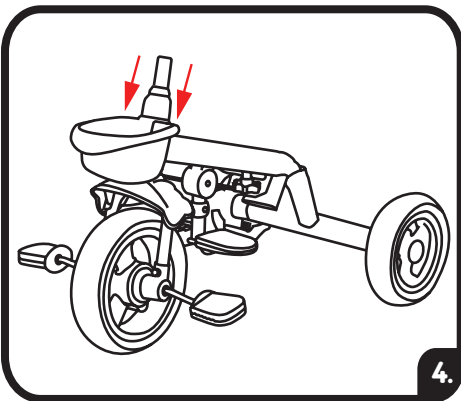
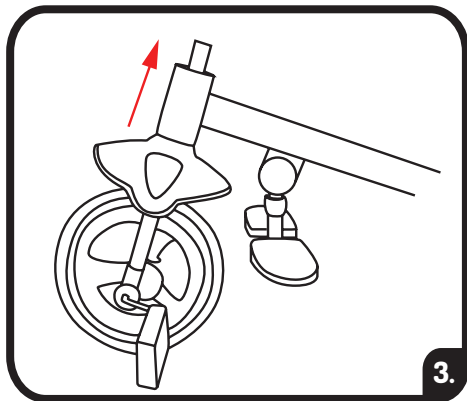
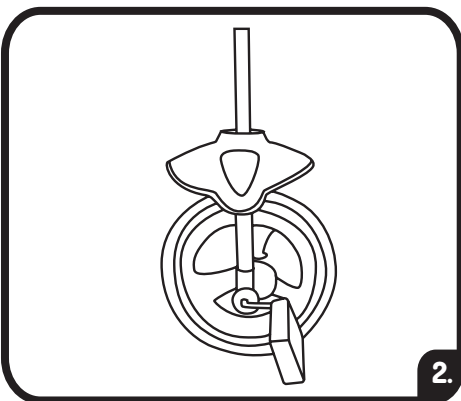
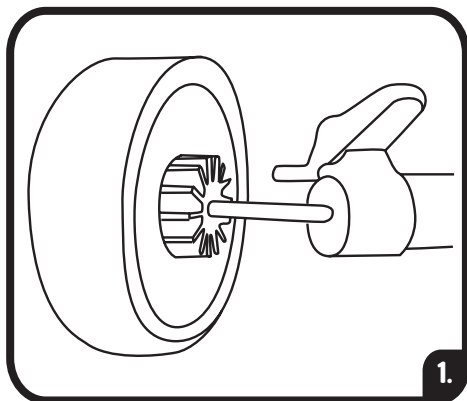


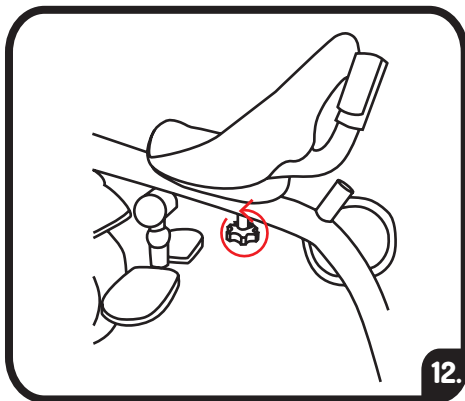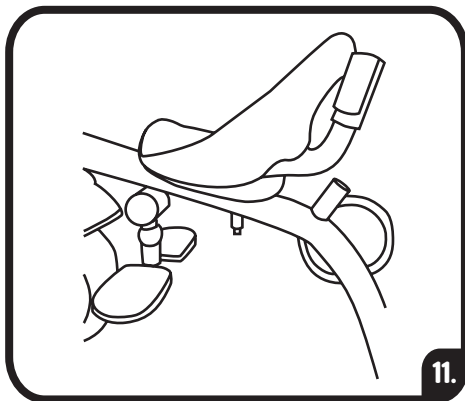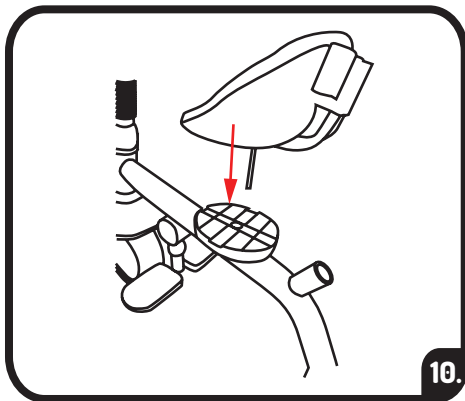
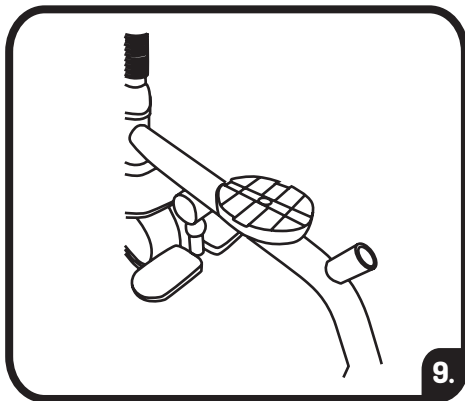
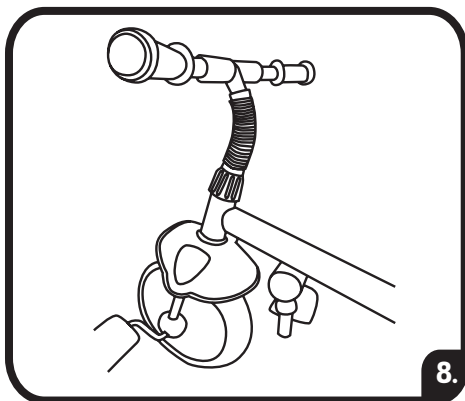
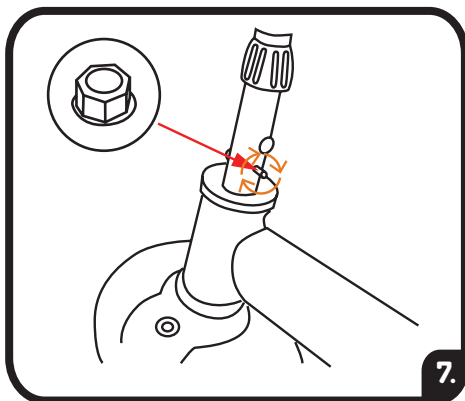


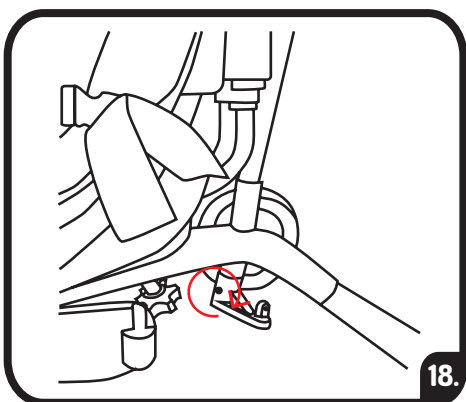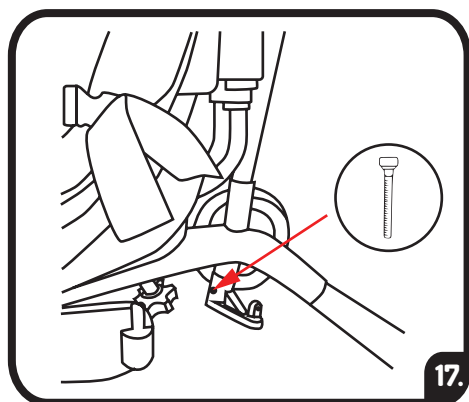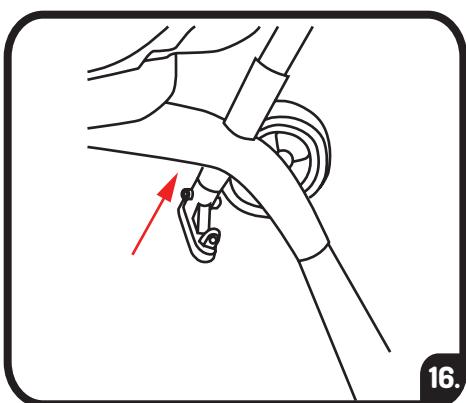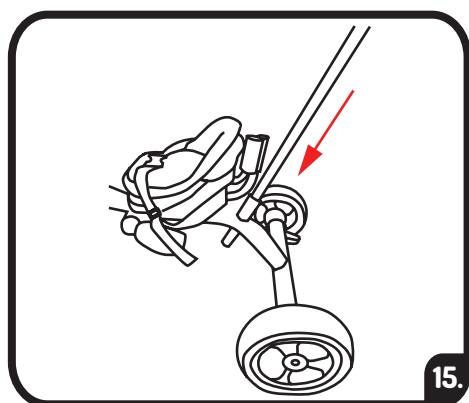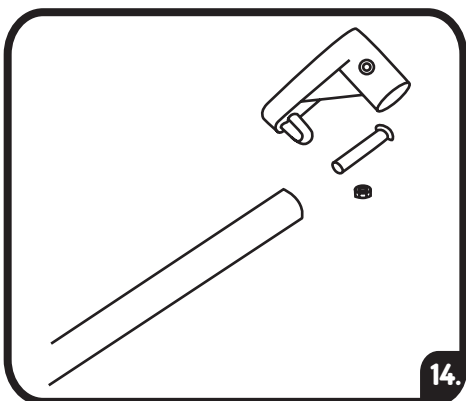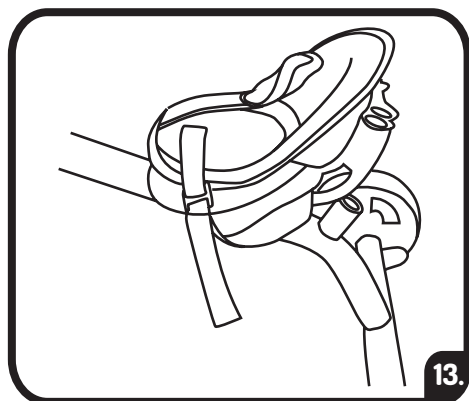

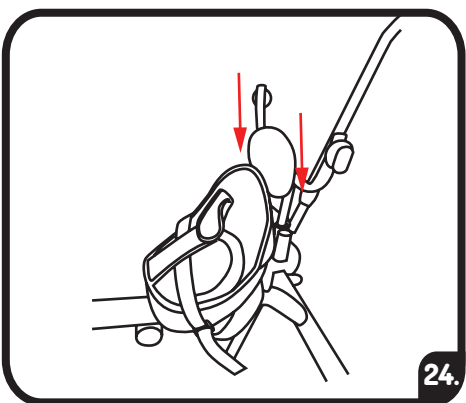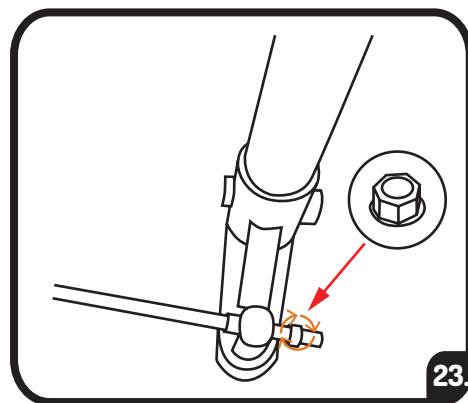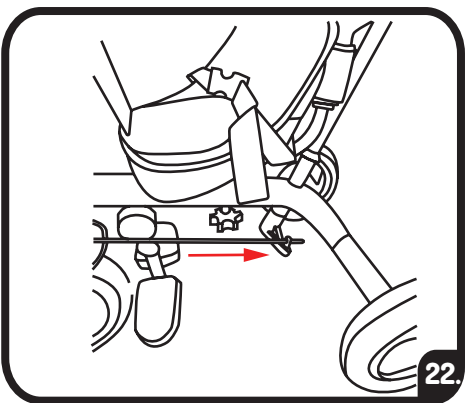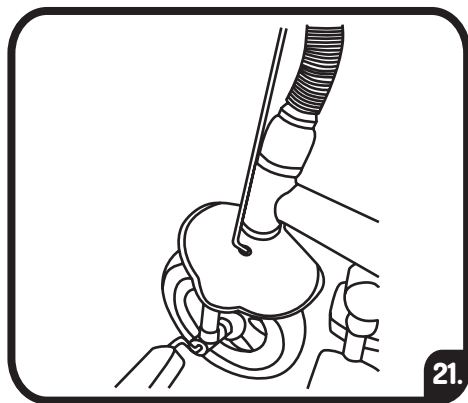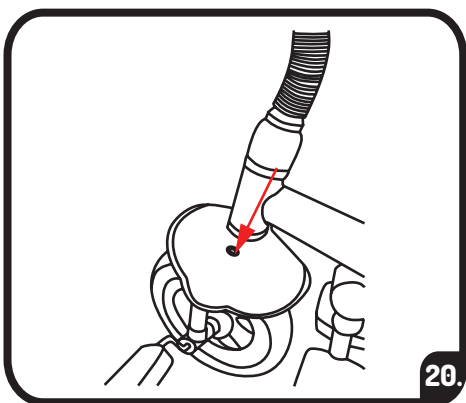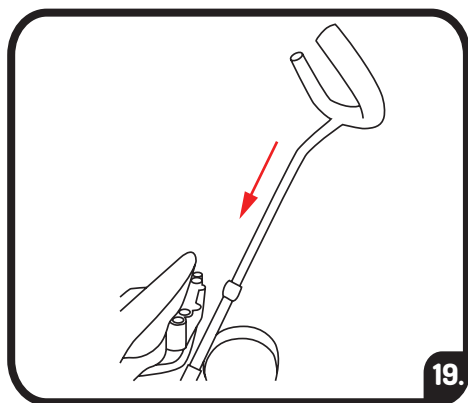

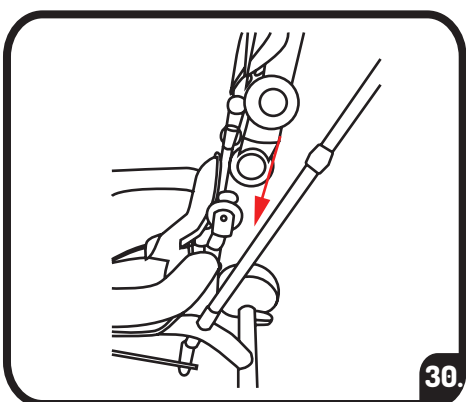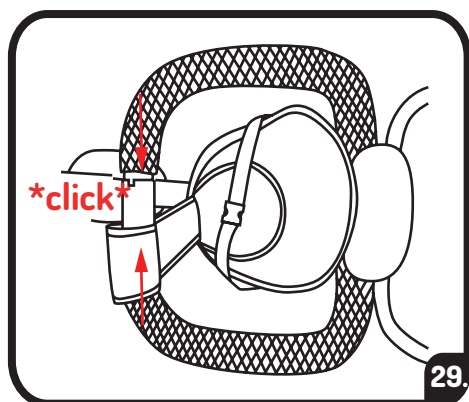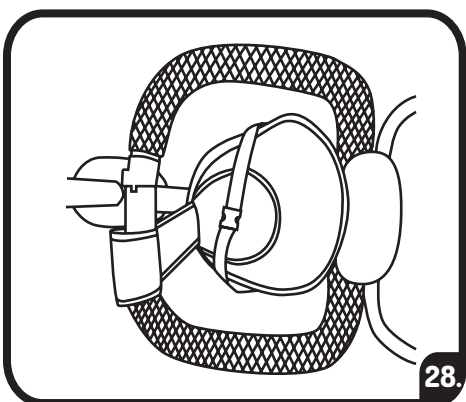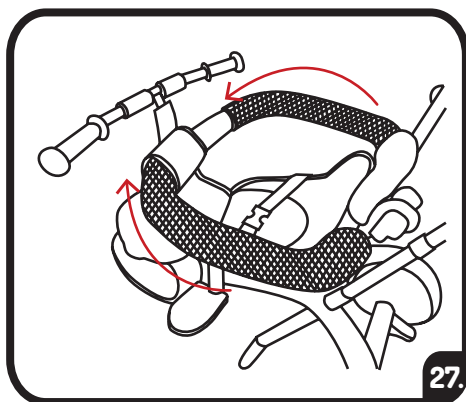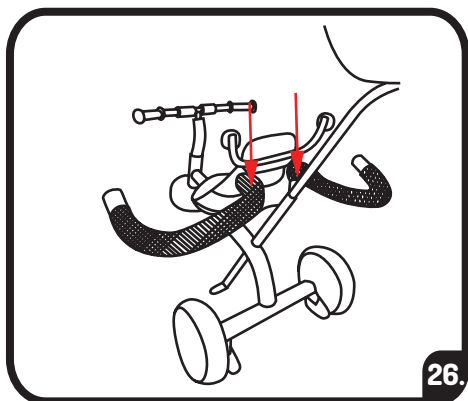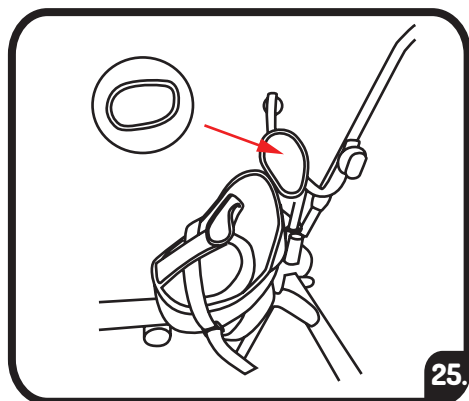

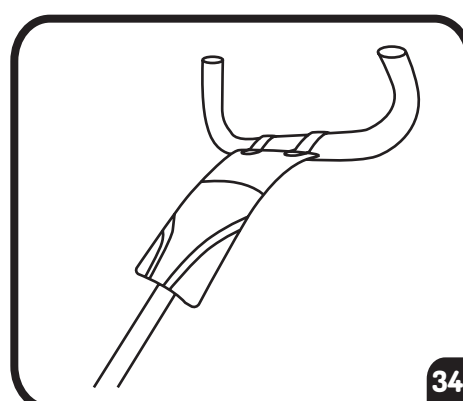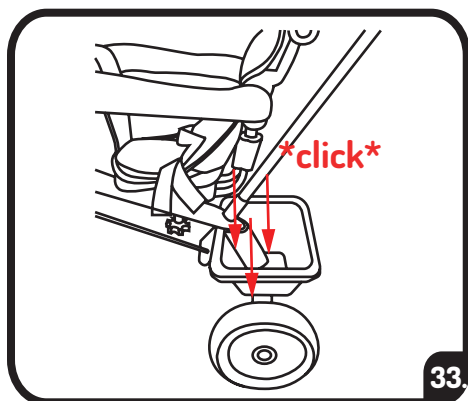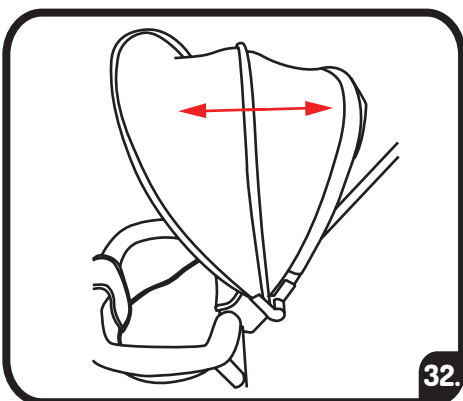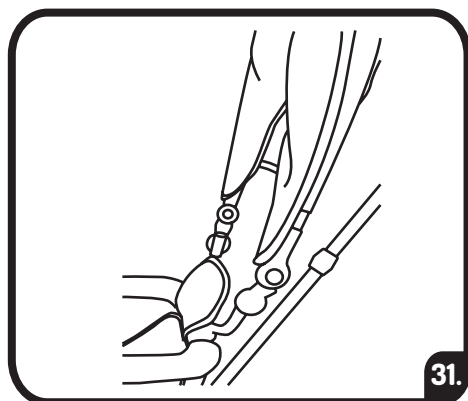

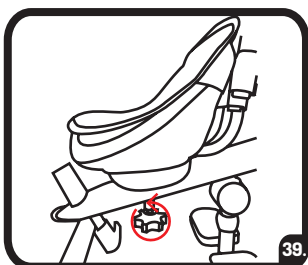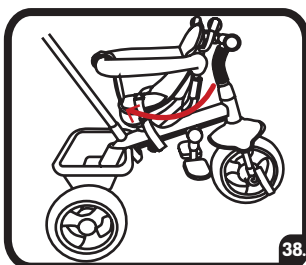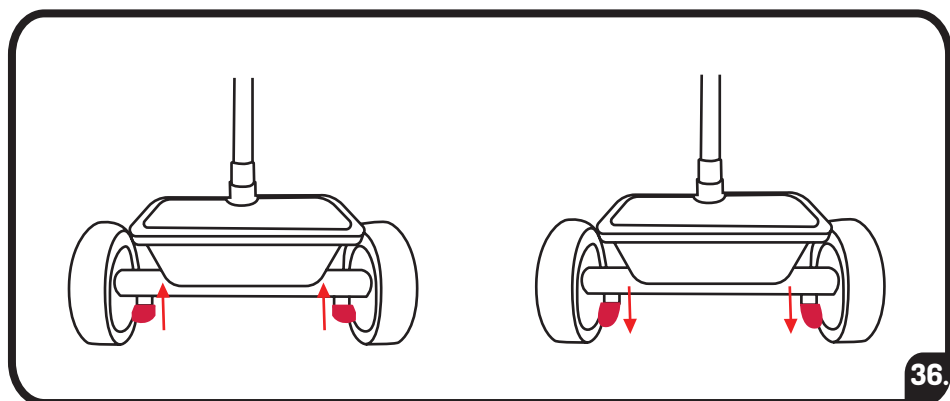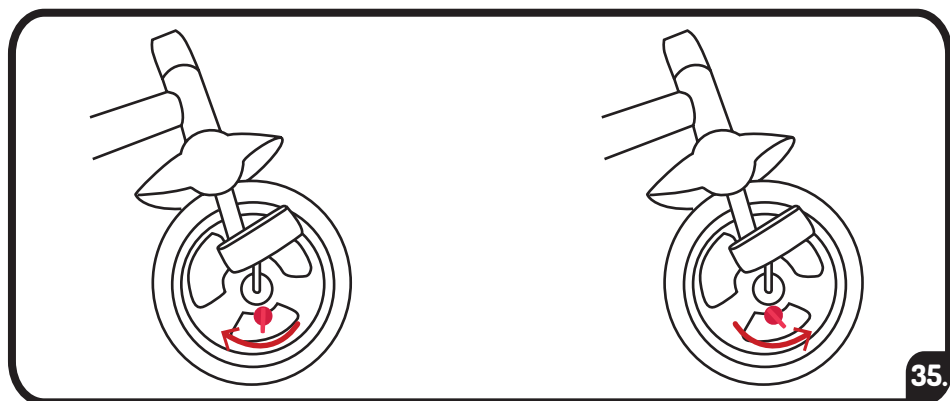

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi TELDE. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

POMEMBNO! PROSIMO, DA POZORNO

PREBERETE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO. OPOZORILA:

- Izdelka ne uporabljajte, ne da bi prej prebrali navodila za uporabo.
- Embalažo in uporabniški priročnik shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Nosite zaščitno opremo (čelado, ščitnike za komolce, ščitnike za kolena itd.).
- Ni za uporabo v prometu.
- Izdelek je treba uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
- Izdelek je namenjen otrokom, starejšim od 9 mesecev.
- Upoštevanje navodil bo zagotovilo varno uporabo igrač.
- Kolo lahko hkrati uporablja samo ena oseba.
- Največja nosilnost kolesa je 25 kg.
- Ne uporabljajte v bližini vodnih teles (rek, bazenov itd.) in drugih ovir.
- Ne uporabljajte ga v temi in slabem vremenu. Kolesa ne uporabljajte v bližini stopnic in stopnic.
- Kolo se uporablja samo na ravnih in suhih površinah brez ovir. (Za uporabo npr. na zasebnih območjih, igriščih in športnih igriščih.)
- Prepričajte se, da je otrok fizično sposoben upravljati kolo in da ve, kako upočasniti in ustaviti.
- Kolo je treba uporabljati previdno, saj so potrebne spretnosti, da se izognemo padcem ali trkom, ki lahko povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
- Otroka je treba poučiti o pravilni uporabi izdelka.
- Izdelek lahko otrok uporablja le v čevljih.
- Kolesa ne vlecite z odbijača avtomobila ali drugega vozila.
- Pomembno je, da otrok med vožnjo s kolesom ne spusti rok z ročajev. Vožnja s kolesom brez ročajev lahko otroku povzroči resne poškodbe.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je kolo nepoškodovano in da ni ohlapnih delov ali manjkajočih elementov.
- Če manjka kateri koli del ali je celoten izdelek poškodovan, se nemudoma obrnite na proizvajalca.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan, raztrgan ali manjka.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Vse dele izdelka hranite izven dosega otrok.

med sestavljanjem izdelka.

- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Ko izdelek prenehate uporabljati, ga zavržite na ustreznem zbirališču v skladu z lokalnimi zakoni.
- Največja obremenitev torbice za telefon, pritrjene na ročaj, je 0,5 kg.

KOMPONENTE:

- A. SEDEŽ
- B. ZAŠČITA ZA SEDEŽ
- C. OKVIR
- D. VILICE S KOLESOM
- E. ZADNJA KOŠARA
- F. NADSTREŠNICE
- G. VZGLAVNIK
- H. ZAŠČITA ZA VZGLAVNIK
- I. ROČICA ZA STARŠEVSKI VOLAN
- J. BLATNIK

- K. PODALJŠEK ZA STARŠEVSKI ROČAJ
- L. VRVICA ZA ZAVEZOVANJE
- M. SEDEŽNA OBLOGA
- N. KOLESA X2
- O. SNEMLJIV ROČAT
- P. ROČAT
- Q. SPREDNJI ROČAT
- R. IZVIJAČ
- S. DODATKI:
 - TORBICA ZA TELEFON

NAMESTITEV:

1. Primate okvir kolesa (C) in zadnje kolo (N), nato vstavite iglo kolesa v ustrezno luknjo v okvirju, dokler ne zaslišite klika. Enak postopek ponovite z drugim kolesom (slika 1).
2. Namestite blatnik (J) na sprednjo cev kolesa. Prepričajte se, da je luknja v blatniku na levi strani (slika 2).
3. Vstavite cev vilic s sprednjim kolesom (D) v luknjo na sprednji strani okvirja kolesa (slika 3). Namestite sprednjo košaro (Q) na štrleči element na sprednji strani okvirja, nad blatnikom (J) (slika 4). Namestite cev krmila (P) na vilice (D). Nato vstavite vijak v luknjo v cevi krmila in privijte matico z druge strani (slika 5–8).
4. Namestite sedežno blazino (M) na okvir. Nato vstavite vijak pod sedežem (A) v luknjo v blazinici (M). Namestite matico na konec vijaka sedeža in jo privijte do največjega upora (slika 9–12).
5. Namestite pokrov (B) na sedež (slika 13).
6. Primate podaljšek ročaja (K) in ga razstavite na dele, kot je prikazano na sliki 14.
7. Vstavite podaljšek ročaja (K) v luknjo v okvirju (C). Potisnite razstavljeni del iz prejšnjega koraka na cev z dna okvirja (slika 15, 16). Vstavite vijak in ga privijte do največjega upora (slika 17, 18).
8. Vstavite krmilno ročico (I) v podaljšek ročaja (K) (slika 19).
9. Vstavite vrvico (L) v luknjo na levi strani blatnika (J). Vrvico (L) namestite vodoravno in njen konec vstavite v luknjo na koncu podaljška ročaja (K), pod okvirjem. Namestite matico in jo privijte (slika 20–23).
10. Vstavite vzglavnik (G) v luknje za sedežem (A). Namestite prevleko (H) na vzglavnik (G) (slika 24, 25).
11. Vstavite oba dela palice (O) v večje luknje na zadnji strani sedeža (A). Nato vstavite en konec palice (O) v luknjo v prevleki sedeža (B). Povežite oba konca palice (O) (slika 26–29).

12. Vstavite strehico (F) v plastična vodila na straneh vzglavnika (slika 30, 31).
13. Namestite zadnjo košaro (E) na zadnji del okvirja (slika 33).
14. Kolo ima funkcijo prostega teka. Za vklop in izklop te funkcije uporabite stikalo, ki se nahaja na sprednjem kolesu (slika 35).
15. Zaklepa koles se nahajata na zadnjih kolesih. Za vklop zaklepa pritisnite pedala navzdol. Za izklop zaklepa jih dvignite (slika 36).
16. Sedež kolesa lahko obrnete nazaj. Odvijte matico pod sedežem, nato sedež obrnite za 180 stopinj in privijte matico do največjega upora (slika 37, 38, 39).
17. Za spremembo višine krmilne ročice (I) pritisnite gumb, ki se nahaja v podaljšku ročice (K), dvignite ali spustite ročaj, dokler gumb za zaklepanje ne štrli skozi eno od treh lukenj v podaljšku ročice (K).
18. Za uporabo funkcije samostojnega tricikla za otroke preskočite korake 6–9 pri sestavljanju.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Stanje izdelka je treba redno preverjati.
- Čiščenje in vzdrževanje sme izvajati samo odrasla oseba.
- Izdelek čistite z vlažno krpo ali gobo. Zaščitite pred prahom, vlago, vodo, visokimi in zelo nizkimi temperaturami ter padci itd. Občasno preverite tesnost vijakov in drugih delov. Uporabljajte samo certificirane nadomestne dele. Kolo hranite na suhem mestu. Dolgotrajna izpostavljenost neposredni sončni svetlobi lahko upogne plastične dele.
- Pred vsako uporabo skrbno preverite, ali je izdelek poškodovan in ali so vsi vijaki, ki pritrjujejo posamezne elemente kolesa, pravilno priviti. Obrabljene ali poškodovane elemente je treba zamenjati z novimi v pooblaščenem servisnem centru.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je na voljo pri proizvajalcu.
- Preveka za sedež, prevleka za vzglavnik, torba: Ročno pranje pri največ 30 stopinjah Celzija, ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne kemično čistiti.
- Streha: Ne prati. Ne beliti. Ne sušiti v sušilnem stroju. Ne likati. Ne kemično čistiti. Čistite s čisto, vlažno krpo in blagim milom. Ne potaplajte v vodo.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.