



NAVITEL

User Manual




NAVITEL FLOW DL800

Kolesarska kamera z naglavno svetilko

Uvod

Spoštovani kupec! Hvala, ker ste kupili ta izdelek NAVITEL®. NAVITEL DL800 je večnamenski visokoločljivostni kolesarski DVR s številnimi funkcijami in lastnostmi, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

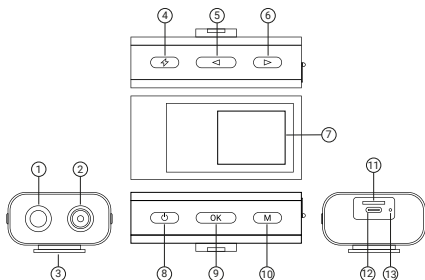

Razporeditev naprave

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Svetilka | 8. Gumb za vklop |
| 2. Objektiv | 9. Gumb V redu |
| 3. Nosilec | 10. Gumb Meni |
| 4. Gumb za svetilko | 11. Reža za kartico MicroSD |
| 5. Gor | 12. Vrata USB-C |
| 6. Dol | 13. Gumb za ponastavitev |
| 7. Zaslón | |

Vsebina paketa

- Kolesarski DVR DL800
- Nosilec za krmilo
- Komplet objemk
- Kabel USB-A - USB-C
- Bralnik kartic MicroSD
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list

Specifikacije

Model	NAVITEL DL800
Zaslon	2" IPS
Senzor	IMX317 STARVIS
Kot gledanja	140°
Leče	7-slojna sestavljena leča
Format snemanja	H.264, H.265
Ločljivost videa	3840 × 2160 (4K) 30 FPS, 2560 × 1440 (2K) 30 FPS, 1920 × 1080 (Full HD) 120/60/30 FPS, 1280 × 720 (HD) 120/60/30 FPS
Spomin	MicroSD card
MicroSD	Max. 512 GB
Baterija	Li-polymer, 7000 mAh
Lučka	430 lm

Učinkovita osvetlitvena razdalja	~ 200 - 400 m
Razdalja zaznavanja	~ 650 - 900 m
Stopnja zaščite pred vdorom	IPX6
GPS	DA
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4GHz
Stabilizacija	EIS, Super EIS
HDR	DA
G-sensor	DA
Moč	5V, 2.5A
Teža	206g
Jezik*	češčina, nemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, italijanščina, poljščina, portugalščina, ruščina, slovaščina

češčina, nemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, italijanščina, poljščina, portugalščina, ruščina, slovaščina

Installation

1. Put the microSD card into the DVR. Use a high-speed SD card (Class 10 or above); capacity should be 8–512 GB.



- To avoid malfunctions of the DVR and / or SD-card, don't insert and remove SD-card during device operation.
- Before using a microSD card, please format it inside the DVR to avoid data errors. In the menu select «SD Card Format», press and hold OK button until a countdown appears, and release once the «Format Successful» message is displayed.

2. Install the mount on the handlebars of your bicycle.
3. Install the device on the mount.
4. Adjust the screen orientation based on the mounting position to ensure clear visibility while cycling. If you install the DVR under the handlebar or bike computer mount, please turn on the image rotation function in the menu.

Charging the device

1. Connect one end of the cable to the device and the other to the appropriate connector on the adapter. It is recommended to charge the device while powered off.
2. When charging starts, the red LED indicator will light up.
3. When charging is finished, the red LED indicator will turn off.
4. Disconnect the device from the USB-C cable.

Note: The adapter is not included with the device package contents and has to be purchased separately. Charge the device fully before first use (use a 5V, 2.5A adapter). When storing the device for a long period of time, charge it at least every 3 months.

Funkcije naprave

Formatiranje SD-kartice	Formatiranje kartice microSD v snemalniku je potrebno za pravilno delovanje naprave. Pred uporabo kartice microSD ali v primeru napake podatkov kartico microSD formatirajte. Za formatiranje kartice SD v meniju izberite Formatiranje kartice SD in potrdite.
Zapis	Pritisnite gumb OK za začetek/ustavitev snemanja. Vsak videoposnetek se bo shranil samodejno.
Vrtenje slike	Vklopite to funkcijo, če ste DVR namestili pod krmilo ali nosilec kolesarskega računalnika. Slika se bo zavrtela za 180°.
Zančno snemanje	Ta funkcija vam omogoča shranjevanje videoposnetka kot niza datotek, navedenih v meniju trajanja. Če na pomnilniški kartici zmanjka prostora, bodo nezaščiteni datoteke prepisane v vrstnem redu, v katerem so bile ustvarjene.
Žig	Posnetim videoposnetkom lahko dodate datumske in hitrostne žige.
G-sensor	Ko naprava zazna nenavaden kot nagiba (npr. več kot 60°) za daljše obdobje, samodejno zaklene trenutne in prejšnje video datoteke ter tako zagotovi, da ključni posnetki ne bodo prepisani. Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati ali prepisati. Občutljivost lahko prilagodite v aplikaciji Navitel DVR Center.
GPS	Naprava podpira vgrajen GPS čip in GPS anteno, beleži podatke o lokaciji v realnem času, vključno s hitrostjo in koordinatami, ki jih je mogoče uporabiti za dokumentiranje nesreč in zavarovalniških zahtevkov.

HDR*	HDR (visok dinamični razpon) – izboljša ravnovesje kontrasta in svetlosti, kar je še posebej uporabno pri nočnih vožnjah ali pri situacijah, kjer so žarometi in ulične svetilke izjemno svetli.
Stabilizacija	EIS (elektronska stabilizacija slike) – uporablja 6-osni stabilizacijski sistem za zmanjšanje majhnih tresljajev in zagotavljanje gladkega snemanja. Super EIS dodatno izboljša stabilizacijo na izjemno neravnem terenu, čeprav lahko nekoliko zmanjša ostrino videa. Glede na vaše potrebe lahko izbirate med EIS in Super EIS.
Predhodno snemanje	V običajnem načinu snemanja naprava samodejno shrani 10 sekund posnetka, preden se snemanje začne, kar zagotavlja popoln zapis vseh nepričakovanih dogodkov.
Snemanje s časovnim zamikom	Ko je omogočen, ta način stisne dolge posnetke v kratke videoposnetke s časovnim zamikom, kar ponuja hiter in dinamičen povzetek celotne vožnje.

*Opomba. HDR in EIS/Super EIS ni mogoče uporabljati hkrati. Fotoaparat je privzeto nastavljen na način EIS, vendar bo vklop HDR samodejno onemogočil stabilizacijo.

Funkcije gumbov

Gumb	Funkcija
	Dolg pritisk vklopi/izklopi napravo. Kratek pritisk preklaplja med načini fotografiranja, videa in predvajanja.
	Kratek pritisk za začetek/ustavitev snemanja videa. Dolg pritisk 3 sekunde za vklop/izklop povezave Wi-Fi.
	Kratek pritisk za dostop do video nastavitev. Med snemanjem na kratko pritisnite za zaklepanje in zaščito video datoteke. Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati ali prepisati.
	Med snemanjem pritisnite , da omogočite/onemogočite snemanje zvoka. V nastavitvah pritisnite , da izberete prejšnji element menija.
	Med snemanjem pritisnite , da posnamete posnetek. V nastavitvah pritisnite , da izberete naslednji element menija.
	Dolgo pritisnite za vklop/izklop svetilke. Kratko pritisnite za preklapljanje med stopnjami svetlosti.
Reset	Če ima naprava težave, jo lahko ponastavite tako, da pritisnete in držite gumb za ponastavitev ali v meniju izberete »Tovarniška ponastavitev«. Naprava se bo samodejno znova zagnala in vrnila na tovarniške nastavitve.

Življenjska doba baterije v različnih načinih

Ločljivost	Svetloba	Wi-Fi	Zaslon	Predvideni čas delovanja
4K, vse IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	~ 8 hours
4K, največja svetloba, Wi-Fi in zaslon vklopljen	MAX	VKLOPLJENO	VKLOPLJENO	~ 3 hours
2K, vse IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	~ 9 hours
2K, največja svetloba, Wi-Fi in zaslon vklopljen	MAX	VKLOPLJENO	VKLOPLJENO	~ 3.05 hours
1080P, vse IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	IZKLOPLJENO	~ 10.5 hours
1080P, največja svetloba, Wi-Fi in zaslon vklopljen	MAX	VKLOPLJENO	VKLOPLJENO	~ 3.1 hours
1080P, šibka svetloba, Wi-Fi in zaslon vklopljen	NIZKO	VKLOPLJENO	VKLOPLJENO	~ 5.5 hours
1080P, srednja svetloba, Wi-Fi in zaslon vklopljen	SREDNJE	VKLOPLJENO	VKLOPLJENO	~ 4.5 hours
1080P, močna svetloba, Wi-Fi in zaslon vklopljen	VISOKO	VKLOPLJENO	VKLOPLJENO	~ 3.8 hours

Namestitev aplikacije Navitel DVR Center

1. Prenesite in namestite Navitel DVR Center na pametni telefon ali tablico iz trgovine z aplikacijami na mobilni napravi. Aplikacijo lahko prenesete tudi s skeniranjem kode QR.
2. Pritisnite in držite gumb OK 3 sekunde, da vklopite Wi-Fi na DVR-ju. Vključite Wi-Fi v nastavitvah mobilne naprave.
3. V nastavitvah Wi-Fi na mobilni napravi izberite DVR s seznama razpoložljivih povezav, da se povežete z njim. Za povezavo z DVR-jem uporabite geslo 12345678 ali 1234567890.
4. Zaženite aplikacijo Navitel DVR Center in se prepričajte, da je aplikacija vzpostavila povezavo z DVR-jem.
5. Z uporabo Navitel DVR Center lahko:
 - posodobite vdelano programsko opremo DVR-ja;
 - upravljate funkcije DVR-ja v meniju Nastavitve: konfigurirate način parkiranja, senzor udarcev, način videa in formatirate kartico SD;
 - shranjujete, si ogledujete, brišete in pošiljate videoposnetke in fotografije ter gledate videoposnetke DVR-ja v realnem času na zaslonu mobilne naprave.



Google Play



App Store



AppGallery

Previdnostni ukrepi

- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare naprave se obrnite na servisni center.
- Ne dovolite otrokom, da uporabljajo napravo.
- Izogibajte se neposredni izpostavljenosti močni LED-luči, da preprečite poškodbe oči.
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami in je ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Naprave ne izpostavljajte vlagi, ognju ali visokim temperaturam. Izpostavljenost ognju ali visokim temperaturam lahko skrajša življenjsko dobo naprave. Priporočena delovna temperatura je med -20 in +45 °C.
- Uporabljajte samo združljiv adapter za polnilnik. Uporaba polnilnikov z nizkim tokom lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Pri namestitvi se prepričajte, da je naprava varno pritrjena na kolo.
- Lečo ohranjajte čisto. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem napravo vedno izklopite.
- Strogo upoštevajte zakone in predpise regije, kjer se naprava uporablja. Te naprave ni dovoljeno uporabljati v nezakonite namene.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL DL800 združljiva z evropsko direktivo RED 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.navitel.com/declaration_of_conformity

Najnovejše različice uporabniškega priročnika so na voljo na spletni strani <https://navitel.com> v razdelku Tehnična podpora > Navodila > Dokumentacija.