


Uvod

Spoštovani kupec! Hvala, ker ste kupili ta izdelek NAVITEL®. NAVITEL R385 GPS je večnamenski visokoločljivostni DVR s številnimi funkcijami in lastnostmi, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo..

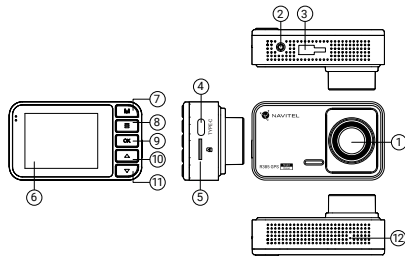

Razporeditev naprave

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. 1. Objektiv | 7. Gumb za način |
| 2. Prikluček za vzvratno kamero* | 8. Gumb za meni |
| 3. Reža za montažo | 9. Gumb za v redu |
| 4. Prikluček USB-C | 10. Gumb za gor |
| 5. Reža za kartico MicroSD | 11. Gumb za dol |
| 6. Zaslón | 12. Gumb za ponastavitev |

Vsebina paketa

- Garancijski list
 - Darilni bon
 - Elektrostaticna folija
 - USB-C – kabel USB
- * • DVR NAVITEL R385 GPS
 • Nosilec za vetrobransko steklo
 • Avtomobilski polnilnik 12/24 V
 • Uporabniški priročnik Vzvratna kamera ni vključena v paket.



Specifikacije

SLO

Model	NAVITEL R385 GPS
Procesor	CV1811H
Zaslon	2", 320 × 240, IPS
Senzor kamere	GC4653
Format videa	MOV
Ločljivost	2560 × 1440 (2K)
Kot gledanja	140°
Leča	6 slojev
Spomin	MicroSD card
MicroSD kapaciteta	Max. 256 GB
Baterija	180 mA·h
Moč	5 V, 1.5 A
Napajalni priključek	USB-C

Vrata za povezavo z računalnikom	USB-C
Mikrofon/zvočnik	DA
GPS opozorila	Kamere/Nevarnosti/Hitrost
Jezik	češčina, angleščina, nemščina, madžarščina, latvijščina, litovščina, poljščina, romunščina, ruščina, slovaščina, ukrajinsčina

Opomba. Proizvajalec lahko brez predhodnega obvestila spremeni embalažo, videz in specifikacije, ki ne spreminjajo celotne funkcionalnosti naprave. Vedno je treba upoštevati priročnik, objavljen na spletnih straneh www.navitel.com.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL R385 GPS združljiva z evropsko direktivo RED 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.navitel.com/declaration_of_conformity

Namestitev DVR-ja

1. Vstavite kartico microSD v snemalnik. Uporabite hitro SD kartico (razreda U3 ali višjega); zmogljivost mora biti med 8 in 256 GB.



• Da bi se izognili okvaram snemalnika in/ali SD kartice, ne vstavljajte in ne odstranjujte SD kartice med delovanjem snemalnika.

• Pred uporabo kartice microSD jo formatirajte v snemalniku, da se izognete napakam podatkov. Za formatiranje SD kartice v meniju izberite Formatiranje SD kartice in potrdite.

2. Na vetrobransko steklo nalepite elektrostatično folijo in snemalnik pritrdite z nosilcem.

3. Avtomobilski polnilnik priključite v vtičnico za vžigalnik cigaret.

4. Avtomobilski polnilnik priključite v napajalna vrata snemalnika (USB-C).

5. Prilagodite položaj kamere.


6. Vključite napravo in preverite, ali je naprava pravilno nameščena. Če je naprava pravilno nameščena, bo indikator zasvetil.



1



2

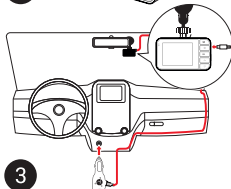

3

Previdnostni ukrepi

- Uporabljajte samo originalni adapter za polnilnik. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec.
- Dovoljena temperatura okolice med delovanjem: od 0 do +35 °C. Temperatura shranjevanja: od +5 do +45 °C. Relativna vlažnost: od 5 % do 90 % brez kondenzacije (25 °C).
- Napravo hranite stran od virov ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnega sevanja.
- Lečo ohranjajte čisto. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem napravo vedno izklopite.
- Strogo upoštevajte zakone in regulativne akte regije, kjer napravo uporabljate. Te naprave ni dovoljeno uporabljati v nezakonite namene.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare naprave se obrnite na servisni center.

SLO

Gumbi

SLO

Gumb	Funkcije
	V načinu za snemanje videa (STBY), pritisnite M za izbiro vrste posnete datoteke. Izberite z gumbom OK in način ogleda se bo odprl. V načinu ogleda pritisnite M za prikaz videoposnetkov ali fotografij, posnetih z vzvratno kamero. S ponovnim pritiskom M se vrnete v način snemanja videoposnetkov (REC). Med ogledom datoteke pritisnite M za vrnitev na izbiro posnetih datotek. V meniju pritisnite M za izbiro naslednjega elementa menija.
	V načinu snemanja videa (STBY) pritisnite  Za vstop v meni  ponovno za izhod iz menija nazaj na snemanje videa.
	Pritisnite in držite tipko OK 3 sekunde za vklop/izklop naprave. V načinu snemanja pritisnite OK za začetek snemanja REC. V načinu snemanja pritisnite OK za ustavitev snemanja (STBY). V načinu ogleda pritisnite OK za ogled slikovne datoteke ali začasno ustavitev/nadaljevanje video datoteke. Pritisnite OK za potrditev v meniju.
	V načinu snemanja videa (STBY/REC) pritisnite (gor) za prekllop med celozaslonskim načinom glavne ali zadnje kamere. V načinu snemanja videa (STBY/REC) pritisnite (dol) za zaščito video datoteke (zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali prepisati). V načinu snemanja videa (REC/STBY) držite gumb (dol) 3 sekunde, da posnamete sliko. V načinu ogleda pritisnite [Gor] za izbiro prejšnje/naslednje datoteke. V meniju pritisnite [Gor] za izbiro prejšnje/naslednje postavke menija.
Reset	Če se naprava ne odziva, pritisnite [Ponastavi].

Funkcije naprave

Formatiranje pomnilniške kartice	Pred uporabo DVR-ja in v primeru napake podatkov formatirajte pomnilniško kartico. Za formatiranje pomnilniške kartice v meniju izberite Formatiranje SD-kartice in potrdite.
Snemanje videa	Ko je DVR priključen na napajanje, bo DVR samodejno začel snemati video. Pritisnite OK za prekinitev snemanja. Ponovno pritisnite OK za snemanje videa. Vsak video se samodejno shrani
Zajemanje slik	V načinu snemanja videa (REC/STBY) pritisnite in držite (dol) tri sekunde za zajemanje fotografije. Vsaka slika se shrani.
Snemanje zvoka	Snemajte z ali brez zvoka. Nastavitve najdete v meniju.
Zaščiteno snemanje	V načinu snemanja videa (REC) pritisnite (dol) za zaščito trenutnega posnetka. Zaščitene videoposnetke ni mogoče izbrisati ali prepisati.
Snemanje v zanki	Ta funkcija omogoča shranjevanje videoposnetkov kot niza datotek. Če na pomnilniški kartici zmanjka prostora, bodo datoteke un prepisane v vrstnem redu, v katerem so bile ustvarjene..
G-senzor	Ko vgrajeni G-senzor reagira na nenadno spremembo hitrosti vožnje, zaviranje v sili, trk itd., DVR samodejno začne snemati zaščiteno video. Občutljivost senzorja se nastavi v meniju.
Način parkiranja	Način temelji na delovanju G-senzorja. Če naprava ob izklopu zazna vibracije, se bo samodejno vklopila in začela s snemanjem. Posnetek bo zaščiten.

SLO

Opomba: vgrajeni napajalnik je zasnovan samo za snemanje izrednih dogodkov v načinu parkiranja in pravilen izklop naprave, ko je napajanje izklopljeno; za polno delovanje naprave v katerem koli načinu je potrebna stalna napajalna povezava.

Informacije o digitalni hitrosti in kamerah

Funkcija digitalne hitrosti se uporablja za prikaz časa in hitrosti vozila, izračunane s pomočjo GPS signala [1]. Načini:

- Hitrost – trenutna hitrost je stalno prikazana [B],
- Hitrost + čas – prikazana sta trenutna hitrost [B] in čas [C].

Funkcija Informacije o kameri obvešča voznika o kamerah in opozorilih (v nadaljevanju – Kamere) na poti. Ko vklopite informacije o kameri, se prikaže trenutna hitrost in čas. Ko se približujete najbližji kameri, se prikažejo naslednje informacije [2]:

- trenutna hitrost [B],
- vrsta kamere [D],
- dinamična vrstica napredka, ki prikazuje približevanje najbližji kameri [E],
- razdalja do kamere [F].

Vse informacije so prikazane na črnem zaslonu.

V načinu snemanja (REC), -REC ali - so prikazani [A].

Če vozilo miruje, se prikaže 0.

Če ni signala GPS, se prikaže – – – [3].

Opomba: Šibek signal GPS je lahko posledica slabih vremenskih razmer in drugih zunanjih dejavnikov. Prosimo, preverite merilnik hitrosti vašega vozila.

