




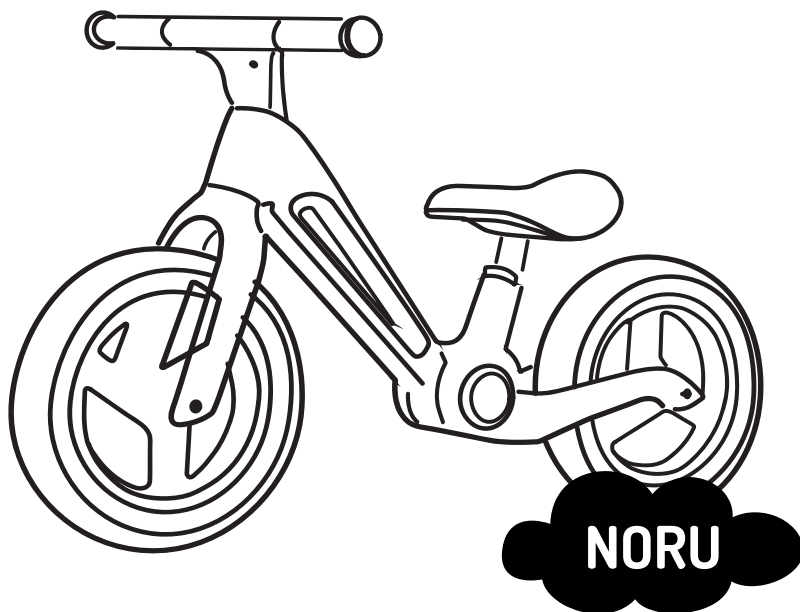


 OTROŠKO KOLO

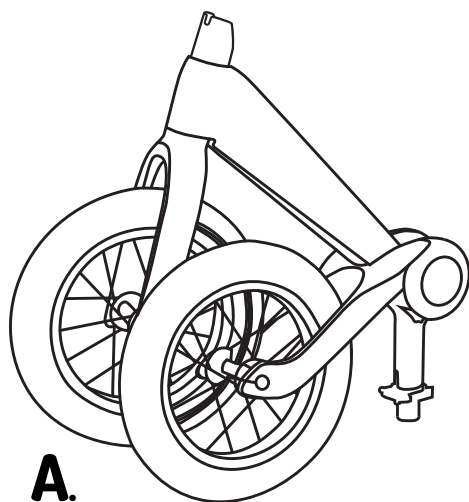

A.

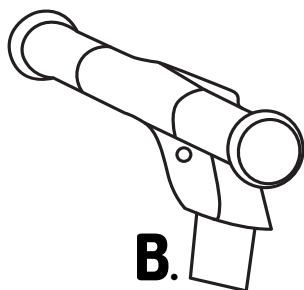







B.

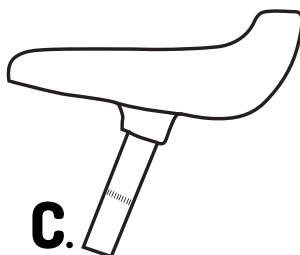

C.



D.

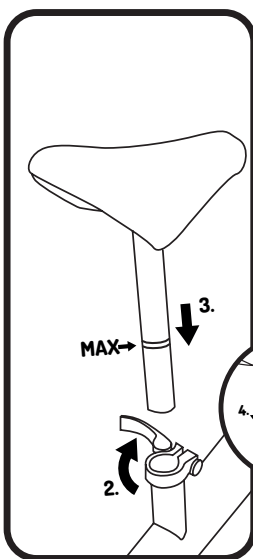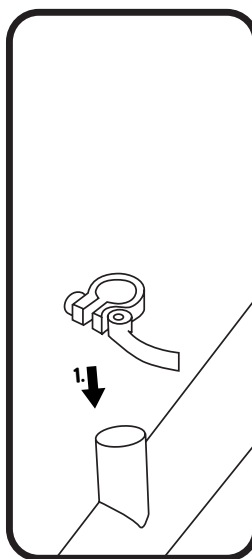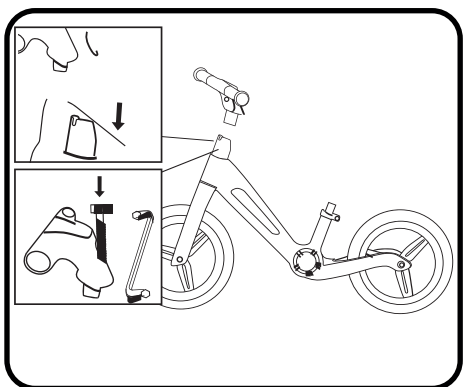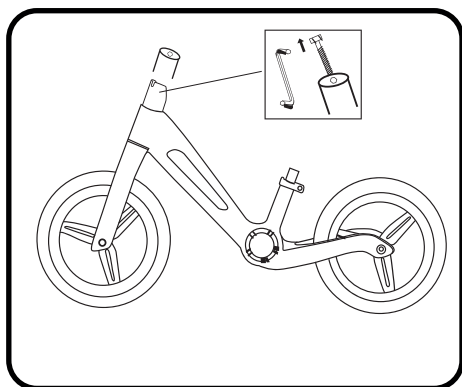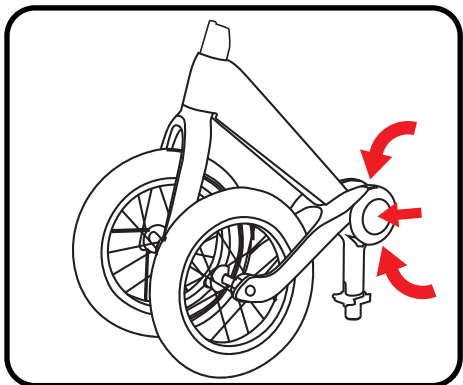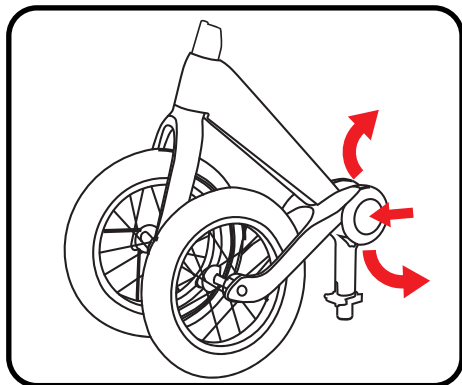

Spoštovana stranka,

Najlepša hvala za nakup MoMi NORU. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil vaša pričakovanja.

UPOŠTEVAJTE: Risbe in fotografije so samo za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN HRANI ZA PRIHODNJE REFERENCE. OPOZORILA:

- Ne uporabljajte tega izdelka, ne da bi prej prebrali navodila za uporabo.
- Embalažo in navodila za uporabo shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Nosite zaščitno opremo (čelado, ščitnike za komolce, kolena itd.).
- Ni za uporabo v prometu.
- Izdelek je treba uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
- Izdelek je namenjen otrokom starejšim od 2 let.
- Upoštevanje navodil bo zagotovilo varno uporabo igrače.
- Kolo lahko uporablja samo ena oseba naenkrat.
- Maksimalna nosilnost kolesa je 25 kg.
- Ne uporabljajte v bližini vodnih teles (reke, bazeni itd.) in drugih ovir.
- Ne uporabljajte ga v temi in v slabem vremenu. Ne uporabljajte kolesa okoli stopnic in stopnic.
- Kolo uporabljajte samo na ravnih in suhih površinah brez ovir. (Za uporabo npr. na zasebnih površinah, igriščih in športnih igriščih.)
- Prepričajte se, da je otrok fizično sposoben obvladati kolo in zna zmanjšati hitrost in se ustaviti.
- Kolo je treba uporabljati previdno, saj so potrebne spretnosti, da se izognete padcem ali trkom, ki povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
- Otroka je treba poučiti o pravilni uporabi izdelka.
- Izdelek sme uporabljati samo obut otrok.
- Ne vlecite kolesa z odbijača avtomobila ali drugega vozila.
- Pomembno je, da otrok med vožnjo s kolesom ne dviguje rok z ročajev. Vožnja s kolesom brez krmila lahko povzroči resne poškodbe otroka.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je kolo nepoškodovano in da ni razrahljanih delov ali manjkajočih elementov.
- Če kateri koli del manjka ali je celoten izdelek poškodovan, se takoj obrnite na proizvajalca.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli del poškodovan, strgan ali manjka.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Vse dele izdelka hranite izven dosega otrok

med sestavljanjem izdelka.

- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadužitve.
- Ko prenehate uporabljati izdelek, ga zavrzite na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi zakoni.
- Ta igrača nima zavore.

SESTAVNI DELI

- : A. OKVIR
B. KRMILLO

C. SEDLO
D. ŠESTOBNI
KLJUČ

ZLOŽANJE IN RAZGRIJANJE:

Za odpiranje okvirja pritisnite gumb na levi strani okvirja in odprite okvir, dokler ne zaslišite zvoka "klik". Za zlaganje okvirja pritisnite gumb za zlaganje in zaprite okvir.

NAMESTITEV KRMILA:

1. Odprite okvir.
2. Odvijte in odstranite vijak, ki se nahaja znotraj cevi v sprednjem delu okvirja.
3. Krmilo vstavite v zgornjo luknjo na sprednji strani okvirja.
4. Vstavite vijak v luknjo na krmilu in ga privijte.
5. Preverite, ali je krmilo trdno pritrjeno na okvir.

NAMESTITEV SEDLA:

1. Odprite vpenjalni rob.
2. Vstavite sedež v luknjo v okvirju.
3. Zaprite vpenjalni rob. Preverite, ali je sedež trdno pritrjen na okvir.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Redno preverjajte stanje kolesa.
- Čiščenje in vzdrževanje kolesa sme izvajati samo odrasla oseba.
- Zdelek čistite z vlažno krpo ali gobo. Zaščitite pred prahom, vlago, vodo, visokimi in zelo nizkimi temperaturami, padci itd. Kolo hranite na suhem mestu. Dolgotrajna izpostavljenost neposredni sončni svetlobi lahko ukrivi plastične dele.
- Kolo redno pregledujte in vzdržujte.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri proizvajalcu.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.