



NAVITEL

Navodila za uporabo



NAVITEL CL80

Prenosni brezžični sesalnik


Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka NAVITEL®.

NAVITEL CL80 – brezžični prenosni sesalnik z dvostopenjskim filtrirnim sistemom za suho čiščenje v notranjosti avtomobila. Priložena dva zamenljiva nastavka zagotavljata hitro in kakovostno čiščenje tudi na težje dostopnih mestih.

Pred začetkom uporabe natančno preberite ta priročnik.

Postavitev naprave

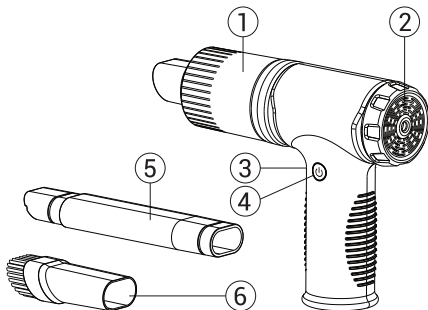

1. Posoda za prah
2. Pokrov zračnega filtra
3. Vrata za polnjenje USB-C
4. Gumb za vklop/izklop.
5. Dolgi nastavek
6. Nastavek s krtačo

Vsebina pakiranja

- Prenosni akumulatorski sesalnik NAVITEL CL80
- Posoda za prah
- Dolgi nastavek
- Nastavek s krtačo
- USB-C polnilni kabel
- Navodila za uporabo
- Garancijski list

Specifikacije

Model	NAVITEL CL80
Baterija	Litij-ionska, 7.4 V
Moč baterije	37 W·h
Sesalna moč	nizka - do 8 kPa visoka - do 11 kPa
Moč	5 V, 2 A
Vhod za polnjenje	USB-C
Čas polnjenja	≈ 2 h
Podpora za hitro polnjenje	FC 3.0
Teža	345 g

Predn začnete

- Pred uporabo preverite, ali so deli pravilno sestavljeni, še posebej bodite pozorni na sklop filtra v posodi za prah.
- Napolnite sesalnik pred uporabo ali po daljšem shranjevanju.

- Ko je nivo baterije nizek, lučka na gumbu za vklop utripa rdeče. Ko je baterija popolnoma napolnjena, indikator sveti belo.
- Pri uporabi priloženega polnilnega kabla USB-C ta izdelek podpira hitro polnjenje FC3.0. Če želite skrajšati čas polnjenja, izberite polnilnike, ki podpirajo protokol hitrega polnjenja.
- V avtomobilu uporabljajte samo združljiv napajalnik. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na delovanje naprave. Za napajanje vaše naprave priporočamo uporabo avtomobilskih napajalnikov NAVITEL USP 45 SLIM in NAVITEL USP 55 PRO.



Pozor! Med polnjenjem sesalnika ni mogoče vklopiti.

- Po uporabi naprave pustite, da se ohladi najmanj 10 minut, preden napolnite baterijo.
- Ta izdelek nima vodotesne funkcije, zato ne sesajte veliko vode ali tekočine, da se izognete poškodbam, zlasti vnetljivih in eksplozivnih snovi, kot so kemična topila ali alkohol.
- Ne vdihavajte zelo vročih snovi (kot so goreči cigaretni ogorki ali vroč pepel), da ne zažgete filtra ali plastičnih delov, da bi izgubili funkcijo filtriranja.
- Uporabljajte samo originalni polnilni kabel. Uporaba drugega kabla lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte samo dodatke, ki jih je odobril proizvajalec.
- Dovoljena temperatura okolice v načinu delovanja: 0 do +35 °C. Temperatura skladiščenja: +5 do +45 °C. Relativna vlažnost: 5% do 90% brez kondenzacije (25 °C).
- Napravo postavite stran od virov ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.

Uporaba nastavkov

- Dolgi nastavek je idealen za odstranjevanje prahu itd. iz težko dostopnih ozkih prostorov v notranjosti vozila.
- Nastavek s krtačo je namenjen temeljitemu čiščenju prahu, umazanije in drugih smeti z oblažinjenega pohištva, preprog in drugih podobnih površin.
- Dovoljeno je uporabljati CL80 brez nastavkov. V tem načinu sesalnik najučinkoviteje zbira velike smeti.

Čiščenje filtra

- Obrnite posodo za prah v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo ločite od telesa, nato pa odstranite filtre.
- Pod tekočo toplo vodo sperite mrežico in posušite zračne filtre.
- Po pranju pustite, da se filtri popolnoma posušijo.
- Namestite čiste filtre nazaj v posodo za prah in jo nato pritrdite na ohišje.

POZOR: Sesalnika nikoli ne pomivajte tako, da ga popolnoma potopite v vodo, saj to lahko poškoduje elektroniko sesalnika. Pred sesanjem se prepričajte, da so vsi filtri suhi.

POMEMBNO! Napravo vedno napolnite takoj po uporabi. Priporočljivo je tudi, da neuporabljeno napravo napolnite enkrat mesečno, da preprečite globoko izpraznitev baterije.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL CL80 združljiva z evropsko direktivo EMC 2014/30/EU.

Opomba: paket, videz, specifikacije, ki ne spremenijo celotne funkcionalnosti naprave, lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila.

Možne težave in rešitve

Problem	Možen razlog	Možna rešitev
Naprava se ne vklopi	Nizka baterija Gumb za vklop ni pritisnjen Naprava se polni	Napolnite baterijo Pritisnite gumb za vklop Odklopite polnilnik
Nezadostna sesalna moč	Posoda za prah ni nameščena Filter je zamašen	Preverite, ali je posoda za prah pravilno nameščena. Očistite filter
Naprava oddaja nenavaden hrup	Tujki v posodi za prah Manjka filter	Odstranite tujke iz posode za prah. Nastavite filter
Neznan vonj iz sesalnika med delovanjem	Vonj lahko izhaja iz prahu v posodi za prah Če je v sesalnik nameščen vlažen filter, lahko oddaja vonj.	Filter za pranje Po pranju filter pred namestitvijo popolnoma osušite.
Prah se izlije iz sesalnika	Posoda za prah je polna. Posoda za prah ali filter nista pravilno nameščena.	Izpraznite posodo za prah. Pravilno namestite posodo za prah in filter.

