


Upute za uporabu HR

NAVITEL



Prijenosni navigacijski uređaj
NAVITEL G590 MOTO

Uvod
 Poštovani kupče!
 Zahvaljujemo vam na kupnji navigacijskog uređaja NAVITEL G590 MOTO. Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik kako biste osigurali optimalne performanse. Preporučujemo da sačuvate korisnički priručnik za buduću upotrebu.

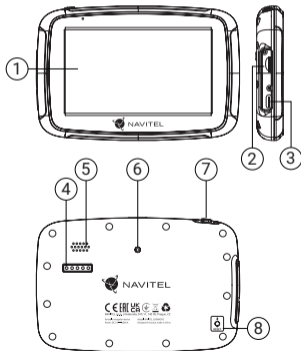

Položaj uređaja

1. Zaslom osjetljiv na dodir
2. Utor za MicroSD karticu
3. USB-C priključak za spajanje na računalo
4. Priključak za punjenje (aktivna priključna stanica)

5. Zvučnik
6. Utičnica za montažnu kopču
7. Gumb za napajanje
8. Gumb za resetiranje

Sadržaj paketa

- Navigacijski uređaj NAVITEL G590 MOTO
- Aktivna podloga
- Punjač za motocikl
- USB-A adapter za voodootporni priključak
- Nosač za motocikl
- Komplet za montažu
- USB na USB-C kabel
- Navlaka za prste za zaslom osjetljiv na dodir
- Kratki vodič za početak
- Jamstveni list

Tehnički podaci

CPU	MStar MSB2531 800 MHz
OS	Linux
Baterija	Li-Po, 2800 mAh
RAM	128 MB DDR3
Interna memorija	8 GB
Vanjski utor	microSD do 64 GB
Zaslon	5.0" TFT, 800x480 pxl
Vrsta zaslona	Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir


Zvučnik	Ugrađeno	
Bluetooth	A2DP support	
USB-C sučelje	USB 2.0	
GPS antena	Ugrađeno	
Uređaj za punjenje	Ulaz	DC, 12-24V
	Izlaz	DC, +5V, 2.5A
IP standard	IP66	

Napomena. Sadržaj pakiranja, izgled i specifikacije koje ne mijenjaju ukupnu funkcionalnost uređaja mogu se promijeniti od strane proizvođača bez prethodne najave.

NAVITEL s.r.o. ovime izjavljuje da je uređaj NAVITEL G590 MOTO kompatibilan s Europskom direktivom RED 2014/53/EU. Cijeli tekst Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web adresi: www.navitel.com/declaration_of_conformity/g590-moto

Umetanje/uklanjanje microSD kartice

1. Prije umetanja microSD kartice isključite uređaj.
 2. Umetnite microSD karticu u utor kao što je prikazano na slici i gurnite je dok se ne zaključa.
 3. Za vađenje microSD kartice, lagano je pritisnite dok se ne zaključa, a zatim je izvadite iz utora.
- Napomena: Pokušaj umetanja kartice s pogrešnom stranom okrenutom prema gore može oštetiti memorijsku karticu i uređaj. Provjerite je li memorijski ključ u ispravnom položaju prije nego što ga pritisnete. Nemojte koristiti pretjeranu silu tijekom instalacije kako biste izbjegli oštećenje kartice ili navigatora.

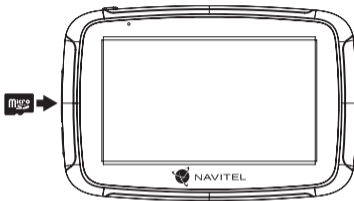

Instalacija uređaja

1. Postavite držač na upravljač vašeg motocikla. Unaprijed odaberite prikladan položaj.
2. Pričvrstite priključnu stanicu na držač vijcima.
3. Spojite kabel za napajanje na električni krug vašeg motocikla. Crvena žica treba biti spojena na "+" priključak modula paljenja (ACC), a crna žica na "-" priključak za uzemljenje.
4. Spojite kabel priključne stanice na odgovarajući priključak spojen na električni sustav motocikla.
5. Postavite navigator u držač i pričvrstite ga vijkom na vrhu priključne stanice.
6. Ako je sve ispravno, navigacijski sustav će se automatski uključiti kada se motor pokrene.

*Oprez: Prije instalacije provjerite da priključna stanica ne ometa pogled na važne uređaje.

**Napomena: Preporučujemo da instalaciju izvrši kvalificirano osoblje s odgovarajućim znanjem i vještinama. U nekim slučajevima, za spajanje uređaja na električni sustav motocikla mogu biti potrebni posebni alati i/ili oprema.

Instalacija uređaja

Napajanje	<p><i>Uređaj se može napajati iz tri izvora: ugrađene baterije (kada nije spojen na vanjski izvor napajanja), priključne stanice (kada je uređaj spojen na električni sustav motocikla) ili USB kabela (kada je spojen na računalo).</i></p> <p><i>Napomena: Ovaj uređaj ima ugrađenu litij-polimersku bateriju. Njegov vijek trajanja ovisi o načinu korištenja uređaja. Na primjer, ako je svjetlina pozadinskog osvjetljenja visoka, uređaj će trošiti više energije, što će skratiti vijek trajanja baterije.</i></p>
Uključivanje	<p>Provjerite je li uređaj napunjen ili spojen na vanjski izvor napajanja. Navigator se automatski uključuje kada je spojen na napajanje. Ako se navigator ne uključi, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Ako je baterija dulje vrijeme jako ispražnjena, uređaj će možda trebati puniti nekoliko sati dok se baterija potpuno ne napuni.</p>
Isključiti	<p>Pritisnite i držite gumb na vrhu uređaja 5 sekundi da biste ga isključili ili ušli u način rada za uštedu energije. Kada ponovno uključite uređaj, vratit će se u stanje u kojem je bio zadnji put.</p>
Resetiranje sustava	<p><i>Ako vaš uređaj prestane reagirati ili ne radi ispravno, možete ga pokušati resetirati prikladnim predmetom, poput spajalice ili kemijske olovke.</i></p> <p><i>Napomena: Resetiranjem uređaja izgubit ćete sve nespremljene podatke. Stoga preporučujemo da redovito izrađujete sigurnosne kopije podataka kako biste spriječili gubitak važnih podataka.</i></p>
Povezivanje s osobnim računalom	<p><i>Kada je spojen na računalo, uređaj djeluje kao vanjski uređaj za pohranu. Uključite USB kabl u USB-C priključak na uređaju, a zatim ga spojite na računalo. Uređaj će se automatski uključiti i na zaslonu će se pojaviti simbol USB veze. Pogonom možete upravljati na isti način kao i običnim USB flash pogonom za prijenos i pohranu podataka. Prilikom odspajanja uređaja s računala slijedite standardni postupak za sigurno uklanjanje vanjskih uređaja.</i></p> <p><i>Za ažuriranje firmvera i navigacijskih karata preporučujemo korištenje programa Navitel Navigator Update Center. Možete ga nabaviti na: https://navitel.com/en/downloads/update_center</i></p> <p><i>Upozorenje! Važno je odspojiti navigacijski uređaj s računala nakon što je prijenos podataka završen. Ako to ne učinite, može doći do gubitka nespremljenih podataka i oštećenja softvera vašeg navigacijskog uređaja. Preporučujemo da prije ažuriranja sustava kopirate sve potrebne datoteke na vanjsku pohranu.</i></p>

Navigacija

Ovaj uređaj opremljen je softverom i kartama Navitel Navigator. Potpuni korisnički priručnik za Navitel Navigator dostupan je na našoj službenoj web stranici www.navitel.cz.



• Nikada ne brišite datoteku `NaviTelAuto_Activation_Key.txt` s uređaja jer će to poništiti licencu za vaš navigacijski uređaj.

GPS koordinate stacionarnih i mobilnih radara i kamera za brzinu prikazane u Navitel Navigatoru služe samo u informativne svrhe. Proizvođač ne jamči potpunu usklađenost unaprijed instaliranih i ažuriranih GPS baza podataka s trenutnim uvjetima na cestama.

Pogreške i rješavanje problema

Uređaj se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite razinu napunjenosti baterije. Ako je baterija prazna, spojite adapter za napajanje i pričekajte najmanje 5 minuta; • Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje na uređaju najmanje 8 sekundi; • Ako je baterija napunjena, svejedno spojite adapter za napajanje i ponovite postupak; • Ako se uređaj ne uključi nakon punjenja, obratite se našoj korisničkoj podršci ili ovlaštenom servisnom centru.
Navigators se isključuje odmah nakon uključivanja.	<ul style="list-style-type: none"> • Baterija uređaja može biti vrlo slaba. U tom slučaju, sustav će automatski spriječiti potpuno pražnjenje kako bi spriječio gubitak podataka. • Punite uređaj najmanje 5 minuta prije ponovnog uključivanja i ne isključujte adapter za napajanje iz utičnice tijekom rada.
Brzo pražnjenje baterije	<ul style="list-style-type: none"> • Pri radu na niskim temperaturama, baterija se brže prazni.
Baterija se ne puni	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li adapter za napajanje uključen u ispravnu utičnicu; • Provjerite koristite li standardni adapter za napajanje navigacijskog uređaja, a ne adapter s drugog uređaja; • Baterija se možda neće puniti pri radu na visokim temperaturama.
Zvučnik ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li reprodukcija zvuka omogućena u glavnim postavkama programa; • Provjerite je li glasnoća postavljena na dovoljnu razinu.

Pogreške i rješavanje problema

Moj uređaj ne prepoznaje moju microSD karticu

- Provjerite je li kartica potpuno umetnuta u utor;
- Provjerite je li kartica umetnuta s ispravnom stranom;
- Kartica je možda oštećena. Pokušajte provjeriti njezin rad na drugom uređaju;
- Pokušajte izvaditi i ponovno umetnuti microSD karticu te ponovno pokrenuti navigacijski uređaj;
- Pogledajte upute za instalaciju ove kartice.

Održavanje uređaja

1. Koristite samo kabel za napajanje koji dolazi s uređajem. Korištenje punjača drugog proizvođača, čak i sa sličnim priključkom za napajanje, može narušiti performanse uređaja;
2. Ne koristite uređaj tijekom vožnje motocikla, jer to može uzrokovati prometne nesreće;
3. Ne pohranjujte niti koristite uređaj u uvjetima visoke vlažnosti i ekstremnih temperatura;
4. Izbjegavajte izlaganje uređaja prekomjernoj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili ultraljubičastim zrakama;
5. Ne stavljajte niti pohranjujte nikakve predmete na uređaj;
6. Ne stavljajte uređaj na tlo niti ga izlažite fizičkim udarcima;
7. Ne izlažite uređaj naglim promjenama temperature, jer to može uzrokovati kondenzaciju vlage unutar uređaja i uzrokovati nepovratna oštećenja. Ako se to dogodi, ne uključujte navigator dok se ne osuši;
8. Površina zaslona lako se ogrebe. Izbjegavajte dodirivanje zaslona oštrim predmetima.
Za zaštitu od ogrebotina može se koristiti posebna zaštitna folija;
9. Nikada ne čistite uređaj ili njegov zaslon kada je uključen. Za čišćenje vanjskih površina koristite meku vlažnu krpu.
Ne koristite papirnate ručnike ili krpe za čišćenje zaslona.
10. Nikada ne pokušavajte sami rastavljati ili popravljati uređaj niti ga na bilo koji način modificirati. Takve intervencije mogu biti štetne za vaše zdravlje, poremetiti rad uređaja ili ga oštetiti. Time će se također poništiti jamstvo.
11. Dopuštena temperatura okoline u radnom načinu je od -10°C do +60°C. Temperatura skladištenja je od 0°C do +60°C. Relativna vlažnost: od 0% do 90% bez kondenzacije (+25°C).

