

Navodila za uporabo SI




NAVITEL G590 MOTO

Prenosna navigacijska naprava

Uvod

Dragi kupec!

Zahvaljujemo se vam za nakup navigacijske naprave NAVITEL G590 MOTO. Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik, da zagotovite optimalno delovanje. Priporočamo, da uporabniški priročnik shranite za prihodnjo uporabo.

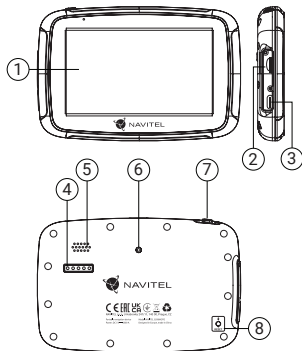

Postavitev naprave

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Zaslon na dotik | 5. Zvočnik |
| 2. Reža za kartico MicroSD | 6. Vtičnica za pritrdilno sponko |
| 3. Vrata USB-C za povezavo z računalnikom | 7. Gumb za vklop |
| 4. Vrata za polnjenje (aktivna podstavek) | 8. Gumb za ponastavitev |

Vsebina paketa

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Navigacijska naprava NAVITEL G590 MOTO | • Montažni set |
| • Aktivna zibelka | • Kabel USB v USB-C |
| • Motoristični polnilec | • Tulec za prste za zaslone na dotik |
| • USB-A adapter za vodoodporen konektor | • Kratek uporabniški priročnik |
| • Nosilec za motorno kolo | • Garancijski list |

Specifikacije

CPU	MStar MSB2531 800 MHz
OS	Linux
Baterija	Li-Po, 2800 mAh
RAM	128 MB DDR3
Notranji pomnilnik	8 GB
Zunanja reža	microSD do 64 GB
Zaslon	5.0" TFT, 800x480 pxl
Vrsta zaslona	Kapacitivni zaslon na dotik

Zvočnik	Vgradna	
Bluetooth	A2DP support	
USB-C vmesnik	USB 2.0	
GPS antena	Vgradna	
Naprava za polnjenje	Vhod	DC, 12-24V
	Izhod	DC, +5V, 2.5A
IP standard	IP66	


Opomba. Vsebino paketa, videz, specifikacije, ki ne spremenijo celotne funkcionalnosti naprave, lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL G590 MOTO združljiva z evropsko direktivo RED 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.navitel.com/declaration_of_conformity/g590-moto

Namestitev/odstranitev kartice microSD

1. Preden namestite kartico microSD, izklopite napravo.
2. Vstavite kartico microSD v režo, kot je prikazano na sliki, in jo potisnite, da se zaskoči.
3. Če želite kartico microSD odstraniti, jo previdno pritisnite, dokler ne zaskoči, nato pa jo odstranite iz reže.

SI **Opomba:** poskus vgradnje kartice z nepravilno stranjo lahko poškoduje pomnilniško kartico in napravo. Prepričajte se, da je pomnilniški ključ v pravilnem položaju, preden ga pritisnete. Med namestitvijo ne uporabljajte pretirane sile, da preprečite poškodbe kartice ali navigatorja.

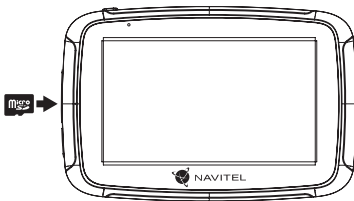

Montaža naprave

1. Namestite nosilec na krmilo motocikla.
- Vnaprej izberite primeren položaj.
2. Z vijaki pritrdite priključno postajo na nosilec.
3. Napajalni kabel priključite na električni tokokrog vašega motocikla. Rdečo žico je treba priključiti na »+« sponko modula za vžig (ACC), črno pa na ozemljitveno sponko »-«.
4. Priključite kabel priključne postaje na ustrezeni priključek, ki je povezan z električnim sistemom motocikla.
5. Namestite navigator v držalo in ga pritrdite z vijakom na vrhu priključne postaje.
6. Če je vse pravilno, se bo navigacijski sistem samodejno vklopil, ko se motor zažene.

***Pozor:** pred namestitvijo se prepričajte, da priključna postaja ne vpliva na pogled pomembnih naprav.

****Opomba:** močno priporočamo, da postopek namestitve izvede usposobljeno osebje z ustreznim znanjem in veščinami. V nekaterih primerih so morda potrebna posebna orodja in/ali oprema za povezavo naprave z električnim sistemom motocikla.

Montaža naprave

Napajanje	Napravo lahko napajate s pomočjo treh virov: z vgrajeno baterijo (če ni priključena na zunanjo napajalno enoto), z dock postajo (ko je naprava priključena na električni sistem motocikla) ali s kablom USB (ko je priključen na osebni računalnik). Opomba: ta naprava ima nameščeno litij-polimerno baterijo. Njegova življenjska doba je odvisna od načina uporabe naprave. Na primer, če je svetlost osvetlitve ozadja visoka, bo naprava porabila več energije, kar bo skrajšalo življenjsko dobo baterije.
Vklop	Prepričajte se, da je naprava napolnjena ali priključena na zunanji vir napajanja. Navigator se samodejno vklopi, ko je priključen na napajalno enoto. Če se navigator ne vklopi, pritisnite gumb za vklop. Če je bila baterija dlje časa globoko izpraznjena, bo morda treba napravo znova napolniti za nekaj ur, dokler se baterija popolnoma ne napolni.
Ugasniti	Pritisnite in držite gumb na vrhu naprave 5 sekund, da jo izklopite ali preklopite v način varčevanja z energijo. Ko napravo znova vklopite, se vrne v stanje, v katerem je bila nazadnje.
Ponastavitev sistema	Če se naprava preneha odzivati ali ne deluje pravilno, jo lahko poskusite ponastaviti s primernim predmetom, kot je sponka za papir ali kemični svinčnik. Opomba: pri ponastavitvi naprave bodo vsi neshranjeni podatki izgubljeni. Zato priporočamo, da redno varnostno kopirate podatke, da preprečite izgubo pomembnih podatkov.
Povezovanje z osebnim računalnikom	Ko je naprava povezana z osebnim računalnikom, deluje kot zunanji pomnilnik. Priključite kabel USB v vrata USB-C na napravi in ga nato priključite v računalnik. Naprava se samodejno vklopi, na zaslonu pa se prikaže simbol za povezavo USB. Z diskom lahko upravljate na enak način kot z običajnim ključkom USB za prenos in shranjevanje podatkov. Pri odklopu naprave iz računalnika sledite standardnemu postopku za varno odstranitev zunanjih naprav. Za posodobitev vdelane programske opreme in navigacijskih zemljevidov priporočamo uporabo programa Navitel Navigator Update Center. Dobite ga na: https://navitel.com/en/downloads/update_center Opozorilo! Pomembno je, da po končanem prenosu podatkov navigacijsko napravo odklopite od računalnika. Če tega ne storite, lahko izgubite neshranjene podatke in poškodujete programsko opremo vašega navigatorja. Močno priporočamo, da pred posodobitvijo sistema kopirate vse potrebne datoteke v zunanji pomnilnik.

Navigacija

Ta naprava je opremljena s programsko opremo Navitel Navigator in zemljevidi. Celoten uporabniški priročnik za Navitel Navigator je na voljo na naši uradni spletni strani www.navitel.cz.



• Nikoli ne izbrišite datoteke NaviTelAuto_Activation_Key.txt iz naprave, saj bo to povzročilo razveljavitve licence za vaš navigator.

SI

GPS koordinate stacionarnih in mobilnih radarjev ter kamer za merjenje hitrosti, prikazane v Navitel Navigatorju, so zgolj informativne narave. Proizvajalec ne jamči za popolno skladnost vnaprej nameščenih in posodobljenih baz podatkov GPS s trenutnimi razmerami na cestah.

Napake in odpravljanje težav

Naprava se ne vklopi	• Preverite nivo baterije. V primeru praznjenja priključite napajalnik in počakajte vsaj 5 minut; • Pritisnite in držite gumb za vklop naprave vsaj 8 sekund; • Če je baterija napolnjena, vseeno priključite napajalnik in ponovite postopek; • Če se naprava po polnjenju ne vklopi, se obrnite na našo podporo strankam ali pooblaščen servis.
Navigator se izklopi takoj po vklopu	• Baterija naprave je morda zelo nizka. V tem primeru sistem samodejno prepreči popolno izpraznitev, da prepreči izgubo podatkov. • Pred ponovnim vklopom naprave jo polnite vsaj 5 minut in med delovanjem ne izključujte napajalnika iz vtičnice.
Hitro praznjenje baterije	• Pri delovanju pri nizkih temperaturah se baterija hitreje prazni.
Baterija se ne polni	• Prepričajte se, da je napajalnik priključen na delujočo vtičnico; • Prepričajte se, da uporabljate standardni napajalnik navigatorja, ne tistega iz druge naprave; • Baterija se morda ne bo napolnila med delovanjem pri visokih temperaturah.
Zvočnik ne deluje	• Prepričajte se, da je predvajanje zvoka omogočeno v glavnih nastavitvah programa; • Preverite, ali je glasnost nastavljena na zadostno raven.

Napake in odpravljanje težav

**Naprava ne
prepozna moje
kartice microSD**

- Preverite, ali je kartica do konca vstavljena v režo;
- Preverite, ali je kartica vstavljena s pravilno stranjo;
- Kartica je lahko poškodovana. Poskusite preveriti njegovo delovanje na drugi napravi;
- Poskusite odstraniti in znova vstaviti kartico microSD ter znova zagnati navigacijsko napravo;
- Glejte navodila za namestitev te kartice.

Vzdrževanje naprave

SI

1. Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen napravi. Pri uporabi polnilnika drugega proizvajalca, tudi s podobnim napajalnim priključkom, je lahko delovanje naprave poslabšano;
2. Naprave ne uporabljajte med vožnjo motornega kolesa, ker lahko povzroči prometne nesreče;
3. Naprave ne shranjujte ali uporabljajte v pogojih visoke vlažnosti in ekstremnih temperatur;
4. Izogibajte se obsežni izpostavljenosti naprave neposredni sončni svetlobi ali ultravijoličnim žarkom;
5. Na napravo ne postavljajte ali pazite nanjo nobenih predmetov;
6. Naprave ne pazite na tla in je ne izpostavljajte fizičnim udarcem;
7. Naprave ne izpostavljajte nenadnim temperaturnim spremembam, saj lahko to povzroči kondenzacijo vlage v notranjosti naprave in njeno neizbežno poškodbo. Če se to zgodi, ne vklopite navigatorja, dokler ni suh;
8. Površino zaslona je mogoče zlahka opraskati. Izogibajte se dotikanju zaslona z ostrimi predmeti.
Za zaščito pred praskami se lahko uporabi posebna zaščitna folija;
9. Nikoli ne čistite naprave ali njenega zaslona, ko je vklopljena. Za čiščenje zunanjih površin uporabite mehko vlažno krpo.
Za čiščenje zaslona ne uporabljajte papirnatih prtičkov ali brisač;
10. Nikoli ne poskušajte sami razstaviti ali popraviti naprave ali je kakor koli spreminjati. Takšne motnje lahko škodijo vašemu zdravju, motijo delovanje naprave ali jo poškodujejo. To bo povzročilo tudi razveljavitev garancije;
11. Dovoljena temperatura okolja v načinu delovanja je od -10°C do +60°C. Temperatura skladiščenja je od 0°C do +60°C. Relativna vlažnost: od 0% do 90% brez kondenzacije (+25°C)

