

PREDSTAVITEV



Spoštovana stranka!

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka NAVITEL®.

NAVITEL MR750 SMART je večnamenski DVR visoke ločljivosti s številnimi funkcijami in funkcijami, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku.

Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

SLO



Postavitev naprave

1. Objektiv
2. Vrata USB-C
3. Vrata za zadnjo kamero (CAM-IN)
4. Reža za MicroSD
5. GPS-antena
6. Zaslon
7. Objemke
8. Gumb za vklop
9. Mikrofon

Vsebina pakiranja

- DVR NAVITEL MR750 SMART
- Avtopolnilec 12/24 V
- Zadnja kamera
- Kabel USB-C - USB-A
- Video kabel za zadnjo kamero
- Krpa iz mikrovlaken
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list
- Darilni bon
- Elektrostatična folija
- Elastično držalo - 4 kos.

Specifikacije

Glavna kamera	Senzor kamere	SONY IMX335
	Ločljivost videa	2560 x 1440 (2K)
	Vidni kot	150°
	Leče	6 layers
Zadnja kamera	Senzor kamere	FH8536H
	Ločljivost videa	1920×1080 (FullHD)
Procesor		NTK96580-2K
Zaslon		11.9", capacitive touchscreen
Format snemanja		MOV
Kapaciteta kartice MicroSD		Max. 512 GB
Izhod za polnjenje		USB-C
CAM-IN		micro-jack (2.5 mm)
Baterija		750 mAh
Moč		5 V, 3 A
Wi-Fi		Yes
GPS-opozorila		kamere / opozorila / hitrost

Pripomočki vozniku ADAS+BSD	nadzor razdalje / nadzor označevanja križišč / nadzor začetka gibanja / nadzor tveganja trka od zadaj / nadzor mrtvega kota
Jezik	češki, angleški, francoski, nemški, madžarski, italijanski, poljski, ruski, slovaški, španski

SLO

Opomba: vsebino, videz in tehnične specifikacije, ki ne spremenijo celotne funkcionalnosti naprave, lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL MR750 SMART združljiva z evropsko direktivo RED 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: https://www.navitel.com/declaration_of_conformity

Namestitev

1. Vstavite kartico microSD v DVR. Uporabite hitro kartico SD (razred U3 ali višji); kapaciteta naj bo do 512 Gb.



- Da bi se izognili motnjam v delovanju DVR-ja in/ali SD-kartice, ne vstavljate in odstranjujete SD-kartice med delovanjem DVR-ja.
- Pred uporabo kartice microSD jo formatirajte v DVR-ju da preprečite napake pri podatkih. Za formatiranje SD-kartice v menijskem načinu izberite formatiraj SD-kartico in potrdite.

SLO

2. S sponkami namestite DVR na avtomobilsko ogledalo. Ne uporabljajte prekomerne sile, da preprečite poškodbe.
3. Avtomobilski polnilec priključite na vtičnico cigaretnega vžigalnika.
4. Priključite avtopolnilec na DVR vhod (USB-C).
5. Vključite napajanje; DVR se bo samodejno zagnal in začel snemati.
6. Prilagodite položaj DVR.

Previdnostni ukrepi

- Vgrajena baterija je zasnovana samo za snemanje nujnega dogodka v načinu parkiranja in pravilen izklop naprave, ko je napajanje izklopljeno; za polno delovanje naprave v katerem koli načinu je potrebna stalna električna povezava.
- Uporabljajte samo originalni adapter za polnilnik. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte samo dodatke, ki jih je odobril proizvajalec.
- Dovoljena temperatura okolice v načinu delovanja: 0 do +35 °C. Temperatura skladiščenja: +5 do +45 °C. Relativna vlažnost: 5% do 90% brez kondenzacije (25 °C).
- Napravo postavite stran od virov ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnega sevanja.
- Poskrbite, da bo leča čista. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem vedno izklopite napravo.
- Strogo upoštevajte zakone in regulativne akte regije, kjer se naprava uporablja. Te naprave ni mogoče uporabiti v nezakonite namene.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare naprave se obrnite na servisni center.

Gumbi

Gumb	Funkcije
Moč	Za vklop naprave na kratko pritisnite gumb. Pritisnite in držite gumb 2 sekundi, da izklopite napravo. Ko je naprava vklopljena, na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop zaslona.
Mikrofon	Pritisnite gumb za vklop/izklop mikrofona.
Snemanje	Za začetek snemanja pritisnite zaslon. Ponovno pritisnite zaslon, da ustavite snemanje.
Zajemanje	Pritisnite zaslon, da posnamete sliko.
Zaščita datoteke	V načinu snemanja (REC) pritisnite zaslon, da zaščitite/odstranite zaščito trenutnega posnetka (zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali prepisati).
Meni	Pritisnite zaslon, da vstopite v menijski način.
Zaslon	Dotaknite se zaslona, da preklopite med pogledom glavne in zadnje kamere
Ponastavi	Če se naprava ne odziva, pritisnite gumb za ponastavitev.

Opomba: vgrajena baterija je zasnovana samo za snemanje nujnega dogodka v načinu parkiranja in pravilen izklop naprave, ko je napajanje izklopljeno; za polno delovanje naprave v katerem koli načinu je potrebna stalna električna povezava.

Za udobje dela z video datotekami DVR in vdelanimi podatki uporabite Navitel DVR Player.

Prenos je na voljo na: <https://www.navitel.com/downloads/navitel-dvr-player>

Funkcije naprave

Formatiranje SD kartice	Formatiranje kartice microSD v DVR je potrebno za pravilno delovanje naprave . Pred uporabo kartice microSD ali v primeru napake podatkov jo formatirajte. Za formatiranje SD-kartice v menijskem načinu izberite Formatiraj SD-kartico in potrdite.
Snemanje	Priključite jo na napajalnik in samodejno bo začela snemati. Pritisnite gumb za snemanje, da ustavite snemanje. Ponovno pritisnite gumb za snemanje, da posnamete nov video. Vsak videoposnetek bo samodejno shranjen.
Zajemanje	Pritisnite gumb Zajemi, da posnamete fotografijo (samodejno se bo shranila).
Video	Pritisnite Meni → Predvajanje → Video datoteka. Izberite datoteko za predvajanje. V meniju izberite predvajanje ali ustavitev videoposnetka. Kliknite <– Nazaj, da se vrnete v galerijo. 
Fotografija	Pritisnite Meni → Predvajaj → Slikovna datoteka. Izberite datoteko za ogled. V foto načinu pritisnite za izbiro prejšnje/naslednje datoteke. Kliknite <– Nazaj, da se vrnete v galerijo. 
Zaščita datotek	V načinu snemanja (REC) pritisnite Zaščiti datoteko, da zaščitite/prekličete zaščito trenutnega posnetka. V načinu za predvajanje izberite Zaščiti, nato Zaščiti/Odstrani zaščito vseh. V načinu Video / Photo izberite datoteko in nato izberite Protect / Unprotect Current. Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati ali prepisati.
Snemanje v zanki	Omogoča, da videoposnetek shranite kot nabor datotek, navedenih v meniju trajanja. Če na pomnilniški kartici zmanjka prostora, bodo nezaščitenne datoteke prepisane v vrstnem redu, v katerem so bile ustvarjene.
Čas izklopa filma	Naprava se samodejno izklopi po prekinitvi napajanja. Časovni interval lahko nastavite v meniju.
Snemanje zvoka	Posnemite video z ali brez zvoka.
Izklop	Izberite obdobje nedejavnosti, po katerem se naprava samodejno izklopi.
Žig	Ta funkcija zapisu doda datumski žig.

LCD IZKLOP	Naprava lahko samodejno izklopi zaslon, da zmanjša porabo energije. Časovni interval lahko nastavite v meniju LCD Power Save.
Raven zaščite	Če vozilo nekaj zadene, bo DVR samodejno zaklenil trenutni video.
GPS lokacija	Naprava podpira vgrajeni nabor čipov GPS in anteno GPS, lahko prikazuje zemljepisno dolžino, širino in druge informacije o vaši trenutni lokaciji. Pritisnite Status GPS, da preverite datume GPS. Pritisnite On v meniju GPS Stamp, da svojim datotekam dodate podatke GPS.
Parkirni monitor*	V načinu parkiranja ima uporabnik dostop do naslednjih načinov: nadzor udarcev in neprekinjeno snemanje v časovnem zamiku. Način parkiranja - nadzor udarcev temelji na delovanju G-senzorja: ko se sproži, se zapiše datoteka v sili. Način parkiranja - neprekinjeno snemanje s časovnim zamikom. Neprekinjeno snema video s hitrostjo sličic, ki jo določi uporabnik.
Izberite način pogleda	S pritiskom na zgornjo desno četrtino zaslona preklopite med načini pogleda kamere: samo spredaj; samo nazaj; zadaj čez spredaj (slika v sliki).
USB-povezava	Pri povezovanju naprave z osebnim računalnikom s kablom USB se prikažeta dve možnosti povezave: 1) Masovni pomnilnik: predvajanje, kopiranje in brisanje datotek. 2) Snemanje: standardni način.
Napredni voznik - asistenčni sistemov (ADAS+BSD)	Sistem spremlja nevarno približevanje objektu, nadzoruje zapuščanje voznega pasu, opozarja na začetek gibanja predmeta pred vami in zaznava pojav pešcev pred avtomobilom.



Opomba: *način je na voljo samo, ko je DVR priključen na stalno napajanje preko naprave, ki preprečuje prekomerno praznjenje baterije - NAVITEL SMART BOX MAX.

Namestitev aplikacije Navitel DVR Center

- Prenesite in namestite Navitel DVR Center na svoj mobilni telefon ali tablični računalnik, sledite navodilom mobilne naprave. Aplikacijo lahko prenesete s skeniranjem kode QR v meniju DVR-ja (koda QR aplikacije) s svojim mobilnim telefonom. Izberite Wifi v meniju z nastavitvami in pritisnite Vklop.
- Vključite Wi-Fi v meniju DVR (Wi-Fi) in v nastavitvah mobilne naprave.
- Zaženite aplikacijo. Na seznamu izberite svoj DVR. Podatki o DVR-ju so v meniju DVR-ja (Wi-Fi Navitel).
- Povežite svojo mobilno napravo z DVR prek Wi-Fi. Po potrebi uporabite geslo. Spremenite ga lahko v meniju DVR (geslo za Wi-Fi).
- Z uporabo Navitel DVR Center lahko:
 - posodobite vdelano programsko opremo DVR-ja;
 - nadzirajte funkcije DVR v meniju Nastavitve: konfigurirajte način parkiranja, senzor trka, video način in formatirajte kartico SD;
 - shranjevanje, ogled, brisanje in pošiljanje videoposnetkov in fotografij ter gledanje videa DVR-ja v realnem času na zaslonu mobilne naprave.



Google Play



App Store



AppGallery

Informacije o digitalni hitrosti in kameri

Funkcija **digitalne hitrosti** se uporablja za prikaz časa in hitrosti vozila, izračunane s pomočjo signala GPS in časa. V tem načinu sta trenutna hitrost [2] in čas [3] stalno prikazana.

Funkcija **Camera info** voznika obvešča o kamerah in opozorilih

(v nadaljevanju – kamere) na poti. Ko vklopite informacije o kameri, se prikažeta trenutna hitrost in čas. Ko se približate najbližji kameri, se prikažejo naslednje informacije:

- trenutna hitrost [2],
- ikona kamere [4],
- dinamična vrstica napredka, ki označuje približevanje najbližji kameri [5],
- razdalja do kamere [6].


Vse informacije so prikazane na črnem zaslonu.

V načinu snemanja (REC) se prikaže •REC [1].

Če vozilo miruje, se prikaže 0.

Če ni signala GPS, se prikaže ---.

Opomba. Slab signal GPS lahko povzroči slabe vremenske razmere in drugi zunanji dejavniki. Preverite merilnik hitrosti vašega vozila.

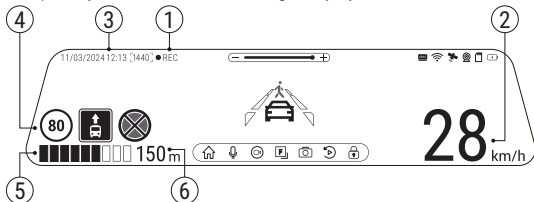

Napredni sistemi za pomoč voznikom (ADAS+BSD)

Ko je aktiviran napredni sistem za pomoč vozniku, so na voljo naslednje funkcije:

SLO



1. sledenje nevarne
bližine predmeta



2. nadzor zapuščanja voznega pasu




3. opozorilo o začetku
gibanja predmeta pred
vami



4. sporočilo o pojavu pešcev
pred avtomobilom



5. nevarnost trka od zadaj
of rear-end collision

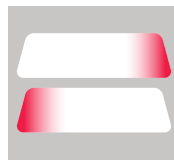

6. nadzor mrtvega kota

Zadnja kamera

S pomočjo zadnje kamere lahko dobite sliko visoke ločljivosti za svojim avtomobilom za varno parkiranje ali snemanje med vožnjo. Sodobna tehnologija dvojnega snemanja omogoča shranjevanje posnetkov tako spredaj kot za avtomobilom za popravljanje morebitne nepredvidene situacije. Zadnja kamera je potrebna tudi za pomočnika za zaznavanje mrtvega kota (BSD), ki spremlja mrtve kote in nevarnost trka od zadaj..

Namestitev zadnje kamere

Obstajata dve možnosti uporabe zadnje kamere.



Možnost 1. DVR kamera za ogled za avtomobilom. Namestite kamero na zadnje okno z nalepko, napeljite žico skozi kabino, žico priključite na vrata zadnje kamere.

Možnost 2. Kombinacija DVR kamere in vzratne kamere za pogled nazaj pri parkiranju. Namestite kamero na zadnje steklo v avtomobilu. V tem primeru je pri vzratni vožnji potrebno uporabiti +12 V. To bo napravi omogočilo, da samodejno preklopi sliko s sprednje na zadnjo kamero v načinu parkiranja.

Opomba: Močno priporočamo, da dela pri namestitvi kamere in priključitvi +12 V opravi usposobljeno osebje s potrebnim znanjem. Za napeljavo kablov boste morda potrebovali posebna orodja ali priključke. Prepričajte se, da so ta dela varna.



Kamera ni vodoodporna!



1. Vhod za video kabel