


Predstavitev

Spoštovana stranka!

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka NAVITEL®. NAVITEL R260 NV je večnamenski DVR visoke ločljivosti s številnimi funkcijami in lastnostmi, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

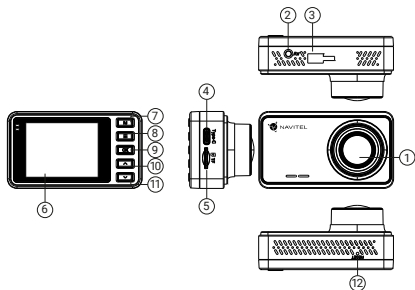

Postavitev naprave

1. Objektiv
2. Vrata za vzvratno kamero*
3. Montažna reža
4. Napajalni priključek (USB-C)
5. Reža za kartico MicroSD
6. Zaslona
7. Gumb za način
8. Gumb menija
9. Gumb OK
10. Gumb navzgor
11. Gumb navzdol
12. Gumb za ponastavitev

Vsebina paketa

- DVR NAVITEL R260 NV
- Garancijski list
- Nosilec za vetrobransko steklo Darilyn bon
- Avtopolnilec 12/24 V
- Elektrostatična folija
- Uporabniški priročnik



* Vzratna kamera ni vključena v paket. Združljiva vzratna kamera—NAVITEL Full HD.

Specifikacije

Model	NAVITEL R260 NV
Procesor	CV1811H
Zalón	2", 320 × 240, IPS
Senzor kamere	GC2093 Nočni vid
Format snemanja	MOV
Video ločljivost	1920 × 1080 (Full HD) , 60 FPS*
Vidni kot	140°
Leče	4 slojno steklo
Spomin	MicroSD card
Kapaciteta SD kartice	Max. 256 GB
Baterija	3.7V/180 mA·h
Priključek za napajanje	USB-C

Moč	5 V, 1.5 A
G-senzor	DA
Podpora za vzvratno kamero	DA
Mikrofon	DA
Zvočnik	DA
Jezik	česki angleški estonski nemški madžarski latvijski litovski poljski, romunski, ruski, slovaški, ukrajinski**

Opomba. Paket, videz, specifikacije, ki ne spremenijo celotne funkcionalnosti naprave, lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila.

* **Opomba.** Pri snemanju na dve kameri hkrati sprednja kamera zajema pri 30 FPS.

****Opomba.** Seznam jezikov glasovnih opozoril bo proizvajalec morda spremenil v prihodnjih posodobitvah vdelane programske opreme.

Namestitev DVR

1. Vstavite kartico microSD v DVR. Uporabite hitro kartico SD (razred U3 ali višji); zmogljivost mora biti v območju 8-256 GB.



- Da bi se izognili motnjam v delovanju DVR-ja in/ali SD-kartice, ne vstavljajte in odstranjujte SD-kartice med delovanjem DVR-ja
- Pred uporabo kartice microSD jo formatirajte v DVR-ju, da preprečite napake pri podatkih.
- Če želite formatirati kartico microSD, izberite postavko Format SD-card v meniju DVR in potrdite dejanje.

2. Nalepite elektrostatično folijo na vetrobransko steklo in nanjo pritrdite DVR z nosilcem.
3. Avtomobilski polnilec priključite na vtičnico cigaretnega vžigalnika.
4. Priključite avtomobilski polnilnik na napajalni priključek DVR (USB-C).
5. Prilagodite položaj kamere.
6. Vključite napajanje in preverite, ali je naprava pravilno nameščena. Če je naprava pravilno nameščena, indikator sveti.




1



2



3

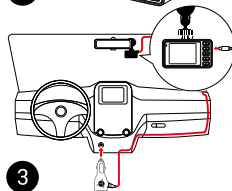

Gumbi

Gumb	Funkcije
	V načinu snemanja videa (STBY)  izberite vrsto posnete datoteke. Izberite vrsto s  Način pogleda pritisnite odprto. V načinu Pogled pritisnite  za prikaz video posnetkov ali fotografij, posnetih z vzvratno kamero.  Vrnite se nazaj na način snemanja (REC). Nato pritisnite gumb  da se vrnete na izbiro posnetih datotek. Izberite gumb  da izberete naslednji element menija.
	V načinu video snemanja (STBY)  Gumb  ponovno za izhod iz menija nazaj na snemanje videa pritisnite način (REC). za vstop v meni.
	Držite tipko  3 sekunde za vklop/izklop naprave V načinu snemanja videa (STBY) izberite gumb OK za začetek snemanja (REC). V načinu snemanja videa (REC) izberite gumb OK za konec snemanj (STBY). Pritisnite OK za ogled datoteke s fotografijami ali zaustavitev/nadaljevanje video datoteke. Izberite OK za potrditev dejanja ali izbiro datoteke/menijskega elementa.
	Snemanje videoposnetkov (STBY/REC) pritisnite ↑ za preklap med celozaslonskim načinom glavne ali zadnje kamere. V načinu snemanja videa (STBY/REC) pritisnite ↓ za zaščito video datoteke (zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati). V načinu snemanja videa (REC/STBY) pridržite ↓ 3 sekunde, da posnamte sliko. V načinu pogleda pritisnite  za izbiro prejšnje/naslednje datoteke. v meniju pritisnite  za izbiro prejšnje/naslednje postavke menija.
Ponastavi	Če se naprava ne odziva, pritisnite [Ponastavi].

Funkcije naprave

Formatiranje pomnilniške kartice	Formatirajte pomnilniško kartico pred uporabo DVR in v primeru napake v podatkih. Če želite formatirati pomnilniško kartico, v meniju izberite Format SD-card in potrdite.
Snemanje videa	Ko je DVR priključen na napajanje, bo DVR samodejno začel snemati video. Pritisnite OK za ustavitev snemanja videa. Pritisnite  enkrat za snemanje novega videa. Vsak video se samodejno shrani.
Zajem fotografije	V načinu snemanja videa (SNEMANJE/STBY) držite  tri sekunde, da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.
Zvočni posnetek	Posnemite video za librezvoka. Vmenijuvklopote/izklopite mikrofona.
Zaščiten posnetek	V načinu video snemanja (REC) izberite  za zaščito trenutnega posnetka. Zaščitenih videoposnetkov ni mogoče izbrisati ali prepisati.
Snemanje v zanki	Ta funkcija vam omogoča shranjevanje videa kot niza datotek. Če na pomnilniški kartici zmanjka prostora, bodo datoteke un datoteke prepisane v vrstnem redu, v katerem so bile ustvarjene.
G-senzor	Ko se vgrajeni G-senzor odzove na nenadno spremembo hitrosti vožnje, zaviranje v sili, trk itd., DVR samodejno začne snemati zaščiteni video. Občutljivost senzorja se nastavi v meniju.
Način parkiranja	Način parkiranja temelji na delovanju G-senzorja. Ko se sproži G-senzor, DVR začne snemati zaščiteni video datoteko.

Previdnostni ukrepi

- Uporabljajte samo originalni adapter za polnilnik. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte samo dodatke, ki jih je odobril proizvajalec.
- Dovoljena temperatura okolice v načinu delovanja: 0 do +35 °C. Temperatura skladiščenja: +5 do +45 °C. Relativna vlažnost: 5% do 90% brez kondenzacije (25 °C).
- Napravo postavite stran od virov ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnega sevanja.
- Poskrbite, da bo leča čista. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem vedno izklopite napravo.
- Strogo upoštevajte zakone in regulativne akte regije, kjer se naprava uporablja. Te naprave ni mogoče uporabiti v nezakonite namene.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare naprave se obrnite na servisni center.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL R260 NV združljiva z evropsko direktivo EMC 2014/30/EU.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.navitel.cz/en/declaration_of_conformity

Ažurna različica uporabniškega priročnika je na voljo na spletni strani <https://navitel.com> v razdelku Tehnična podpora > Navodila > Dokumentacija.