

Uporabniški priročnik



NAVITEL R87 GPS

CZ

DE

EE

EN

HU

LT

LV

PL

RO

RU


SK

UA

Uvod

Spoštovani kupec!

Hvala, ker ste kupili ta izdelek NAVITEL®. NAVITEL R87 GPS je večnamenski visokoločljivostni DVR s številnimi funkcijami in lastnostmi, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

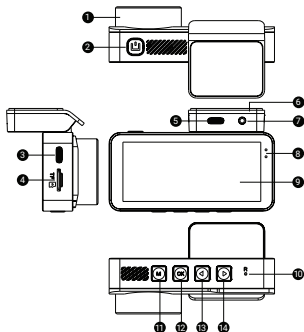

Postavitev naprave

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Objektiv | 8. LED indikatorji |
| 2. Stikalo za vklop/izklop | 9. Zaslona |
| 3. Podatkovna vrata USB-C | 10. Gumb za ponastavitev |
| 4. Reža za kartico MicroSD | 11. Gumb za meni |
| 5. Napajalna vrata USB-C | 12. Gumb V redu |
| 6. Nosilec za vetrobransko steklo z anteno GPS | 13. Levi gumb |
| 7. Vrata za vzvratno kamero | 14. Desni gumb |

Vsebina paketa

- NAVITEL R87 GPS
- 12V avtomobilski polnilnik
- Elektrostatična folija
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list
- Darilni bon

Opomba. Proizvajalec lahko brez predhodnega obvestila spremeni embalažo, videz in specifikacije, ki ne spreminjajo celotne funkcionalnosti naprave..

Specifikacije

Procesor	CV1811H
Senzor kamere	IMX675 STARVIS 2
Ločljivost videa	1944p/1520p/1440p/1080p, 30 FPS
Objektiv	6-slojni
Kot snemanja	150°
Format snemanja	MOV
Zaslon	3.7" IPS
Wi-Fi	DA
GPS	DA
G-senzor	DA
Mikrofon/zvočnik	DA

Podpora za vzratno kamero	DA**
Baterija	3.7V/230mAh
Napajalni priključek	USB-C
Moč	5V, 2A
Kapaciteta kartice MicroSD	do 256 GB
GPS OPOZORILA	Kamere/Opozorila/Hitrost
Jezik***	češčina, angleščina, estonsščina, nemščina, madžarščina, latvijščina, litovščina, poljščina, romunščina, ruščina, slovaščina, ukrajinsščina

Opomba: Vgrajeni napajalnik je zasnovan samo za snemanje nujnih primerov v načinu parkiranja in pravičen izklop naprave, ko je napajanje izklopljeno. Za polno delovanje naprave v katerem koli načinu je potrebna stalna napajalna povezava.

* **Opomba:** Pri snemanju na dve kameri hkrati sprednja kamera snema v ločljivosti 2688 × 1520p.

** **Opomba:** Vzratna kamera in AV-kabel nista vključena v vsebino paketa. Združljiva vzratna kamera — NAVITEL Full HD.

*** Novi jezikovni paketi bodo morda dodani v prihodnjih posodobitvah vdelane programske opreme.

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.navitel.com

STARVIS 2 in  so blagovne znamke družbe Sony Corporation.

Namestitev

1. Vstavite kartico microSD v snemalnik. Uporabite visokohitrostno kartico SD (razreda U3 ali višjega). Kapaciteta mora biti v območju od 8 do 256 GB.



- Da bi se izognili okvaram DVR-ja in/ali SD-kartice, SD-kartice ne vstavljajte in ne odstranjujte med delovanjem DVR-ja.
- Pred uporabo microSD-kartice jo formatirajte v DVR-ju, da se izognete napakam podatkov.
- Za formatiranje microSD-kartice v meniju DVR-ja izberite možnost Formatiranje SD-kartice in potrdite dejanje. Secure the device on the windshield using the mount.

2. Avtomobilski polnilnik priključite v vtičnico za vžigalnik.
3. Avtomobilski polnilnik priključite na snemalnik.
4. Prilagodite položaj kamere.
5. Prepričajte se, da je naprava pravilno nameščena, in jo vklopite. Naprava se bo zagnala in začela snemati.

Previdnostni ukrepi

- Uporabljajte samo originalni adapter za polnilnik. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec.
- Sprejemljiva temperatura okolice v načinu delovanja: od -10 °C do 70 °C. Temperatura shranjevanja: od -20 °C do 80 °C. Relativna vlažnost: od 5 % do 90 % brez kondenzacije (pri 25 °C).
- Napravo hranite stran od virov ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnih motenj.
- Lečo ohranjajte čisto. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem napravo vedno izklopite.
- Strogo upoštevajte zakone in regulativne akte regije, kjer napravo uporabljate. Te naprave ni dovoljeno uporabljati v nezakonite namene.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare naprave se obrnite na servisni center.

Gumbi

Gumb	Funkcije
	V stanju pripravljenosti pritisnite za vstop v menijski način, za vstop v način predvajanja pa pritisnite in dalj časa. V menijskem načinu pritisnite za vrnitev nazaj.
	V načinu snemanja pritisnite za fotografiranje. V meniju pritisnite za izbiro prejšnjega elementa menija. V načinu predvajanja pritisnite za izbiro prejšnje datoteke.
	V meniju pritisnite za izbiro naslednjega elementa menija. V načinu predvajanja pritisnite za izbiro naslednje datoteke.
	V stanju pripravljenosti pritisnite za začetek/ustavitev snemanja. V načinu predvajanja pritisnite za izbiro datoteke ali za začasno ustavitev/nadaljevanje videa.

Funkcije naprave

Formatiranje SD kartice	Formatiranje kartice microSD v smenalniku je potrebno za pravilno delovanje naprave. Pred uporabo kartice microSD ali v primeru napake podatkov jo formatirajte. Za formatiranje kartice SD izberite možnost Formatiranje kartice SD v meniju in potrdite dejanje.
Snemanje videa	Ko je naprava priključena na vir napajanja, se bo vklopila in samodejno začela snemati. Kliknite gumb V redu, da ustavite snemanje. Ponovno pritisnite gumb V redu, da posnamete nov videoposnetek. Vsak videoposnetek se shrani samodejno.
Snemanje v zanki	Ta funkcija vam omogoča shranjevanje videoposnetka kot niza datotek, navedenih v meniju trajanja. Če na pomnilniški kartici zmanjka prostora, bodo nezaščitene datoteke prepisane v vrstnem redu, v katerem so bile ustvarjene.
Snemanje zvoka	Snemanje videoposnetkov z zvokom ali brez njega.
Frekvenca	Prilagodi hitrost zaklopa, da zmanjša vpliv utripanja umetnih svetlobnih virov. Trenutno frekvenco lahko izberete v meniju.
Žig	Ta funkcija doda zapisu datumski žig.
G-senzor	V primeru prometne nesreče bo DVR samodejno zaklenil trenutni videoposnetek. Zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali prepisati.
Način parkiranja	V načinu parkiranja ima uporabnik dostop do načina »Nadzor trka«, ki temelji na delovanju G-senzorja. Ko se sproži, se zapiše datoteka za nujne primere.
GPS lokacija	Naprava lahko prikazuje zemljepisno dolžino, zemljepisno širino in druge informacije o vaši trenutni lokaciji. Pojdite v Nastavitve in pritisnite Stanje GPS-a, da preverite podatke GPS-a.
Dovoljena prekoračitev hitrosti	Dovoljena prekoračitev omejitve hitrosti, določene na cestnem odseku. Želeno dovoljenje za prekoračitev hitrosti prilagodite v nastavitvah DVR-ja. Razpoložljivo območje: od -5 km/h do +25 km/h v korakih po 5 km/h. Ob prekoračitvi nastavljenе omejitve hitrosti boste slišali zvočno opozorilo.
Podpora za mobilne aplikacije	Videoposnetke in fotografije, posnete z DVR-jem, si lahko ogledate in delite prek aplikacije Navitel DVR Center na svojem pametnem telefonu. Aplikacija, ki jo je mogoče prenesti, poveže vaš telefon z DVR-jem prek omrežja Wi-Fi.

Namestitev aplikacije Navitel DVR Center

1. Prenesite in namestite aplikacijo Navitel DVR Center na pametni telefon ali tablico iz trgovine z aplikacijami na mobilni napravi. Aplikacijo lahko prenesete tudi s skeniranjem kode QR.
2. V meniju DVR in v nastavitvah mobilne naprave vklopite Wi-Fi.
3. V nastavitvah Wi-Fi na mobilni napravi izberite DVR s seznama razpoložljivih povezav, da se povežete z njim. Za povezavo z DVR uporabite geslo 12345678 ali 1234567890.
4. Zaženite aplikacijo Navitel DVR Center in se prepričajte, da je vzpostavila povezavo z DVR.
5. Aplikacija Navitel DVR Center vam omogoča konfiguracijo DVR-ja, posodabljanje vdelane programske opreme, shranjevanje posnetih videoposnetkov in fotografij na mobilno napravo itd.

SLO



Google Play



App Store



AppGallery

Informacije o digitalni hitrosti in kamerah

Funkcija digitalnega merilnika hitrosti prikazuje hitrost, izračunano iz signala GPS.

- Hitrost – trenutna hitrost [A] je stalno prikazana.

Funkcija Informacije o kameri obvešča voznika o kamerah in opozorilih (v nadaljevanju – Kamere) na poti. Ko vklopite informacije o kameri, se prikažejo trenutna hitrost [A], čas [C] in datum [D]. Ko se približujete najbližji kameri, se prikažejo naslednje informacije [2]:


- ikona kamere [E],
- dinamična vrstica napredka, ki prikazuje približevanje najbližji kameri [F],
- razdalja do kamere [G].

Vse informacije so prikazane na črnem ozadju ali ozadju zaslona v živo [2]. V načinu snemanja (REC) se prikaže • [B].

Če vozilo miruje, se prikaže 0. Če ni GPS signala, se prikažejo pomišljaji.

— — — [3].

Opomba. Šibek signal GPS je lahko posledica slabih vremenskih razmer in drugih zunanjih dejavnikov. Za referenco uporabite merilnik hitrosti vozila.



[1]



[2]



[3]

GPS koordinate stacionarnih in mobilnih radarjev ter radarjev za merjenje hitrosti, prikazane v programu Navitel Navigator, so zgolj informativne narave. Proizvajalec ne zagotavlja popolne skladnosti vnaprej nameščenih in posodobljenih GPS podatkovnih baz s trenutnimi razmerami na cesti.



10W