


Uporabniški priročnik

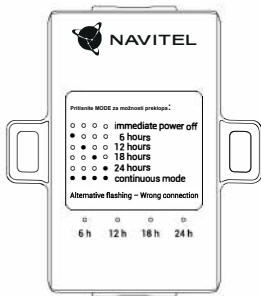

NAVITEL SMART BOX MAX

Krmilnik za avto kamere

CZ

DE

EE

EN

HU

LT

LV


PL


RO

RU


SK

UA

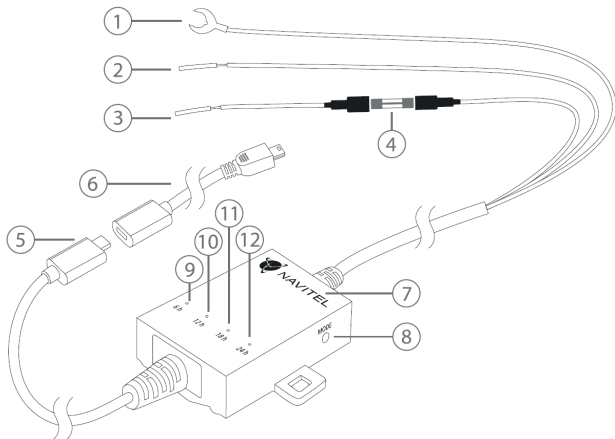


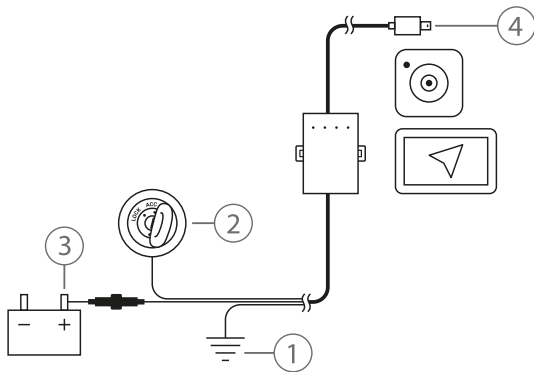

[2]

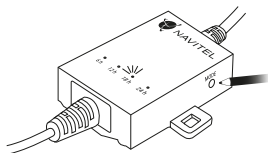

[3]

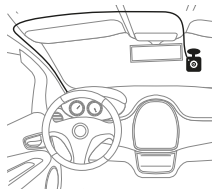

[4]

Opis

Z napravo NAVITEL SMART BOX MAX lahko napajate kamero na armaturni plošči ali katero koli drugo napravo, tudi ko je avtomobil parkiran in je kontakt izklopljen. NAVITEL SMART BOX MAX ščiti akumulator vašega vozila pred praznjenjem glede na napetost ali prednastavljeni čas. Krmilnik napajanja bo samodejno izklopil napajanje snemalnika DVR, ko napetost akumulatorja avtomobila pade pod določeno vrednost ali ko poteče nastavljeni časovnik (kar nastopi prej). Poleg tega NAVITEL SMART BOX MAX ščiti vaš snemalnik DVR pred prenapetostnimi udarci.

Device layout

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. GND cable (black wire). | 7. Regulator napajanja. |
| 2. ACC cable (red wire). | 8. Gumb za način. |
| 3. B+ cable (yellow wire). | 9. Indikator 6 ur. |
| 4. Fuse. | 10. Indikator 12 ur. |
| 5. USB-C cable. | 11. Indikator 18 ur. |
| 6. USB-C – mini USB adapter. | 12. Indikator 24 ur. |

Vsebina paketa

- Krmilnik napajanja NAVITEL SMART BOX MAX
- Adapter USB-C – mini USB
- 2 rezervni varovalki 2 A
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list

Specifikacije

Vhodna napetost	12 – 40 V
Izhodna napetost	5 V
Izhodni tok	2 A
Velikost	60 × 55 × 18 mm
Teža	125 g
Dolžina kabla	4.5 m
Priključek	USB-C – mini USB adapter ⑥
Varovalka	2 A

Previdnostni ukrepi

- Napravo NAVITEL SMART BOX MAX lahko uporabljate samo v vozilih z napetostjo akumulatorja 12/24 V.
- Napravo NAVITEL SMART BOX MAX lahko uporabljate samo za napajanje naprav z ustreznimi lastnostmi.
- Naprave ne razstavljajte in je ne popravljajte sami.
- Strogo upoštevajte zakone in predpise regije, kjer napravo uporabljate. Naprave ni dovoljeno uporabljati v nezakonite namene.
- Dovoljena temperatura okolice med delovanjem: od -20 do +40 °C. Temperatura skladiščenja: od -20 do +65 °C. Relativna vlažnost: od 5 % do 90 % brez kondenzacije (25 °C).

Namestitev in nastavitve

Opomba: namestitve morajo izvesti usposobljeni strokovnjaki z uporabo posebnega orodja; če imate kakršne koli dvome o namestitvi naprave NAVITEL SMART BOX MAX, je priporočljivo, da se za pomoč obrnete na usposobljenega strokovnjaka (na primer v servisu vašega vozila).

1. Izberite mesto za napravo NAVITEL SMART BOX MAX, da boste do nje lahko po potrebi hitro dostopali. Zavarujte krmilnik napajanja. Izogibajte se nenamernemu pritisku gumba Mode. Izogibajte se pregrevanju krmilnika napajanja.
2. Ko je motor ustavljen, preverite napetost akumulatorja s testerjem. Napetost ne sme biti nižja od 12,3 V (za območje napetosti 12 V avtomobilskega akumulatorja) ali najmanj 23,6 V (za območje napetosti 24 V avtomobilskega akumulatorja).
3. Rumeno žico (B+) priključite na tokokrog stalnega napajanja (»+« akumulatorja) [③, slika 2 na strani 2]. Če med delovanjem pregori varovalka, jo zamenjajte.
4. Rdečo žico (ACC) priključite na tokokrog s preklopnim napajanjem (napajanje se dovaja šele po tem, ko je ključ za vžig obrnjen v položaj ACC) [②, slika 2 na strani 2].
5. Črno žico (GND) priključite na ozemljitveno točko (karoserija vozila) [①, slika 2 na strani 2].
6. Zaženite avto in nastavite napravo NAVITEL SMART BOX z gumbom za način in indikatorji [slika 3 na strani 2]. Krmilnik napajanja bo samodejno izklopil napajanje DVR-ja, ko napetost v tokokrogu pade pod določeno vrednost (12,1 +/- 0,2 V za napetost 12 V avtomobilskega akumulatorja ali 23,4 +/- 0,2 V za napetost 24 V avtomobilskega akumulatorja) ali ko poteče nastavljeni časovnik (kar nastopi prej). Možnosti načina:
 - indikatorji so izklopljeni (način izklopljeno) – po vrnitvi ključa za vžig v položaj LOCK se napajanje takoj ustavi,
 - indikator 6 ur – po vrnitvi ključa za vžig v položaj LOCK se napajanje ustavi po 6 urah,
 - indikator 12 ur – po vrnitvi ključa za vžig v položaj LOCK se napajanje ustavi po 12 urah,
 - indikator 18 ur – po vrnitvi ključa za vžig v položaj LOCK se napajanje ustavi po 18 urah,
 - indikator 24 ur – po vrnitvi ključa za vžig v položaj LOCK se napajanje ustavi po 24 urah,
 - indikatorji hkrati (dolga pritisk na gumb Mode) – neskončen/neprekinjen način z zaščito pred praznjenjem baterije,
 - indikatorji utripajo izmenično – napačna povezava regulatorja napajanja. Napravo NAVITEL SMART BOX MAX priključite na snemalnik [④, slika 2 na strani 2] in se prepričajte, da deluje pravilno.
7. Kabel napeljite skozi zgornji del stropa in sprednji stebriček, tako da ne bo motil vožnje [slika 4 na strani 2]. Prepričajte se, da kabel ne moti sistemov vozila.

CE EAC

