


# PETKIT™

## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PETKIT YUMSHARE DVOJNI LIJAK S KAMERO  
PAMETNI KRMILNIK ZA HIŠNE LJUBLJENČKE

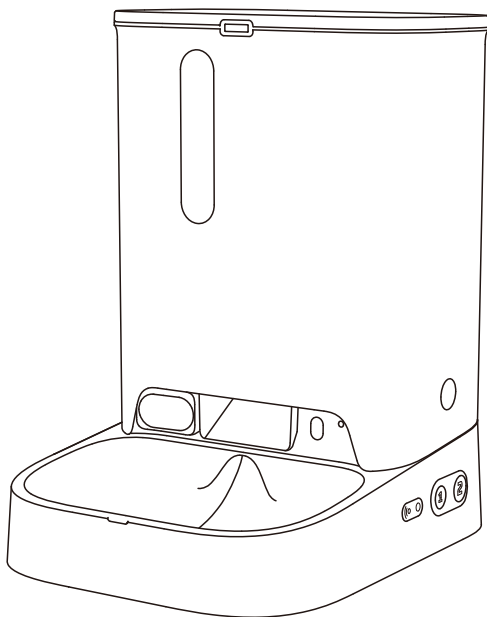


Pred uporabo izdelka natančno preberite  
uporabniški priročnik in ga shranite.  
V1.0-2023.08


# 01 SEZNAM IZDELKOV

\* Pred namestitvijo preverite, ali so naslednji dodatki popolni in uporabite.


(Baterije ali izvijač niso priloženi in jih je treba kupiti posebej)

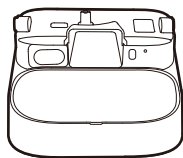


Glavna enota

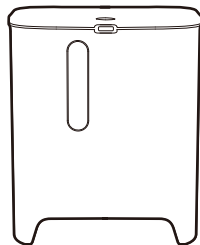


Lijak



Nerjaveče jeklo  
Skleda za hrano

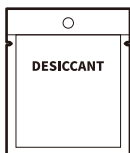

Sušilno sredstvo




Adapter




Uporabniški priročnik

# 02 OPIS IZDELKA

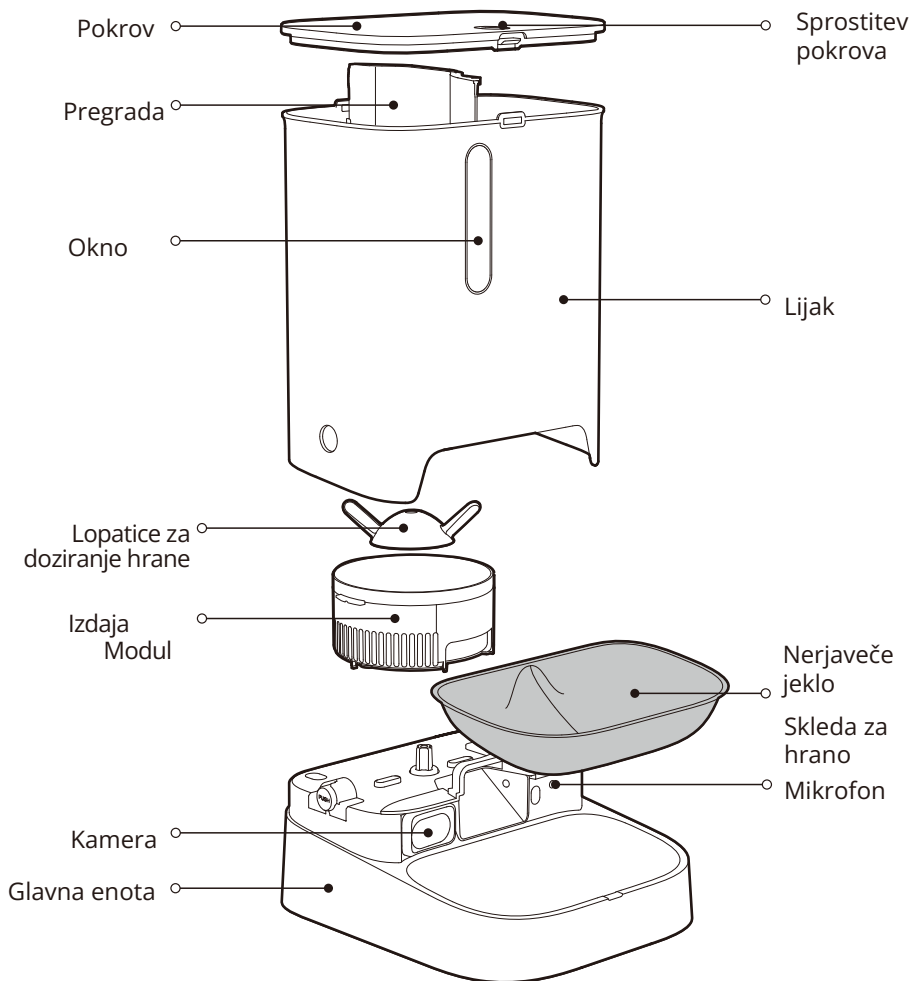


\* Opomba: da bi zagotovili boljše uporabniško izkušnjo, bomo občasno izvajali izboljšave izdelkov. Slike izdelkov so prikazane samo za ilustracijo. Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slike na škatli. Za morebitna neskladja si oglejte dejanski izdelek.

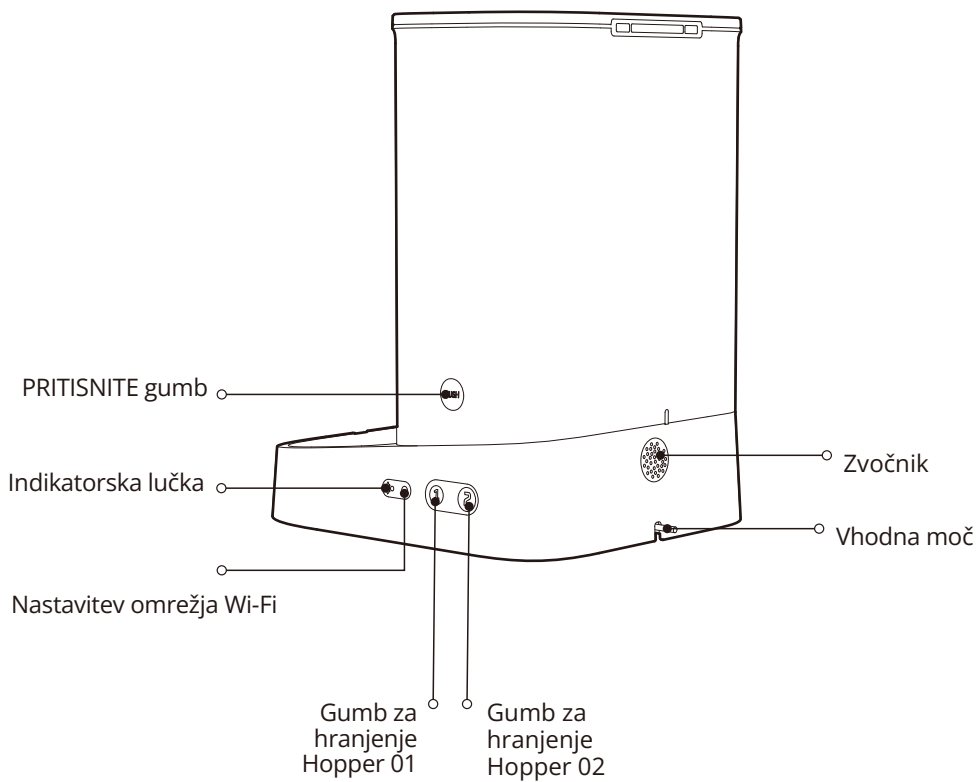

# 03 NAMESTITEV IZDELKA


## 3.1 Namestitev glavne enote

- ① Glavno enoto postavite na ravna tla ali mizo.
- ② Dvignite lijak, poravnajte zarezi na obeh straneh z gumbom PUSH na glavni enoti in ga postavite navpično navzdol.
- ③ Pritisnite in držite gumba PUSH, dokler se popolnoma ne zaskoči v zarezi.
- ④ Posodo za hrano iz nerjavečega jekla postavite v drzalo za posodo za hrano.

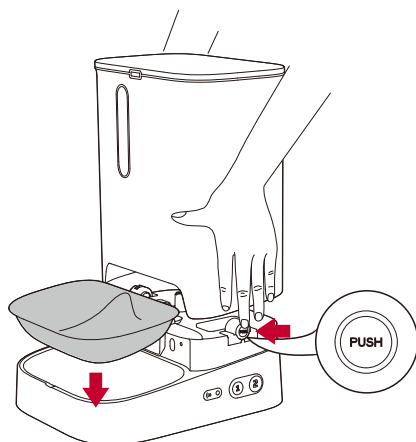

## 3.2 Priklučitev napajanja


Izvalcite kabel napajalnega adapterja in priključite ga na vhod za napajanje na zadnji strani.

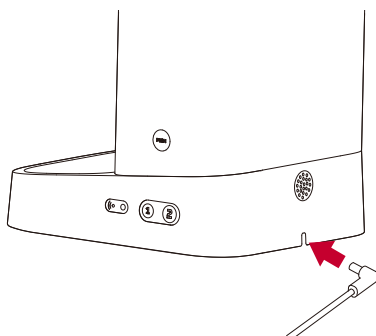


### 3.3 Namestitev rezervnih baterij

- ① Odstranite vijak in pokrov baterije. ② Vzemite štiri baterije D in jih vstavite v predal za baterije. (Bodite pozorni na usmerjenost pozitivnega in negativnega pola.) ③ Namestite pokrov baterije nazaj in privijte vijak. Odločitev o namestitvi baterij določite glede na dejanske potrebe uporabe. (Baterije je treba kupiti posebej in uporabljati je mogoče samo alkalne baterije.)


**\* Opomba: Ko je baterija skoraj prazna, jo pravočasno zamenjajte. Preden napravo pustite dlje časa brez nadzora, preverite in zamenjajte baterije.**

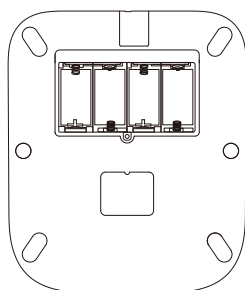

Spodnji del  
glavne enote




Alkalne baterije D \*4




Pokrov baterije

### 3.4 Namestitev sušilnega sredstva

- ① Pritisnite in držite gumb za sprostitvev pokrova v desno ter ga dvignite, da odstranite pokrov.

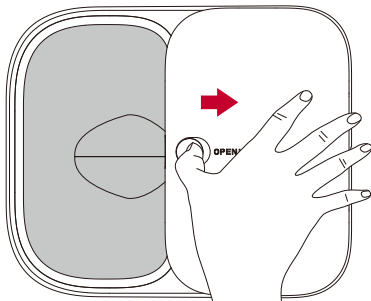

- ② Odprite predal za sušilno sredstvo, vzemite vrečko s sušilnim sredstvom in jo enakomerno položite v predal, nato pa sušilno sredstvo zaprite.

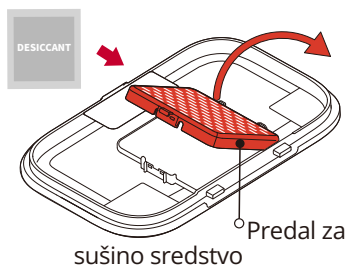

Notranjost pokrova

# 04 KAKO UPORABLJATI


## 4.1 Dodajanje hrane za hišne ljubljence

① Dodajte hrano za hišne ljubljence. (Ne prekoračite oznake MAX) V lijak 01 in lijak 02 lahko glede na vaše potrebe po hranjenju daste dve različni hrani za hišne ljubljence.


\* Opomba: Ne izvalcite pregrade, če je v njej ostala hrana.

\* Priporočena velikost briketov suhe hrane ≤ 12 mm (0,47 palca)

\* Priporočena velikost briketov liofilizirane hrane ≤ 9 mm (0,35 palca)

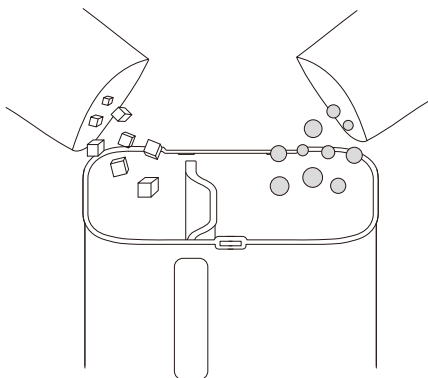

② Pokrijte pokrov: Zadnjo stran pokrova vstavite v dve luknji nad lijakom.

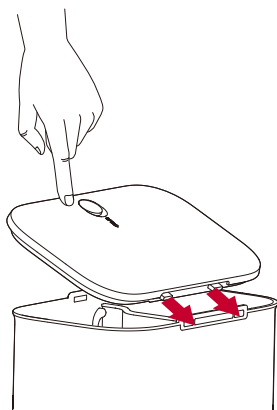


## 4.2 Indikatorska lučka

Indikatorsko lučko je mogoče vklopiti/izklopiti v aplikaciji. Indikatorska lučka ne sveti v načinu delovanja na baterijo.


| Stanje indikatorske lučke        |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bela lučka počasi utripa         | Naprava ni povezana z omrežjem Wi-Fi                    |
| Bela lučka hitro utripa          | Naprava se povezuje z omrežjem Wi-Fi                    |
| Bela svetloba je vklopljena      | Naprava je povezana z omrežjem Wi-Fi (kamera ne deluje) |
| Zelena luč je nenehno vklopljena | Naprava je povezana z omrežjem Wi-Fi (kamera deluje)    |

Indicator light

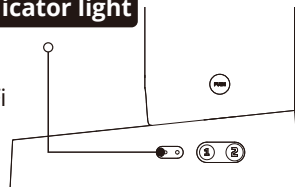


## 4.3 Ročno hranjenje

Izberite gumb lijnika 01 ali 02. Pritisnite gumb za začetek točenja; spustite gumb za konec točenja.

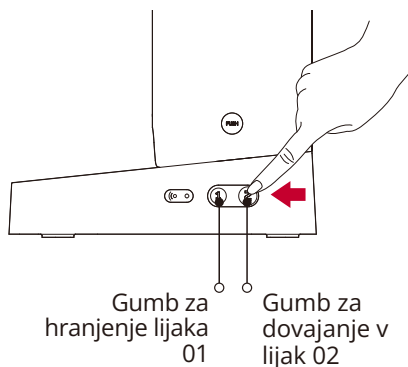

#### 4.4 Povezovanje in aktivacija aplikacije

① Prenesite in namestite aplikacijo PETKIT:

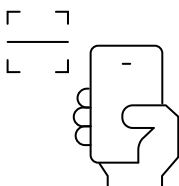

Prenesite aplikacijo PETKIT iz trgovine App Store ali Android Stores

② Dodajanje naprave

Oprite aplikacijo PETKIT in vstopite na njeno domačo stran; kliknite »+« v zgornjem desnem kotu strani, da izberete in dodate »PETKIT YUMSHARE DVOJNI LIK S KAMERO«.





\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

### ③ Začni povezavo

V stanju zagona pritisnite gumb za nastavitev omrežja Wi-Fi in ga držite 5 sekund, dokler indikatorna lučka na napravi ne začne hitro utripati; kliknite Naprej, da konfigurirate omrežje Wi-Fi in aplikacija se bo začela povezovati z napravo. Počakajte, da aplikacija prikaže, da je konfiguracija uspešna.

**\* Ta izdelek podpira omrežje Wi-Fi 2,4 GHz, ne pa tudi 5 GHz. Pri povezovanju naprave z internetom se prepričajte, da ste vklopili pas 2,4 GHz.**

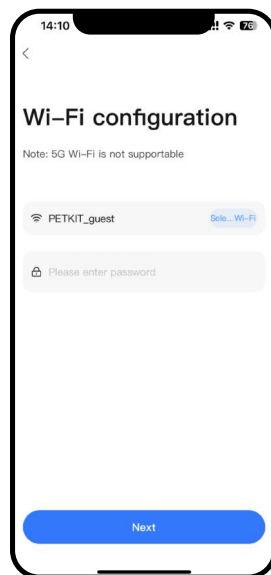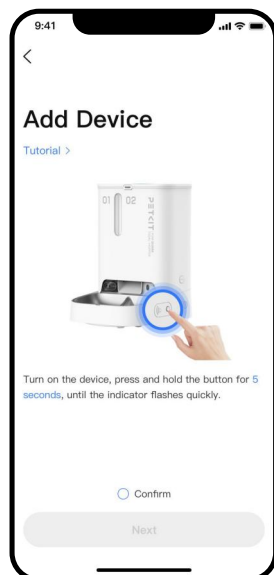

\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

#### ④ Preberite navodila za uporabo


Ko se naprava prvič uspešno poveže z aplikacijo PETKIT, prosimo, da za zagotovitev varnosti hišnih ljubljencev in pravilne uporabe izdelka natančno preberete navodila za uporabo in izdelek ustrezno uporabljate v skladu z navodili.



\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

# 05 OPIS APLIKACIJE

## 5.1 Domača stran naprave

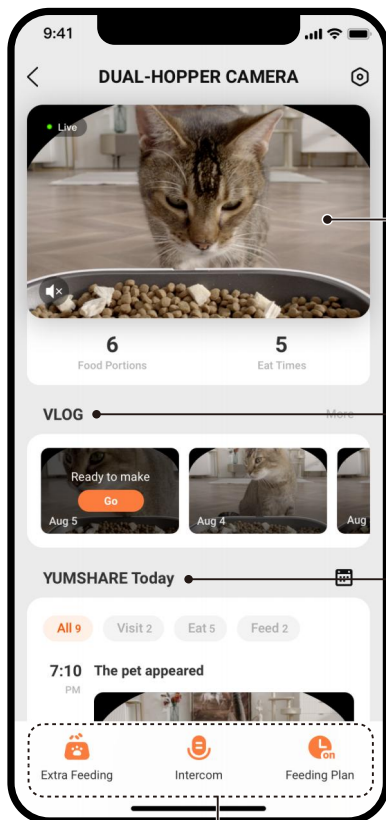

① Videoposnetek v realnem času :  
Oglejte si stanje svojega ljubljénčka v realnem času.

② VLOG :  
Kliknite **Go** sistem bo samodejno ustvaril vloge vašega ljubljénčka. Ta razdelek prikazuje videoposnetke za zadnjih 7 dni.

③ YUMSHARE danes (časovnica):  
Posneti posnetki so s pomočjo algoritma umetne inteligence razvrščeni v kategorije obisk, jesti in hraniti. Za več podrobnosti lahko kliknete katerega koli od njih.

\* Če niste naročeni na PETKIT Care+ Cloud Service, si lahko ogledate samo slike. Naročite se na storitev, če želite funkcije, kot so predvajanje celotnih posnetkov, trenutkov in pospešeno predvajanje. Za posebna pravila glejte pogodbo o storitvi PETKIT Care+.

• Funkcijske tipke


\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

#### ④ Opis funkciskih tipk



### Dodatno hranjenje

Kliknite, da takoj dodelite hrano svojim hišnim ljubljencem. (Podprto je daljinsko upravljanje.)

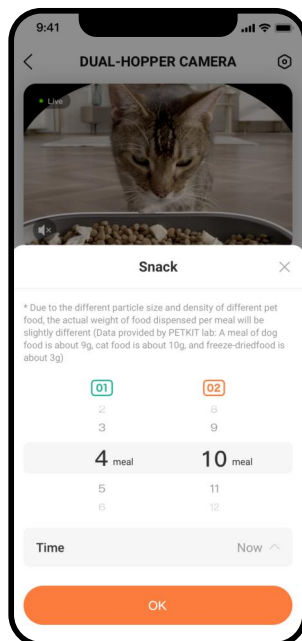


### Domofon

Dolgo pritisnite »Intercom« in podajalnik bo hkrati predvajal, kar ste rekli, da boste lahko s svojimi hišnimi ljubljenci imeli dialog v realnem času.



**Vaš glas se sliši samo med predvajanjem videoposnetkov. (Najprej morate v aplikaciji vklopiti mikrofona.)**

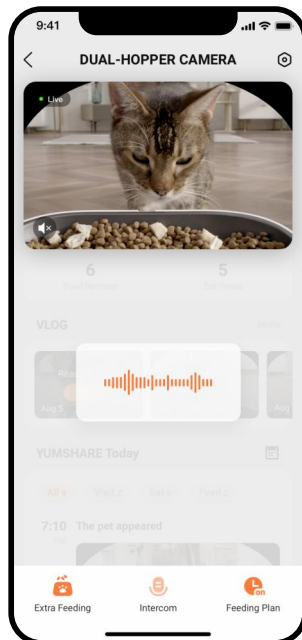


\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.



## Načrti hranjenja

Nastavite čas hranjenja in porcije, da bo vaš ljubljeneček pravočasno nahranjen.

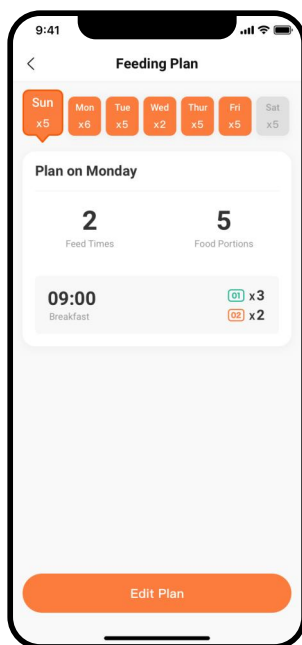



\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

## 5.2 Predvajanje videoposnetkov

Ko se naročite na storitev PETKIT Care+ v oblaku, kliknite časovnico na domači strani naprave, da predvajate celotne posnetke, označite z možnostmi pospešitve.

### ① Predvajanje označb


4-sekundne videoposnetke, ki so pospešeni, si lahko predogledate tako, da jih kliknete na časovnici.

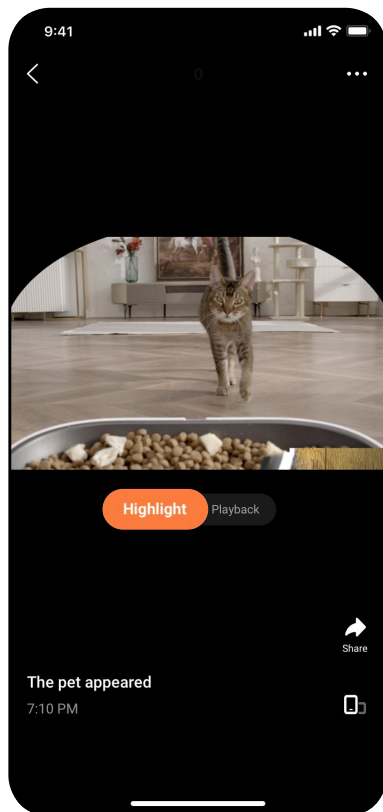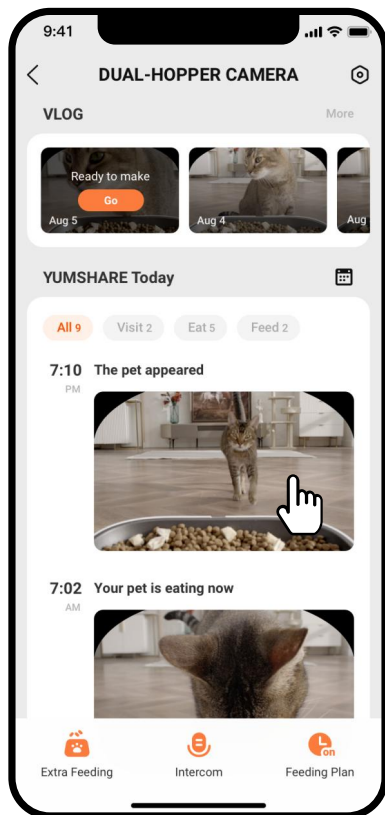

\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

② Predvajanje celotnih posnetkov

Za ogled celotnih videoposnetkov preklopite oznako na »Predvajanje«.

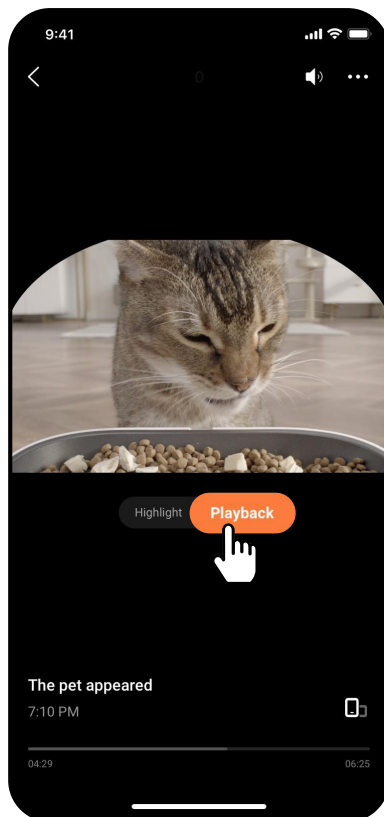


\* Opomba: Za zagotavljanje najboljših možnih uporabniških izkušenj pri optimizaciji delovanja bo vgrajena programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, uporabite dejansko stanje in pravočasno posodobite vgrajeno programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

### ③ Pospeši predvajanje

Pri predvajanju celotnih videoposnetkov kliknite » » v zgornjem desnem kotu, da izberete hitrost

po potrebi ali pa dolgo pritisnite sredino video okvirja, da neposredno preklopite na 2x predvajanje.

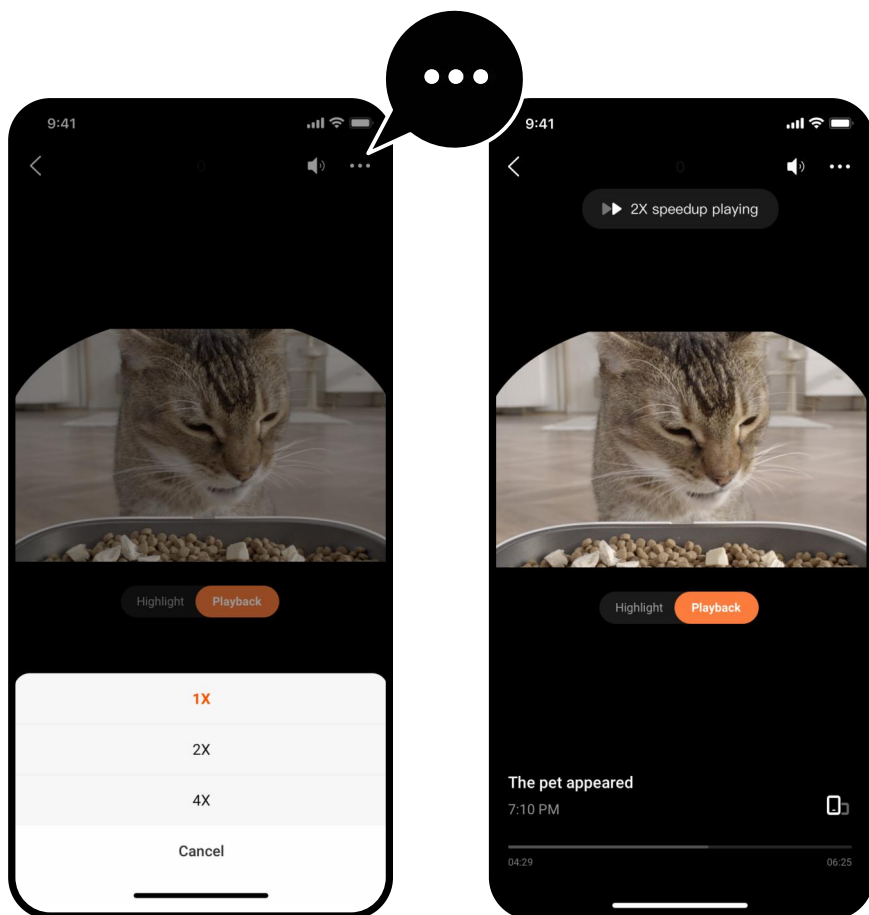

\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

### 5.3 Brisanje videoposnetkov

Imate pravico izbrisati kateri koli videoposnetek.

① 1. način:



Izbršite videoposnetke na časovnici;

2. način:

Brisanje videoposnetkov v VLOG-u.

Kliknite videoposnetek, ki ga želite odstraniti, spremenite njegovo oznako predvajanja v »Celoten« in kliknite »« v zgornjem desnem kotu, da izbršete videoposnetek.

...

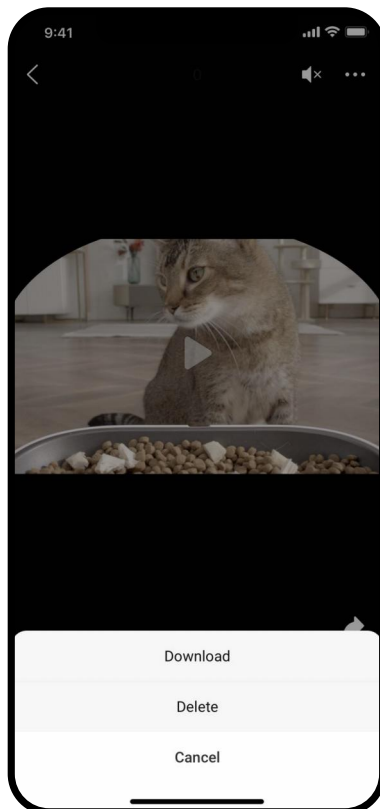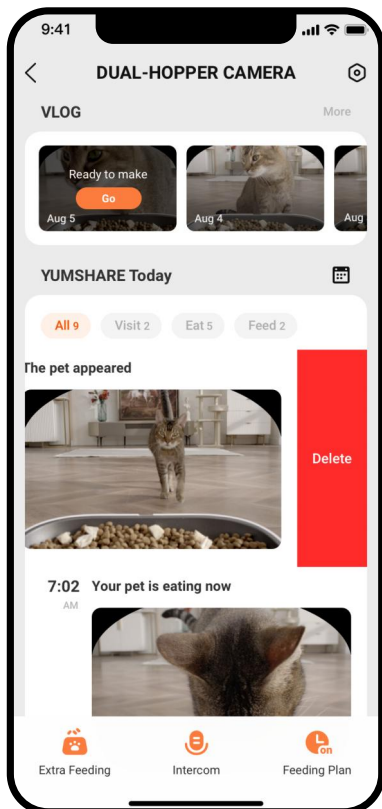


\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

## 5.4 Zaščita zasebnosti

### ① Dovoljenja za kamero

Kamero lahko po potrebi vklopite ali izklopite.



 Če je izklopljen, se videoposnetek ne bo posnel.

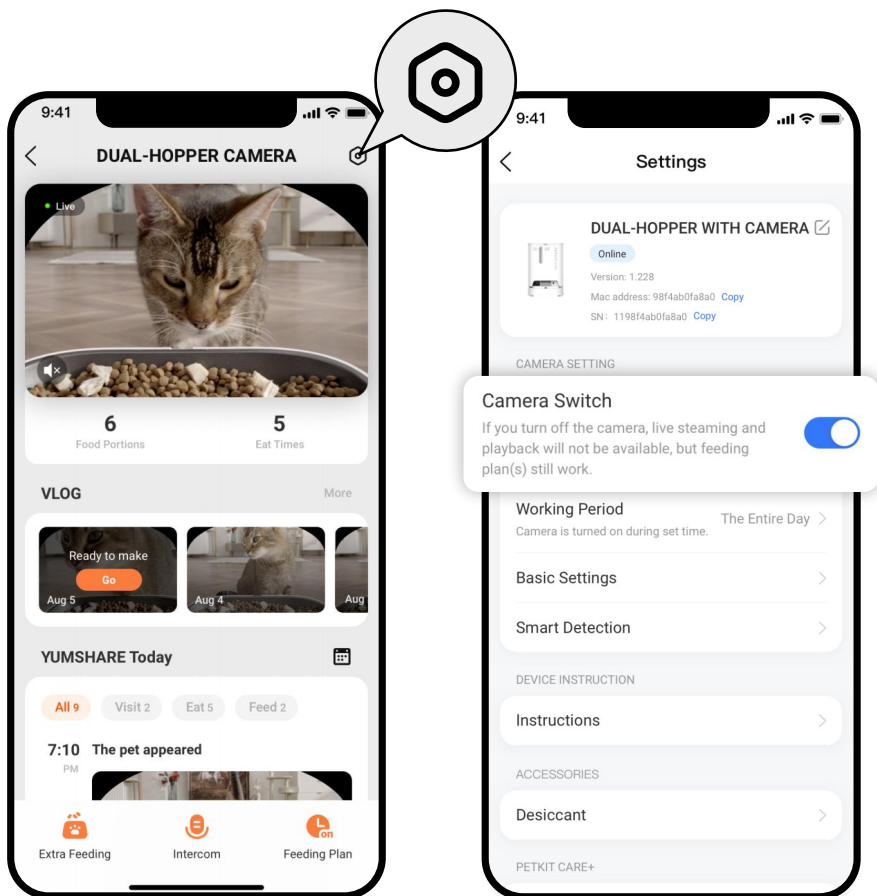

\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

## (1) Prilagodite čas zaznavanja kamere


Časovne intervale za vklop kamere lahko prilagodite, po preteku teh časovnih intervalov pa se kamera samodejno izklopi.

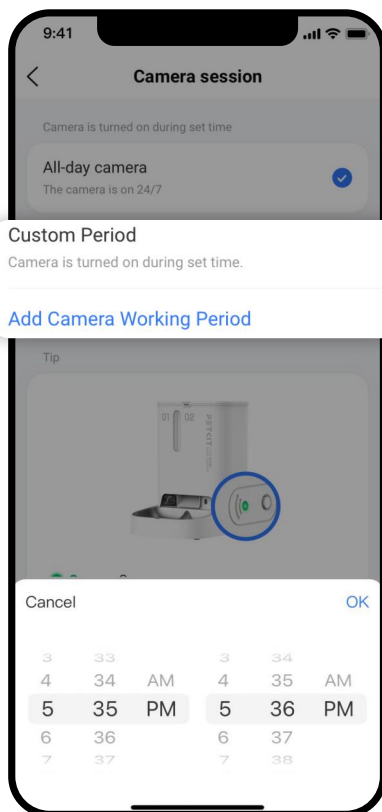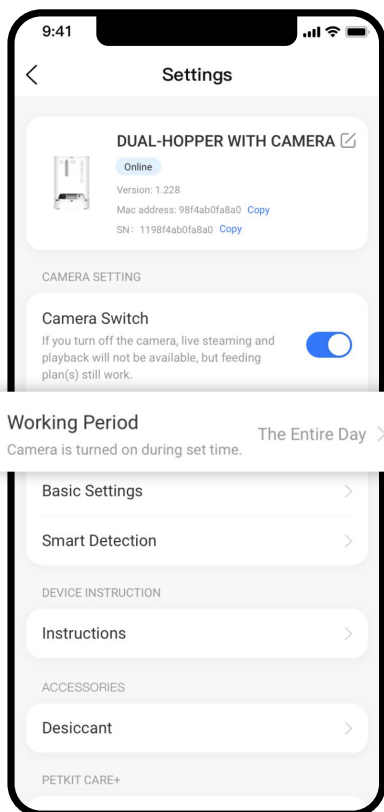

\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

## (2) Stanje indikatorske lučke



Ko je kamera vklopljena, lučka sveti zeleno; ko je izklopljena, lučka sveti belo.

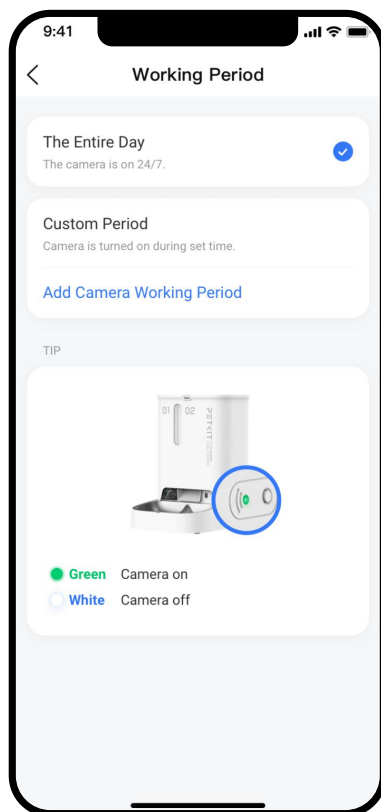

\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

② Dovoljenja za mikrofonski  
Mikrofon lahko po potrebi vklopite ali izklopite.


**⚠ Če je izklopljen, pri nobenem videoposnetku ni zvoka.**

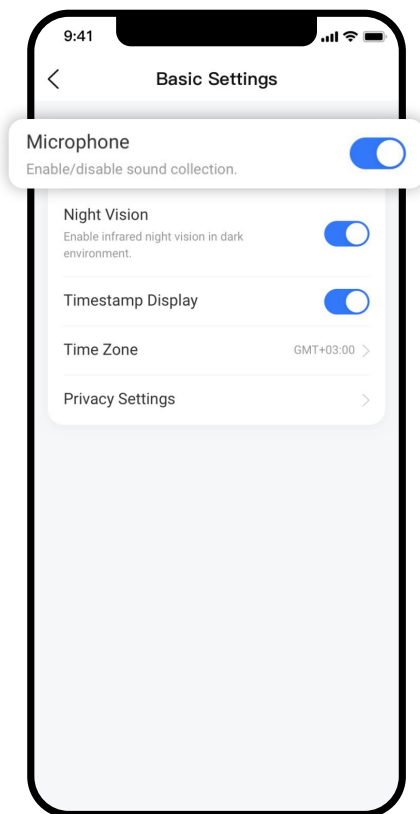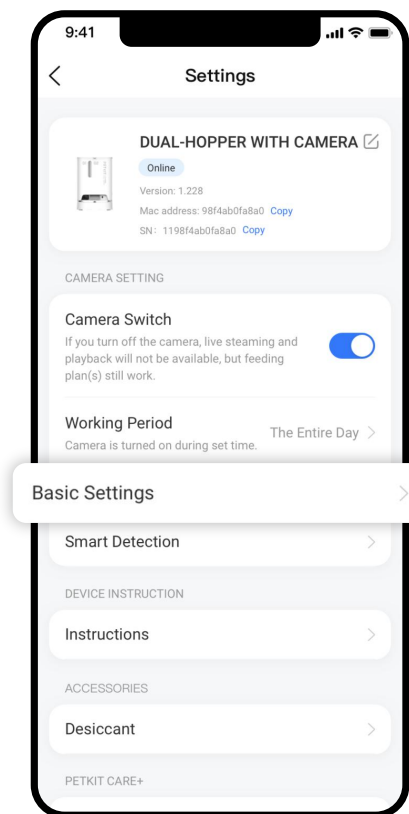

\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

### ③ Zaščita zasebnosti v realnem času

Ko je ta funkcija vklopljena, bodo vsi video posnetki v realnem času zamegljeni, da se zaščitijo vaša zasebnost, ko odprete domačo stran naprave.

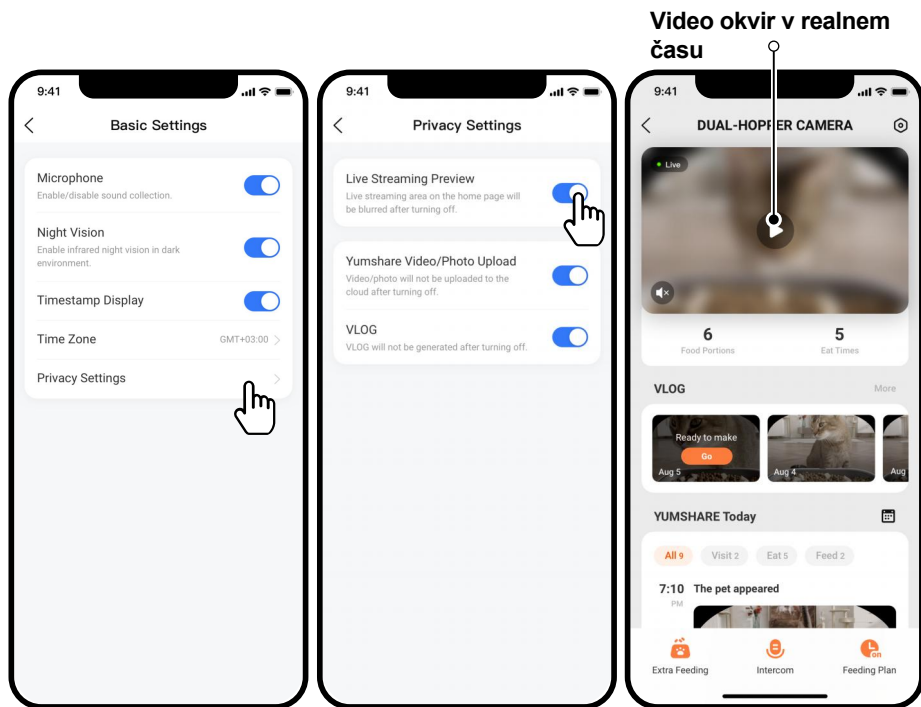

\* Opomba: Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje in optimizacije delovanja bo vdelana programska oprema izdelka neredno posodabljana. Prosimo, upoštevajte dejansko stanje in pravočasno posodobite vdelano programsko opremo prek aplikacije PETKIT.

## 5.5 Dodatne opombe

### ① Ciklični videoposnetki, shranjeni v oblaku

Vsebina predvajanja temelji na časovno omejenem cikličnem shranjevanju, podatki zunaj časovne omejitve pa se periodično brišejo. Vse videoposnetke lahko prenesete in si jih ogledate v lokalnih albumih telefona in v albumih aplikacije. (npr. 7-dnevna video zanka pomeni, da se bodo videoposnetki ali slike, shranjeni v zadnjih 7 dneh, ohranili, razen današnjega, medtem ko se bo vsebina dneva pred zadnjimi 7 dnevi samodejno izbrisala.)

### ② Storitev v oblaku PETKIT Care+


Storitev lahko kupite za vsak podajalnik s kamero prek aplikacije in uživate v storitvah, kot so zaznavanje hišnih ljubljencev, predvajanje videoposnetkov v polni visoki ločljivosti, shranjenih v oblaku, in HD trenutki, ki so odvisni od dejanskega opisa. Podprti so večkratni nakupi storitve. Osebe PETKIT vam bo zagotovilo nadgradnjo ali razširitev storitve glede na lastnosti storitve, ki ste jo kupili. Storitve v oblaku je dovoljeno enkrat letno prenesti na drugo napravo. Upoštevajte, da je storitev v oblaku virtualni izdelek, zato je po nakupu ni mogoče vrniti.



**Kliknite za preverjanje postavk pogodbe o storitvi PETKIT Care+ v oblaku.**

# 06 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- ① Odprite pokrov, da odstranite sušilno sredstvo, Pregrado izvalcite navpično navzgor in nato odstranite posodo za hrano.
- ② S sredincema držite gumba PUSH na obeh straneh glavne enote in jo hkrati dvignite, da odstranite lijak.

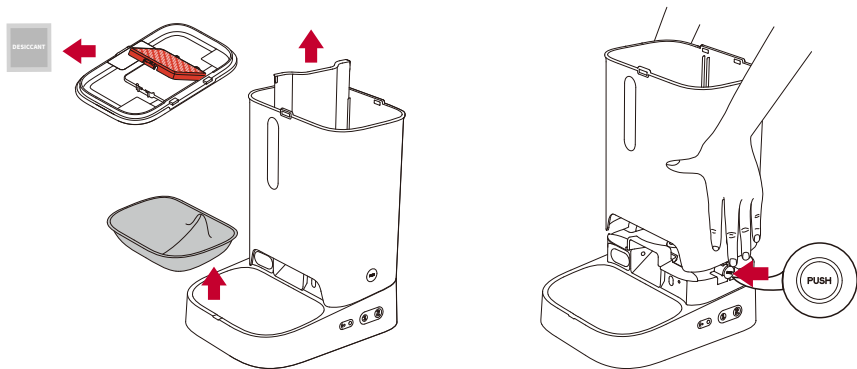

- ③ Izvalcite lopatice za doziranje hrane v lijaku. Zavrtite jih v smeri urinega kazalca, da odstranite pokrov rotorja in izvalčete rotor.



- ④ Po vrsti očistite lijak, lopatice, pokrov rotorja, rotor, zgornji pokrov in posodo za hrano. Priporočljivo je dodati ustrezno količino detergenta in dobro sprati.
- ⑤ Po čiščenju počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo, in jih nato po vrsti namestite nazaj. (\* Za podrobne korake čiščenja in vzdrževanja si oglejte ustrezni videoposnetek.)

**!** Za čiščenje notranjosti posode uporabite gobo ali mehko krpo. Ne uporabljajte trdih čistilnih orodij, da ne opraskate plastičnih delov in ne vplivate na normalno delovanje senzorja. Glavne enote ne smete potapljati ali namakati v vodi, temveč jo lahko obrišete z vlažno krpo.

# 07 VIDEO VODNIK

## 7.1 Videoposnetek namestitve in uporabe

Za ogled videa kopirajte URL videoposnetka in ga odprite v brskalniku. <https://youtu.be/yYALvk-wNhY>

## 7.2 Videoposnetek čiščenja in vzdrževanja

Za ogled videa kopirajte URL videoposnetka in ga odprite v brskalniku. <https://youtu.be/gyh2mUKjglY>

# 08 SPECIFIKACIJE

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| IZDELEK            | PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA SMART PET FEEDER |
| Model izdelka      | P591                                                     |
| Material izdelka   | ABS, nerjaveče jeklo 304                                 |
| Dimenzije izdelka  | 362 *293 *247.5mm (14.2*11.5*9.7in)                      |
| Zmogljivost        | 5 l (1 liter 2 l, 2 litra 3 l)                           |
| Teža izdelka       | približno 2,5 kg (5,5 lb)                                |
| Nazivni vhod       | 6V --- 2A                                                |
| Nazivna moč        | 4W                                                       |
| Brezžična povezava | Wi-Fi                                                    |
| Področje uporabe   | mačke in psi majhnih pasem                               |

## Odstranjevanje

Evropska direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) zahteva, da starih gospodinjskih električnih aparatov ne odlagate med običajne nesortirane komunalne odpadke. Stare aparate je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih na izdelku vas opominja na vašo obveznost, da aparat odvržete ločeno. Potrošniki se morajo za informacije o pravilnem odstranjevanju starega aparata obrniti na lokalne oblasti ali prodajalca.

# 11 ZA VARNOST UPORABNIKA

**\* Neupoštevanje spodnjih varnostnih navodil lahko povzroči okvaro izdelka ali druge nepredvidene nesreče.**

- Izdelek namestite in uporabljajte v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. • Hišni ljubljenci, mlajši od treh mesecev, naj ne bi uporabljali tega izdelka. • Kamere ne praskajte ali polirajte z ostrimi predmeti. • Samo za notranjo uporabo. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dlje časa. Ne postavljajte je v bližino odprtega ognja. • Naprava uporablja nizko napetost. Vendar pa lahko hišni ljubljenci še vedno povzročijo uhajanje električne energije, če grizejo napajalni kabel. Prosimo, da svoje hišne ljubljence poučite o pravilni uporabi izdelka. • Uporabite originalni adapter, sicer lahko poškoduje napravo ali povzroči varnostne nevarnosti. • Prepričajte se, da je naprava postavljena na ravno površino. Naprave ne prevrnite, saj morda ne bo delovala pravilno. • V posodo za shranjevanje hrane ne spuščajte vseh predmetov, razen suhe hrane za hišne ljubljence, saj naprava ne bo delovala pravilno in lahko celo ogrozi varnost hišnega ljubljence. • Da preprečite, da bi vaš hišni ljubljencek prevrnil to napravo, priporočamo, da jo postavite v kot ali ob steno. • Da preprečite padec naprave in poškodbe vašega hišnega ljubljence ali poškodbe lastnine, je ne postavljajte na dvignjeno mesto. • Glavne enote izdelka ni dovoljeno namakati ali potapljati v vodo, naprave pa ne smete uporabljati v vlažnem okolju. • Če želite prenehati uporabljati napravo, odstranite baterijo in izključite napajalnik ter jo pred shranjevanjem očistite in posušite. • Pred premikanjem naprave izključite napajalni kabel. • Otroci naj ta izdelek uporabljajo pod vodstvom odraslih. • Popravila naj izvaja strokovnjak, da se izognete varnostnim tveganjem. • Če morate iti ven, preverite baterijo v predalu za baterije, da se prepričate, da je dovolj napolnjena (ta naprava lahko uporablja samo alkalne baterije).

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

#### Opozorilo FCC:

Vsaka sprememba ali modifikacija, ki je ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavi uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Naprava je bila ocenjena glede izpolnjevanja splošnih zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju.

Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Antena(e), ki se uporabljajo za to opremo, mora(jo) biti nameščena(e) in uporabljena(e) na razdalji najmanj 20 cm od vseh oseb.

#### Opozorilo IC

- angleščina:

Ta naprava je skladna s standardom(i) RSS Industry Canada, ki ne zahteva licence. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema:

(1) Ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

(1) Ta naprava ne sme povzročiti motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

(1) Naprava ne sme povzročati motenj in (2) uporabnik naprave mora sprejeti vse prejete radijske motnje, tudi če lahko te povzročijo neželeno delovanje.