


KUHINJSKA TEHTNICA

Visoko natančni senzorji

Razpoložljive enote: g, lb, oz, fl;
oz, ml

Samodejni VKLOP/IZKLOP

LCD-številke

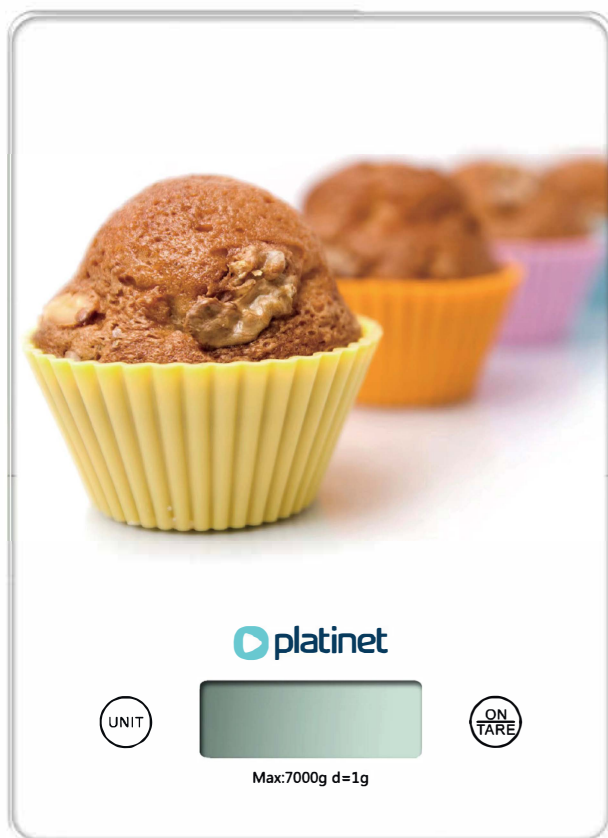

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SLO Digitalna kuhinjska tehcnica

NAVODILA ZA UPORABO

SPECIFIKACIJA

Visoko natančni merilniki napetosti LCD

Velikost: 52 x 18 mm

Velikost izdelka: 200 x 145 x 20 mm

Kapaciteta: 7 kg

Deljenje: 1 g

Pretvorba enot: g / fl'oz / oz / ml / lb

Funkcija tare

Funkcija samodejnega/ročnega izklopa

Indikator preobremenitve: O-Ld

Indikator nizke baterije: Lo

Vrsta baterije: 2xAAA baterija

DELOVANJE

1. Odprite predalček za baterije pod tehcnico in vanj vstavite 2 bateriji AAA.
2. Tehcnico postavite na trdo, ravno površino.
3. Za vklop tehcnice pritisnite gumb ON/ TARE.
4. Tehtanje ali polnjenje ni dovoljeno, dokler se zaslon ne ponastavi na nič. Tehcnica bo pripravljena za uporabo, ko se na LCD-zaslonu prikaže "0 g".
5. Za izbiro enote za tehtanje pritisnite gumb UNIT.
6. Na kuhinjsko tehcnico ne postavljajte predmetov, težjih od 5 kg. Ko se prikaže "O-Ld", to pomeni, da trenutna obremenitev presega največjo dovoljeno težo tega izdelka. Predmet takoj odstranite, da preprečite poškodbe ohišja tehcnice.
7. Če tehtanje ni potrebno, pritisnite gumb ON/ TARE, da izklopite tehcnico, sicer se bo v nekaj sekundah samodejno izklopila.

OPOMBA

1. Tehcnice ne dajajte v vodo in je ne čistite z jedkimi kemikalijami.
2. Če je kateri koli plastični del ohišja tehcnice umazan z oljem, začinjenimi sestavinami, kisom ali drugimi stimulativnimi snovmi, ga takoj očistite.
3. Med tehtanjem tehcnico postavite na trdo, ravno površino. Med uporabo je ne postavljajte na preprogo ali mehko podlago.
4. Ko se prikaže opozorilo o nizki bateriji »Lo«, baterije zamenjajte redno. Prepričajte se, da ste baterije vstavili s pravilno polarnostjo. To je označeno na predalu za baterije.

PBSKM



PLATINET S.A. 30-798 Krakow, Sliwiaka 48, PL www.platinet.eu