

KONVEKTORSKI GRELEC

PEH02



3 nastavitve moči: 750 / 1250 / 2000

W Dimenzije: 600 × 300 × 190 mm

Ročni in samodejni nadzor

temperature Upravljanje Tuya Wi-Fi

Zaščita pred pregrevanjem

Grelni element: žica

Powered By







tuya

Intelligence
Inside



 **platinet**

NAVODILA ZA UPORABO

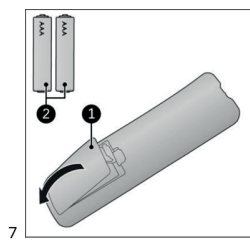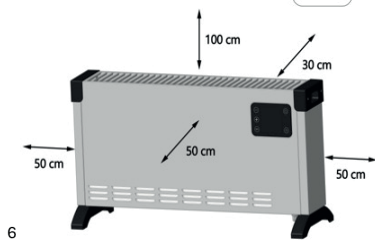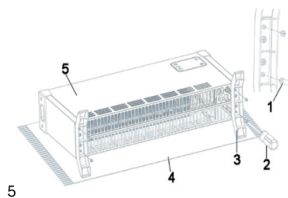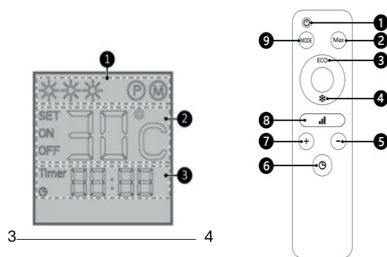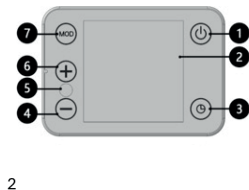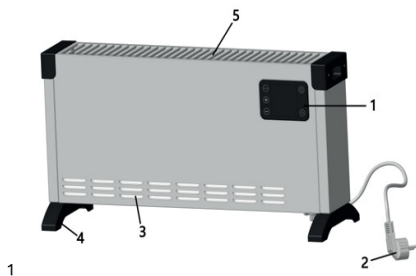

VARNOSTNA NAVODILA (preberite pred uporabo grelnika)

- Grelnika ne smete namestiti tik pred vtičnico.
- Grelnika ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, tuša ali bazena.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj bodo ločeni od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Otroci, stari od 3 let do 8 let, smejo napravo vklopiti/izklopiti le, če je bila nameščena v predvidenem običajnem položaju in če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci, stari od 3 let do 8 let, ne smejo vklapljati, nastavljati in čistiti naprave ali izvajati vzdrževalnih del.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- **POZOR:** Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebno pozornost je treba nameniti otrokom in ranljivim osebam!
- **OPOZORILO:** Da preprečite pregrevanje, grelnika ne pokrivajte.
- Grelnika ne uporabljajte, če je padel na tla;
- Grelnika ne uporabljajte, če so na njem vidni znaki poškodb;
- Grelnik uporabljajte na vodoravni in stabilni površini.
- **OPOZORILO:** Grelnika ne uporabljajte v majhnih prostorih, če so v njih osebe, ki ne morejo same zapustiti prostora, razen če je zagotovljen stalen nadzor.
- **OPOZORILO:** Da zmanjšate tveganje požara, hranite tekstil, zavese ali druge vnetljive materiale na razdalji najmanj 1 m od izhoda zraka.
- Napravo postavite na vodoravno, trdno in negorljivo površino.
Napravo postavite z minimalno razdaljo [Slika 6]:
Naprave ne postavljajte tik pod vtičnico.
- Vtiča ne vstavljajte v stensko vtičnico, preden naprava ni pravilno nameščena ali postavljena na pravo mesto.

- Ne uporabljajte podaljška; to lahko povzroči pregrevanje in požar. Če se uporabi podaljška ni mogoče izogniti, se prepričajte, da je nepoškodovan in ozemljen. Uporabite podaljšek z najmanjšo močjo 2400 W. Podaljšek vedno popolnoma odvijte, da preprečite pregrevanje.
- Prepričajte se, da je omrežna napetost enaka napetosti, navedeni na identifikacijski nalepki naprave. Vsi električni priključki morajo vedno ostati suhi.

DELO Z WIFI-jem

Grelec lahko upravljate tudi prek aplikacije na pametnem telefonu. Za to mora biti grelec povezan z brezžičnim modemom (Wi-Fi).

- Ko v aplikaciji na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku izberete napravo, lahko grelec upravljate na daljavo — brez potrebe po ročnem nastavljanju dneva ali ure, saj se ta samodejno sinhronizirata v aplikaciji in na zaslonu naprave.
- Z aplikacijo lahko napravo vklopite ali izklopite, prilagodite temperaturo in moč delovanja ter aktivirate način ECO za varčnejše ogrevanje.

- Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi in vklopljena, se na zaslonu (med ohranjevalnikom zaslona) prikaže simbol Wi-Fi in besedilo ON. Če je naprava povezana z Wi-Fi, vendar izklopljena, se prikaže simbol Wi-Fi in beseda OFF.

- Funkcija Wi-Fi je privzeto izklopljena. Če želite vklopiti Wi-Fi, pritisnite in držite gumb VKLOP/IZKLOP, dokler ne zaslišite kratkega piska – to pomeni, da je Wi-Fi aktiviran. Ko se grelec poveže z brezžičnim omrežjem, se bo povezava ob vsakem vklopu vzpostavila samodejno. Stalno prižgan simbol Wi-Fi pomeni, da je povezava uspešna; utripajoč simbol pa označuje, da povezava ni vzpostavljena.

- Nastavitve Wi-Fi lahko ponastavite tako, da pritisnete in držite gumb MODE. Obstoječe povezave bodo izbrisane, simbol Wi-Fi bo začel utripati in naprava bo pripravljena na novo povezavo.

- Wi-Fi lahko izklopite tako, da ponovno pritisnete in držite gumb VKLOP/IZKLOP. Dolg pisk pomeni, da je Wi-Fi izklopljen (simbol ugasne). Če ponovno pritisnete in držite isti gumb, boste zaslišali kratek pisk, ki označuje, da je Wi-Fi ponovno vklopljen in simbol se znova prižge.

OPIS

To je enostaven električni grelec za notranjo uporabo, glejte [Fotografijo 1]].

1. Nadzorna plošča in LED-zaslon

2. Vtič za napajanje

3. Varnostna rešetka za zrak v zraku

4. Podstavki

5. Varnostna rešetka za odvod toplote

Nadzorna plošča (Fotografija 2)

1. Gumb VKLOP/IZKLOP 2. LED-zaslon 3. Gumb časovnika 4. Gumb minus 5.

Sprejemnik daljinskega upravljalnika 6. Gumb plus 7. Gumb za način

LED-zaslon

Prikaz na LED-zaslonu

- LED-zaslon se samodejno zatemni, če v treh minutah ne izvedete nobene nastavitve.

- Zaslon se ponovno prižge, ko pritisnete kateri koli gumb.

Prikaz stanja

- Trije simboli sonca prikazujejo izbrano moč delovanja:

- en sončni simbol = nizka moč,

- dva simbola = srednja moč,

- trije simboli = visoka moč.

- Simbol "P" označuje, da je aktivirana programska funkcija.

- Simbol "M" označuje, da je aktivirana ročna funkcija.

Prikaz temperature

- Oznaka SET pomeni, da je prikazana želena temperatura.

- Oznaka ON pomeni, da je grelec vklopljen.

- Oznaka OFF pomeni, da je grelec izklopljen s pritiskom gumba VKLOP/IZKLOP.

- Temperature so prikazane v stopinjah Celzija (°C).

Prikaz časa

- Čas je prikazan v 24-urnem formatu.

- Simbol časovnika označuje, da je časovnik aktiviran ali nastavljen.

Daljinski upravljalnik (slika 4) *Baterije niso priložene

1. Gumb VKLOP/IZKLOP 2. Gumb Max 3. Gumb ECO 4. Gumb Zaščita pred
zmrzaljo 5. Gumb Minus 6. Gumb Časovnik 7. Gumb Plus 8. Gumb Graf 9. Gumb

Način

MONTAŽA NA NOGE

- Privijte inategnite podstavke z majhnimi vijaki (slika 5, poz. 1) s križnim izvijačem (slika 5).

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Za menjavo baterij najprej odstranite pokrovček predala za baterije. Če so v predalu že stare baterije, jih odstranite. Nato vstavite dve bateriji tipa 1,5 V AA, pri čemer pazite, da ju pravilno obrnete glede na polariteto. Ko sta bateriji vstavljeni, pokrovček namestite nazaj in ga dobro pritrdite.

ROČNI NAČIN

- Za izbiro ročnega načina pritisnite gumb AA (Način). Nato nastavite raven moči grelnika s pomočjo gumbov plus in minus na nadzorni plošči ali z gumbom za graf na daljinskem upravljalniku. Trije simboli sonca prikazujejo, ali je grelnik nastavljen na nizko, srednjo ali visoko moč.

PROGRAMSKI NAČIN

Za izbiro načina programa pritisnite gumb AA (Način). Nato nastavite želeno temperaturo naprave s pomočjo gumbov plus in minus na osrednji plošči ali na daljinskem upravljalniku. Naprava bo samodejno izklopila grelni element, ko bo dosežena nastavljena temperatura, in ga ponovno vklopila, ko se bo ohladila.

AAoč delovanja grelca nastavite z gumbom AAode (Način) na osrednji plošči ali z gumbom AAax na daljinskem upravljalniku. Trije simboli sonca na zaslonu prikazujejo, ali je grelec nastavljen na nizko, srednjo ali visoko moč.

NASTAVITEV ČASOVNIKA

Za aktivacijo časovnika pritisnite gumb Časovnik na nadzorni plošči ali na daljinskem upravljalniku. Na zaslonu se bo prikazal indikator časovnika. Nato z gumboma plus in minus nastavite odštevalnik v razponu od 1 do 24 ur, pri čemer se bo na zaslonu pojavil simbol časovnika. Na zaslonu se časovne vrednosti prikazujejo v padajočem vrstnem redu, kar označuje, kdaj se bo naprava samodejno izklopila.

ECO MODE

Daljinski upravljalnik ima gumb ECO za energetske učinkovit način; naprava vzdržuje sobno temperaturo pri 16 °C.

- Pritisnite gumb ECO za vklop.
- Pritisnite gumb ECO za izklop.

NAČIN ZMRZOVANJA

Daljinski upravljalnik ima gumb za zaščito pred zmrzaljo; naprava vzdržuje sobno temperaturo med 5 °C in 8 °C.

- Za vklop pritisnite gumb Frost.
- Za izklop pritisnite gumb Frost.

Najprej izključite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden se dotaknete naprave, jo pustite, da se popolnoma ohladi. Nato zvijte napajalni kabel in na koncu odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.