


A50 TELESNA KAMERA

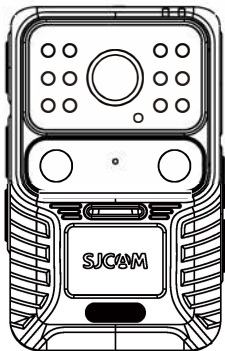



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo fotoaparata natančno preberite uporabniški priročnik.

Varnostne smernice

1. Izdelka ne postavljajte v bližino predmetov z močnimi magnetnimi polji, kot so magneti ali motorji, in se izogibajte postavljanju izdelka v bližino predmetov, ki oddajajo močne radijske valove, da preprečite okvaro izdelka zaradi močnih magnetnih polj in radijskih valov.
2. Izberite kartico micro SD uradne znamke (podpora za razred 10 ali višje izdelke, največja podpora 128 GB).
3. Kartice micro SD ne postavljajte v bližino predmetov z močnimi magnetnimi polji, da preprečite izgubo podatkov, shranjenih na kartici.
4. Če se izdelek med polnjenjem pregreje, oddaja dim ali oddaja nenavaden vonj, takoj izključite polnilno napravo iz električnega omrežja in prenehajte s polnjenjem, da preprečite požar.
5. Med polnjenjem izdelek postavite izven dosega otrok, da preprečite nenamerno zadušitev ali električni udar zaradi napajalnega kabla.
6. Izdelek postavite na hladno, suho in brez prahu mesto.
7. Nasveti:

- Ta izdelek je visoko natančna naprava, zato ga ne spuščajte in ne udarjajte.
- Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.


Za recikliranje tega izdelka ali njegove baterije izberite uradno mesto za recikliranje in ga ne odvrzite med smeti.



Da preprečite poškodbe fotoaparata, ga ne razstavljajte brez dovoljenja!
Če imate kakršna koli vprašanja, se za posvet obrnite na službo za stranke!




Predstavitev izdelka

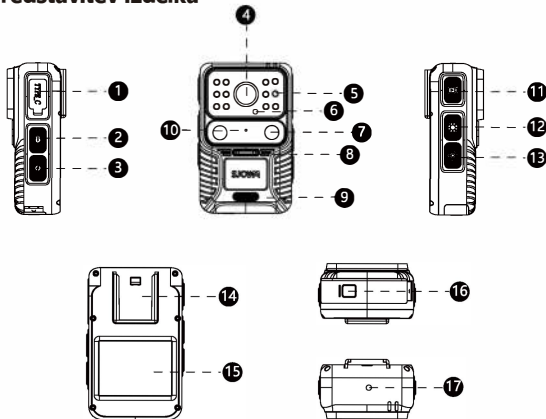

1. USB
2. Gumb za vklop
3. Stikalo za infrardečo luč
4. Leča
5. Infrardeča luč
6. Laserska luč
7. LED polnilna luč
8. Zvočniki
9. Alarmna luč

10. Mikrofon
11. Gumb OK: začetek/ustavitev snemanja, gumb sprožilca za fotografiranje in menijski vmesnik za potrditev
12. Tipka za preklop LED-luč
13. Tipka za preklop laserske luči
14. Sponka za hrbet
15. 2,0-palčni LCD-zaslon na dotik
16. Predal za baterije
17. Svetlobni senzor

Vsebina pakiranja

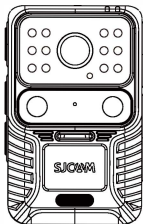

Kamera




Sponka za torbo



Sponka



Navodila za uporabo



Adapter



Type-C kabel

Specifikacija

Čip::	96670
Goriščna razdalja:	3,08 mm
Zmogljivost baterije:	2250 mAh / odstranljiva baterija
Kot objektiva:	135°
Zaslonka:	F1.6
Piksli:	20M
Zaslon:	2,0-palčni LCD-zaslon na dotik
WIFI:	2,4 GHz
GPS:	Podpora
Oblika kodiranja:	H.264 / H.265
Audio:	Stereo zvočnik, 1 mikrofons (podpora za zunanji mikrofons) / format snemanja WAV
Frekvenca svetlobnega vira:	50 Hz/60 Hz MP4
Video format:	JPG
Oblika slike:	4K (3840,2160) 30 FPS
Video ločljivost:	2K (2560,1440) 30 FPS 1296P (2304,1296) 30 FPS 1080P (1920*1080) 30 FPS 720P (1280*720) 30 FPS

Ločljivost slik	20M(5120*3840) 16M(4608*3456) 14M(4320*3240) 12M(4032*3024) 10M(3648*2736) 8M(3264*2448) 5M(2592*1944) 3M(2048*1536)
USB	TYPE_C
V hodna moč:	5V 2A
Shranjevanje:	Micro SD card, up to 128GB
Delovna temperatura:	-10℃ ~ 45℃
V elikost izdelka:	87mm*54.1mm*33.7mm
Jeziki:	English/French/German/Spanish/Italian /Portuguese/Simplified Chinese/Japanese /Traditional Chinese/Russian/Romanian /Polish/Czech/Slovenian/Hungarian/Danish /Dutch/Turkish/ Thai/Finnish
Operacijski sistem:	Windows7.8X/OS X® 10.8 or later

APP Download



iOS




Android


Skenirajte kodo in prenesite aplikacijo

To kamero je mogoče povezati s pametnimi telefoni in tablicami (Android ali IOS).

Predstavitev gumbov prenosne kamere

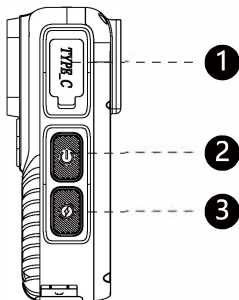

- 1** Vmesnik TYPE-C, prek katerega lahko priključite kabel za polnjenje, branje pomnilnika in priključite zunanji mikrofoni.
- 2**  Pritisnite in držite 3 sekunde, da vklopite.
- 3**  Tipka za prekllop IR CUT. Ko je kamera nastavljena na ročni način preklopa, lahko s to tipko preklapljate.

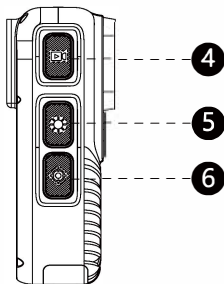

4  V video načinu pritisnite gumb za začetek/počasi snemanja; v načinu za fotografiranje pritisnite gumb za fotografiranje.

5  Vklop in izklop LED-luči za polnjenje.

6  Vklop in izklop laserske luči.

Predstavitev gumbov daljinskega upravljalnika



1. Tipka za izklop: izklop fotoaparata
 2. Tipka za fotografiranje: fotografiranje
 3. Gumb za Wi-Fi: vklop/izklop Wi-Fi-ja
 4. Gumb za video: začetek/ustavitev snemanja
- (Opomba: Daljinski upravljalnik ni standardna dodatna oprema in ga je treba kupiti posebej)

Vklop/izklop omrežja Wi-Fi


Povlecite zaslon navzdol in tapnite ikono omrežja Wi-Fi, da vklopite omrežje Wi-Fi. Prikazala se bosta ime in geslo omrežja Wi-Fi.

Ime omrežja

WIFI: A50*****+**

Začetno geslo omrežja WIFI:

12345678

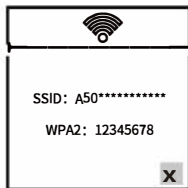

Vodnik za uporabo običajnih funkcij

Snemanje videa:

Nastavitve videa: Kliknite , izberite , povlecite stran navzgor in kliknite ikono za nastavitve, da nastavite video. o.

Meni z nastavitvami videa:

Ločljivost: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS

Zankasto snemanje: Izklopljeno, 3 minute, 5 minut, 10 minut

Pred snemanjem: Izklopljeno, Vključeno

Zakasnitev snemanja: Izklopljeno, 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 30 sekund

Snemanje zvoka: Izklopljeno, Vključeno

Zaznavanje gibanja: Izklopljeno, Vključeno

Zaznavanje zvoka: Izklopljeno, Vključeno


Zaznavanje zvoka: Izklopljeno, Vključeno

Zaznavanje zvoka: Izklopljeno, Vključeno

WDR: Izklopljeno, Vključeno

Kodiranje: H.264, H.265

Način hitrega preklapljanja
V stanju pripravljenosti
podrsajte levo in desno po
zaslonu, da preklapljate
med načinoma videa in
fotografiranja.

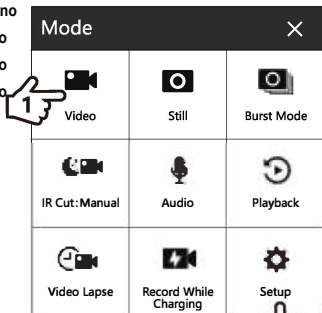

Fotografije

Nastavitve fotografije: Kliknite na meni , izberite fotoaparat 

Meni z nastavitvami fotografije:


Velikost fotografije: 20M 5120X3840, 16M 4608X3456, 14M 4320X3240, 12M 4032X3024, 10M 3648X2736, 8M 3264X2448, 5M 2592X1944, 3M 2048X1536

Intervalno fotografiranje: Izklopljeno, 3-sekundni časovnik, 5-sekundni časovnik, 10-sekundni časovnik,

20-sekundni časovnik

Kakovost slike: Premium, Standardna, Ekonomična

Nastavitev: Izklopljeno, Vklopljeno

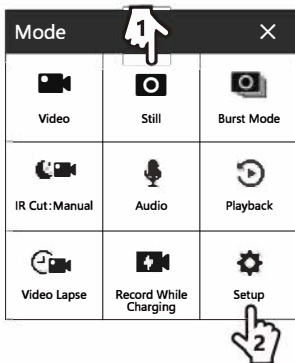

Neprekinjeno fotografiranje

Nastavitve neprekinjenega fotografiranja: Kliknite meni , izberite neprekinjeno fotografiranje. Povlecite stran navzgor in kliknite ikono nastavitve.



Meni z nastavitvami za neprekinjeno fotografiranje:


Neprekinjeno fotografiranje: 3 posnetki, 5 posnetkov, 10 posnetkov

Velikost fotografije: 20M 5120X3840, 16M 4608X3456, 14M 4320X3240, 12M 4032X3024, 10M 3648X2736, 8M 3264X2448, 5M 2592X1944, 3M 2048X1536

Kakovost slike: Premium, Standard, Ekonomično

Oznaka stanja: Izklopljeno, Vključeno

Ročno IR osvetlitev: Kliknite ikono za izbiro samodejnega ali ročnega načina.

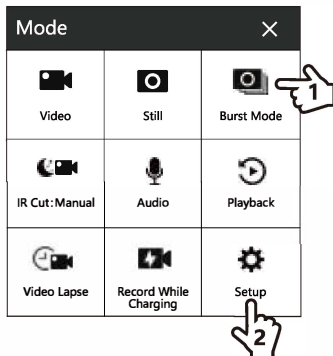

Snemanje zvoka


Nastavitve za snemanje zvoka. Kliknite , izberite snemanje , povlecite stran navzgor in kliknite ikono za nastavev.

Meni z nastavitvami snemanja zvoka:

Čas snemanja: 3 minute, 5 minut, 10 minut

Izbriši trenutno: Prekliči, Potrdi

Format: Prekliči, Potrdi

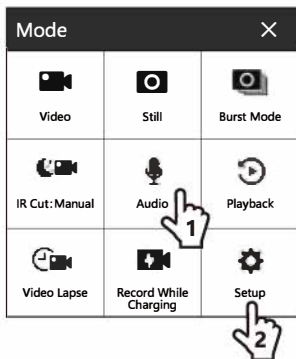

Predvajanje


Kliknite Meni II, izberite Predvajanje za vstop v vmesnik za predvajanje izberite Predvajanje videa in kliknite Predvajaj za začetek predvajanja videa.

Nastavitve brisanja:

Izbriši trenutno: Prekliči, Potrdi

Izbriši All: Prekliči, Potrdi

Format: Prekliči, Potrdi

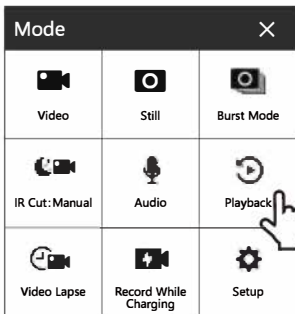

Videoposnetek s časovnim zamikom

Meni z nastavitvami časovnega zamika:

Snemanje s časovnim zamikom: 1 sekunda, 2 sekundi, 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta

Ločljivost: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS


Zankasto snemanje: Izklopljeno, 3 minute, 5 minut, 10 minut

Pred snemanjem: Izklopljeno, Vključeno

Zakasnitev snemanja: Izklopljeno, 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 30 sekund

Oznaka: Izklopljeno, Vključeno

Logotip: Izklopljeno, Vključeno

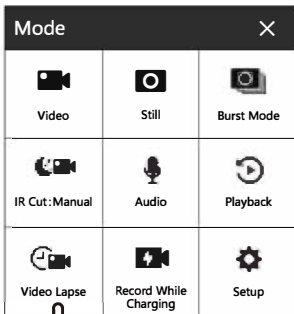

Snemanje med polnjenjem

Meni nastavitve snemanja med polnjenjem:

Ločljivost: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS

Začetno snemanje: 10 sekund, 3 minute, 5 minut, 10 minut

Pred snemanjem: 10 sekund, Vklop


Zakasnitev snemanja: 10 sekund, 5 sekund, 30 sekund

Nastavitev časa polnjenja: 10 sekund, Vklop

Zakasnitev snemanja: 10 sekund, Vklop

Zakasnitev snemanja: 10 sekund

Opomba: V načinu snemanja med polnjenjem se bo kamera samodejno tvklopote in začnite snemati po priklop na napajanje ter ustavitev snemanja in samodejni izklop po približno 5 sekundah odklopa napajanja.

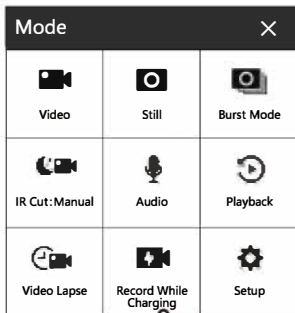

Nastavitve sistemskih parametrov

Nastavitev jezika: izberite jezikovno različico glede na državo uporabe, Datum/čas:

Nastavite ustrezen čas in obliko zapisa časa glede na regijo, Format: Prekliči,

Potrdi,

Hitro snemanje: Izklopljeno, Vključeno,

Ohranjevalnik zaslona: 30 sekund, 1 minuta, 3 minute, 5 minut, izklopljeno,

Samodejni izklop: Izklopljeno, 3 minute, 5 minut, 10 minut,

Zvok gumbov: Izklopljeno, Vključeno,

Rdeči in modri utripajoči zvok: Izklopljeno, Vključeno,

Barva: Normalna, Črna-bela, Samodejna,

Frekvenca svetlobnega vira: 50 Hz, 60 Hz,

ID naprave: Ime ID-ja naprave je mogoče spremeniti,

WIFI: SSID omrežja WIFI, geslo omrežja WIFI,

GPS: Izklopljeno, Vključeno,

Informacije GPS: Izklopljeno, Vključeno, preverite moč signala GPS,

Nastavitve luči: Izklopljeno, Vključeno,

Privzeta nastavitve: Prekliči, Potrdi,

Različica: Model izdelka, Različica programske opreme, Čas posodobitve,

Informacije o proizvajalcu,

Pogosta vprašanja

1) Ne morem vklopiti kamere?

Morda je kamera prazna, napolnite jo.

2) S kakšnim napajalnikom naj se polni fotoaparati? Podpira polnjenje s 5V 2A napajalnikom in se lahko polni tudi prek USB vmesnika računalnika.

3) Ali je normalno, da se fotoaparat segreje?

Ko kamera deluje normalno, se bo pojavila določena stopnja vročine, kar je normalen pojav. Veljavno temperaturno območje je od -10°C do 45°C .

4) Kakšna so stanja indikatorskih lučk na kameri? Rdeča lučka sveti: Polnjenje (rdeča lučka ne sveti, ko je kamera popolnoma napolnjena).

Modra lučka sveti: Ne sveti.

Modra lučka utripa: Snemanje.

Modra lučka utripa enkrat: Fotografiranje.

Modra lučka hitro utripa: Brežžični internet je vklopljen (modra lučka vedno sveti po povezavi z omrežjem Brežžični internet).

5) Kamera ne bere kartice?

Pred prvo uporabo kartice micro SD jo obvezno formatirajte. Da bi pomnilniška kartica ostala nedotaknjena, jo redno formatirajte. Način formatiranja: Vstopite v meni z nastavitvami, poiščite možnost formatiranja in potrdite formatiranje. Opomba: Formatiranje bo izbrisalo vse podatke na kartici, pred formatiranjem morate izvoziti videoposnetke in fotografije.

**Product functions may change with product upgrades or updates,
please refer to the actual product specifications.**

If you need after-sales service, please contact SJCAM customer service

Technical support email: support@sjcam.com

Welcome to SJCAM after-sales service web page WWW.SJCAM.COM

Manufacturer: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.