



Uresničite svoje sanje

Priročnik za fotoaparati serije C300

Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo kamere natančno preberite uporabniški priročnik.


Varnostni priročnik

1. Izdelka ne postavljajte v bližino predmetov z močnimi magnetnimi polji, kot so magneti ali motorji itd. Izdelka ne postavljajte v bližino predmetov, ki lahko oddajajo močne radijske valove, da preprečite morebitno okvaro izdelka zaradi močnih magnetnih polj in radijskih valov.
2. Izberite kartico Micro SD običajne znamke, priporočljiva je kartica Micro SD s specifikacijo U3.
3. Kartice Micro SD ne postavljajte v bližino predmetov z močnimi magnetnimi polji, da preprečite izgubo podatkov.
4. Če se izdelek med polnjenjem pregreje, se pojavi dim ali vonj, takoj izvlecite polnilno napravo, da ustavite polnjenje in preprečite požar.
5. Med polnjenjem izdelek postavite izven dosega otrok, da preprečite nesreče, kot je električni udar.
6. Izdelek postavite na hladno, suho in brez prahu ter ga ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.
7. Ta izdelek je visoko natančna naprava, zato ga ne spuščajte in ne udarjajte.

Za prevzem tega izdelka ali njegove baterije izberite uradno zbimo mesto in ga ne odvrzite med smeti.




Product Description

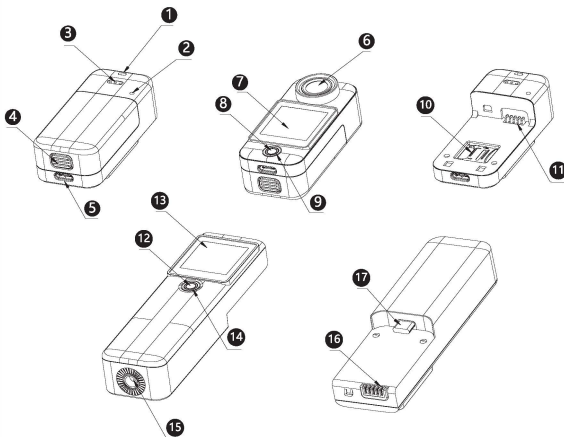


- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Odprtina za vrvico za pritrditev | 7. Sprednji zaslon | 12. Vkllop/sprožilec/OK |
| 2. Mikrofon | 8. Vkllop/izkllop/OK | 13. Zaslon na ročaju |
| 3. Zvočniki | 9. Indikatorska lučka | 14. Indikatorska luč na ročaju |
| 4. Gumb za predalček za baterijo | 10. Reža za kartico | 15. 1/4 litrska matica |
| 5. Vmesnik tipa C | 11. Predal za baterij | 16. Vmesnik za napajanje na ročaju |
| 6. Objektiv | interface | 17. Type-C interface on handle |


Pakiranje




Vodoodporno ohišje x 1




Nosilec okvirja x 1



nosilec x 1




spinka za hrbet
x 1




Gonilni nosilec x 1



Vrvica x 1



Osnova čelade x 2 3M nalepke x 2



USB cable x 1



Krpa za brisanje x 1



Nalepke SJCAM x 2



Navodila za uporabo


Specifikacije

Model	C300	
Zaslon	1.3" HD zaslon z zaslonom na dotik	1.r HD zaslon z zaslonom na dotik
Podzaslon	1.3" HD zaslon z zaslonom na dotik	Ne
Kot objektiva	154°	154°
Baterija	2800mAh snemljiva baterija	1000mAh snemljiva baterija
WiFi	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz
Oblika kodiranja	H.264/H.265	H.264/H.265
Svetlobna frekvenca	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ
Video format	MP4	MP4
Predhodno snemanje	Podpora	Podpora
Stabilizator	Šestosni stabilizator žiroskopa	Šestosni stabilizator žiroskopa
format	JPG	JPG
Video Ločljivost	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps	4K (3840*2160) 30fps 2K (2560*1440) 60/30fps 1080P (1920*1080) 120/60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps

Velikost slike	20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 2M(1920*1088)	20M(5888*3312) 16M(5376*3024) 14M(5008*2816) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 2M(1920*1088)
Daljinjski upravljalnik	Podpora	Podpora
Prenos v živo	Podpora	Podpora
Vmesnik USB	TYPE-C	TYPE-C
Vhodna moč	5V2A	5V2A
Shranjevanje	Micro SD kartica, podpira do 128 GB	Micro SD kartica, podpira do 128 GB
Delovna temperatura	-10°C~45°C	-10°C~45°C
Velikost	133.0*32.10*25.75 mm	68.50*32.10*25.50 mm
Podprti jeziki	angleščina / francoščina / nemščina / španščina / italijanščina / portugalščina / kitajščina / japonščina / tradicionalna kitajščina / ruščina / romunščina / poljščina / češčina / slovaščina / madžarščina / finščina / danščina / nizozemščina / turščina / hebrejščina / tajščina	angleščina / francoščina / nemščina / španščina / italijanščina / portugalščina / kitajščina / japonščina / tradicionalna kitajščina / ruščina / romunščina / poljščina / češčina / slovaščina / madžarščina / finščina / danščina / nizozemščina / turščina / hebrejščina / tajščina

Opis ključa za daljinsko upravljanje

Ko vklopite kamero, odprite zaslon za predogled, podrsajte navzdol od vrha (slika 1), kliknite ikono daljinskega upravljalnika, da izberete ujemanje daljinskega upravljalnika. Kamera vstopi v vmesnik za ujemanje daljinskega upravljalnika (slika 2). Nato hkrati pritisnite gumb za video in gumb za fotografiranje na daljinskem upravljalniku. Kamera bo po uspešnem ujemanju prikazala, da je ujemanje zaključeno (slika 3), nato pa kliknite na zaslon, da kamero upravljate z daljinskim upravljalnikom.

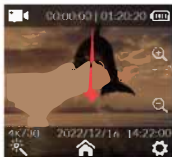


(1)



(2)



(3)

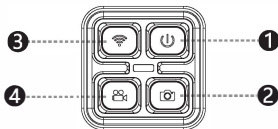

1. Tipka za izklop: izklop kamere
2. Tipka za fotografiranje
3. Tipka za Wi-Fi: vklop/izklop Wi-Fi
4. Tipka za video: začetek/ustavitev videa

(Opomba: Daljinski upravljalnik ni standardni dodatek in ga je treba kupiti posebej)

Prenos aplikacije



iOS



Android

Skenirajte kodo in prenesite aplikacijo


Ta izdelek je mogoče povezati s pametnimi telefoni in tablicami (Android ali iOS).

WiFi povezava

1. Povlecite po zaslonu od zgoraj navzdol; tapnite ikono WiFi, da odprete WiFi kamere, in na zaslonu kamere se bo prikazala QR koda.

② Odprite preneseno aplikacijo v telefonu, kliknite »Poveži kamero - Skeniraj povezavo«, skenirajte QR kodo na kameri in telefon bo vstopil v vmesnik za predogled aplikacije (med različnimi telefonskimi sistemi bodo manjše razlike).

③ Po uspešni povezavi lahko fotografirate, snemate videoposnetke in nastavljate operacije na strani aplikacije.

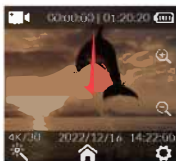

(1)




(2)



(3)



(4)

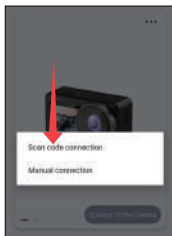


(5)

Navodila za uporabo


C300 POCKET Namestitev kartice Micro SD

Pritisnite gumb na predalu za baterijo in potisnite celoten predal za baterijo navzgor, da ga odprete, kot je prikazano na sliki


1. Odprite zaklep reže za kartico micro SD, kot je prikazano na sliki 2, v smeri, ki jo označuje reža za kartico micro SD, in vstavite kartico. V režo za kartico, prikazano na sliki 3, potisnite režo za kartico v smeri, ki jo označuje zaklep reže za kartico, da jo zaklenete. Ko zaslišite jasen zvok reže za kartico, je zaklenjena. Namestite predal za baterijo.



(fig 1)

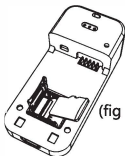


(fig 2)

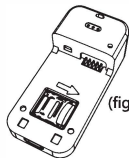


(fig 3)

Namestitev kartice Micro SD C300


Primite podaljšek in držite stran objektiv ohišja C300, ga nežno iztegnite navzgor, kot je prikazano na sliki 1, počasi odprite zaklep kartice Micro SD v smeri, ki jo kaže reža za kartico Micro SD, kot je prikazano na sliki 2, vstavite kartico v režo, kot je prikazano na sliki 3, in kartico potisnite v smeri, ki jo kaže zaklep reže za kartico. Ko zaslišite jasen zvok reže za kartico, je ta zaklenjena. Namestite predal za baterijo.

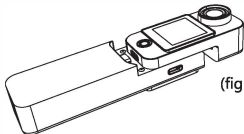

(fig 1)

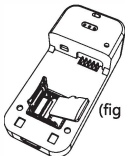



(fig 2)

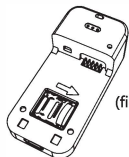

(fig 3)


2. Snemanje videa

Sistem bo privzeto preklopil v način snemanja videa, ko ga vklopite. Na kratko pritisnite gumb OK za snemanje videa, povlecite zaslon navzgor za vstop v meni, povlecite levo in desno za izbiro načina snemanja videa/fotografiranja, kliknite ikono za vstop v način snemanja videa/fotografiranja in na kratko pritisnite gumb OK za snemanje/fotografiranje. Opomba: Po nastavitvi načina si bo kamera zapomnila način pred izklopom, če jo izklopite in ponovno vklopite.

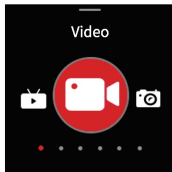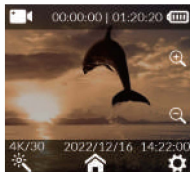


3. Fotografirajte

Vklopite napravo v video način (slika 1), podrsajte po zaslonu levo in desno, da hitro preklopite v način fotografiranja (slika 2).

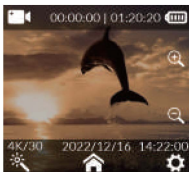

(1)

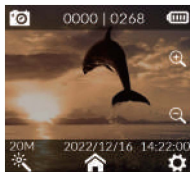


(2)

4. Način avtomobila


Po vklopu povlecite zaslon navzgor (slika 1), da vstopite v vmesnik načinov, povlecite zaslon levo in desno, da izberete način (slika 2), in kliknite ikono načina avtomobila, da vstopite v način snemanja v avtomobilu.

1. V avtomobilskem načinu morate pri namestitvi kamere na glavo vklopiti način vrtenja.  sistemske nastavitve.

2. Po priklopu napajalnika v vozilo lahko kamera samodejno začne snemati po zagonu vozila. Po odklopu napajanja se bo snemanje samodejno ustavilo in se po približno 5 sekundah izklopilo.

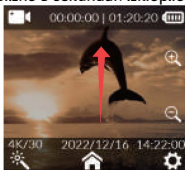


(1)

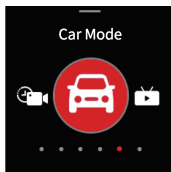


(2)

5. Playback


Ko je kamera vklopljena, povlecite meni navzdol (slika 1), pomaknite zaslon desno (slika 2) in kliknite ikono za predvajanje.  in pojdite v Knjižnico medijev (slika 3), da izberete

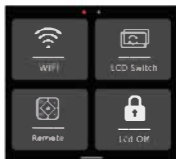

(1)

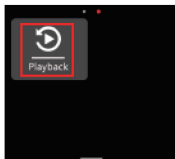

(2)

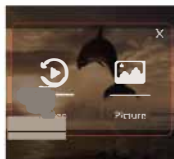

(3)


6. Video nastavitve

Na zaslonu za predogled videoposnetka kliknite čarobno palico na dnu zaslona



, Podrsajte po zaslonu, da izberete možnost, ki jo želite nastaviti, in kliknite, da

potrdite izbiro.

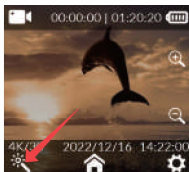


Ločljivost: 4K (3840*2160) 30 sličic na sekundo
2K (2560*1440) 60/30 sličic na sekundo
1080P (1920*1080) 120/60/30 sličic na sekundo
720P (1280*720) 120/60/30 sličic na sekundo
Kodiranje videa: H.264, H.265
Zančno snemanje: izklopljeno, 3 min, 5 min, 10 min
Interval zajemanja: izklopljeno, 5 s, 10 s, 30 s
1 min
Zaznavanje gibanja: izklopljeno, vklopljeno
Pred snemanjem: izklopljeno, vklopljeno
Zakasnitev snemanja: izklopljeno, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s
Kot gledanja: širok, srednji, ozek
WDR: izklopljeno, vklopljeno
Stabilizator giroskopa: izklopljeno, vklopljeno
Zvok snemanje: izklopljeno, vklopljeno
Datumska oznaka: izklopljeno, vklopljeno

LOGO: izklopljeno, vklopljeno
Tok kode: visoka, srednja, nizka
150: Samodejno, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Ostrina: močna, standardna, mehka
Nasičenost: visoka, standardna, nizka
Razmerje kontrasta: visoko, standardno, nizko
Zmanjšanje šuma: visoko, standardno, nizko
Svetlost slike: visoka, standardna, nizka
Ravnotežje beline: samodejno, dnevna svetloba/ oblačno, volframova svetloba, fluorescentna svetloba, podvodni način
Barva: normalna, črno-bela, starinska, topla, hladna
Kompenzacija osvetlitve: +2,0, +5/3, +4/3, + 1,0, +2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0
Način merjenja: povprečno, sredinsko, točkovno
Popravek ribjega očesa: izklopljeno, vklopljeno

7. Nastavitve slik

Na zaslonu za predogled fotografije kliknite čarobno palico na dnu zaslona ,

Podrsajte po zaslonu, da izberete! Možnost, ki jo želite nastaviti, kliknite, da potrdite izbiro.

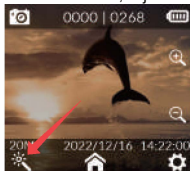

Ločljivost fotografije:

20M (5888•3312) 16M (5376•3024) 14M (5008•2816) 12M (4640•2608) 10M (4320•2432) 8M (3840•2160) SM (3200•1808) 3M (2560•1440) ZM (1920•1088)

Način zaporednega fotografiranja:

izklopljeno, 3P, SP, 10P, 30P Intervalno fotografiranje: izklopljeno, 3 sekunde, 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund, 5 minut, 15 minut, 30 minut

Zamik fotografiranja: izklopljeno, 3 sekunde, 5 sekund, 10 sekund Čas osvetlitve: samodejno, 1/30 sekunde, 5 sekund, 10 s, 20 s, 30 s

Kakovost slike: visoka, standardna, varčna
Ostrina: močna, standardna, mehka

Nasičenost: visoka, standardna, nizka

Kontrast: visok, standarden, nizek

Zmanjšanje šuma: visoko, standardno, nizko

Svetlost slike: visoka, standardna, nizka

Ravnovesje beline: samodejno, dnevna svetloba, oblačno, volframova svetloba, fluorescentna svetloba, podvodni način

Barva: normalna, čmo-bela, starinska, topla, hladna
150: samodejno, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Kompenzacija osvetlitve: +2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -z,0

Način merjenja: povprečno, sredinsko, točkovno

WDR: izklopljeno, vklopljeno

Popravek ribjega očesa: izklopljeno, vklopljeno

Oznaka datuma: datum/časovna omejitev

8. Sistemske nastavitve

Na zaslonu za predogled kamere kliknite ikono Nastavitve  v spodnjem desnem kotu zaslona, da odprete zaslon z nastavitvami, izberite meni, ki ga želite nastaviti, tako da podrsate po zaslonu gor in dol, in kliknite, da potrdite izbiro.

Jezik: angleščina / francoščina / nemščina / španščina / italijanščina / portugalščina / kitajščina / japonsščina / tradicionalna kitajščina / ruščina / romunščina / poljščina / češčina / slovaščina / madžarščina / finščina / danščina / nizozemščina / turščina / hebrejščina / tajščina

Datum/ura: datum, čas, oblika zapisa datuma

Oblikovanje: ne, da

Hitro snemanje videa: izklopljeno, vklopljeno

Hitro fotografiranje: izklopljeno, vklopljeno

Indikator delovanja: izklopljeno, vklopljeno

Samodejni izklop: izklopljeno, 3 min, 5 min, 10 min

Zvoki tipk: izklopljeno, vklopljeno

Glasovno obvestilo: izklopljeno, vklopljeno

Prilagoditev svetlosti LCD-zaslona

Ohranjevalnik zaslona: 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, izklopljeno

Svetlobna frekvenca: 5 Hz, 60 Hz

Vrtenje: izklopljeno, vklopljeno

Pas WIFI: 2,4 G/5 G

Geslo WIFI 551D/WIFI: Spremeni ime/geslo WIFI


Privzeta nastavitve: ponastavitev na tovarniške nastavitve

Različica: Model izdelka in informacije o različici vdelane programske opreme

9. Pretakanje v živo


Nastavitve aplikacije SJCAM Zone:

Odpriate aplikacijo SJCAM Zone, kliknite V živo (slika 1), prijavite se v aplikacijo SJCAM Zone (slika 2), vnesite nastavitve platforme za pretakanje v živo, izberite platformo za pretakanje v živo ali prilagodite pretakanje RTMP in kliknite Naprej (slika 3). Dodajte omrežje, vnesite pravilno ime in geslo za WIFI ter kliknite Naprej (slika 4). Vnesite vmesnik Ustvari prenos v živo in vnesite ustrezne podatke vmesnika za prenos v živo (slika 5). Ko vnesete podatke, kliknite Začni prenos v živo, da ustvarite kodo QR z informacijami o prenosu v živo.

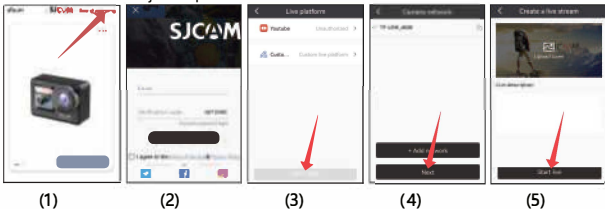

Nastavitve akcijske kamere:

Podrsajte po zaslonu navzgor, izberite način v živo (slika 1), kliknite ikono načina v živo, zaženite skeniranje QR kode (slika 2) in z objektivom kamere skenirajte QR kodo v živo, ki jo ustvari aplikacija. Če je skeniranje uspešno, bo kamera privzeto prešla v način v živo (slika 3), odprla se bo stran za ustvarjanje prenosa v živo, avtorizirala platformo za prenos v živo in si lahko ogledate videoposnetek avtomobila v živo v realnem času.

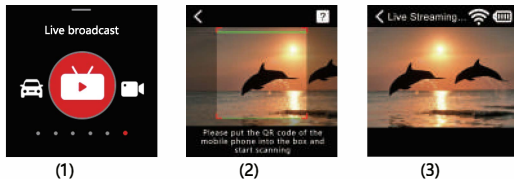

QA

1. Ne morete vklopiti kamere? Morda kamera nima napajanja, prosimo, napolnite jo.
2. Ali mora kamera uporabljati namenski polnilnik? Podpira polnjenje z adapterjem SV2A, lahko pa se uporablja tudi polnjenje prek USB-vhoda računalnika.
3. Kamera ne bere kartice SD? Pred prvo uporabo obvezno formatirajte kartico Micro SD. Način formatiranja: vstopite v nastavitveni vmesnik, poiščite možnost formatiranja in potrdite formatiranje.
Opomba: Formatiranje bo izbrisalo vse podatke na kartici. Pred formatiranjem morate izvoziti videoposnetke in fotografije. Funkcije izdelka se lahko spremenijo z nadgradnjami ali posodobitvami izdelka, zato glejte dejanske specifikacije izdelka.

Za prodajne storitve se obrnite na službo za stranke SJCAM.

E-pošta za tehnično podporo: support@sjcam.com

Dobrodošli na spletni strani SJCAM: WWW.SJCAM.COM

Proizvajalec: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd