

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS


FunCam+



Obvestilo za odrasle

1. Otroke mora pri upravljanju kamere spremljati odrasla oseba, da se zagotovi njihova varnost.
2. Kamera ni primerna za uporabo pod vodo, zato je ne potaplajte v vodo.
3. Kamere ne postavljajte dlje časa v vroče okolje ali na neposredno sončno svetlobo.
4. Izogibajte se dolgotrajnemu polnjenju. Med polnjenjem hranite stran od otrok in hišnih ljubljencev, da preprečite nesreče.
5. Če kamere ne uporabljate, jo shranite na hladnem, suhem in brez prahu.

Struktura kamere

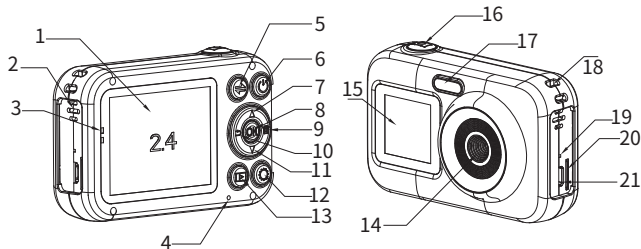


1. 2,4-palčni LCD-zaslon
2. Zvočnik
3. Indikator
4. Mikrofon
5. Gumb za preklap zaslona
6. Gumb za vklop/izklop
7. Gumb za gor


8. Gumb V redu/gumb za potrditev
9. Gumb za brisanje
10. Gumb Nazaj
11. Gumb Navpično
12. Gumb Nastavi
13. Gumb za predvajanje
14. Objektiv

15. 1,3-palčni LCD-zaslon na prednji strani
16. Gumb za sprožilec
17. Bliskavica
18. Odprtina za vrstico za pritrditev
19. Gumb za ponastavitev
20. Reža za pomnilniško kartico
21. Vrata USB

Kako napolniti FunCam+

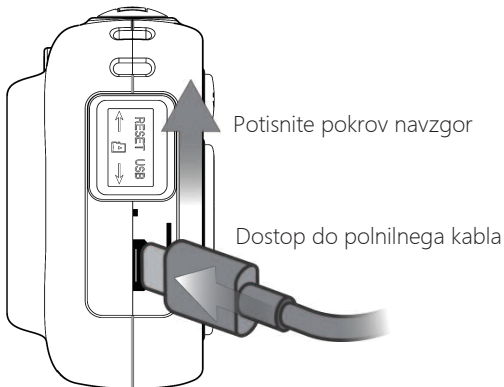

Kako vstaviti pomnilniško kartico

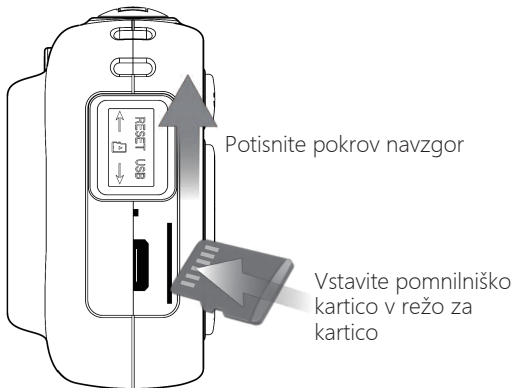

Kako uporabljati FunCam+




Dolgo pritisnite 2 sekundi, da vklopite kamero



Vklopite kamero za vstop v izbiro načina, tipki gor in dol za izbiro načina, tipka V redu za vstop v izbrani način, kliknite za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

Izbira načina kamere

Predvajanje videoposnetkov in fotografij

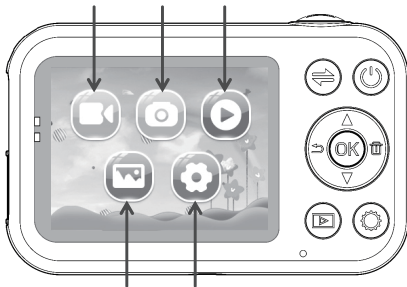


Nastavitve smešnega fotookvirja

Kratek pritisk na gumb za vklop 


vrnitev na vmesnik za izbiro načina

Kamera vsebuje različne zabavne fotookvirje, kliknite gumb V redu, da preklopite na naslednji okvir, gumb Nazaj, da se vrnete na prejšnji izbor.

Gumb na zadnji strani fotoaparata

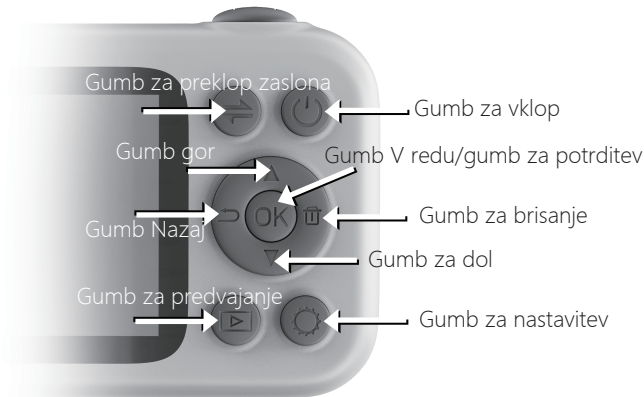


Ikone na zaslonu

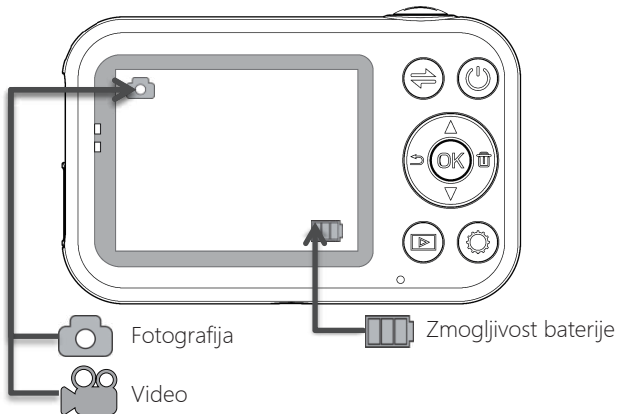

Funkcijski meni

Gumb sprožilca

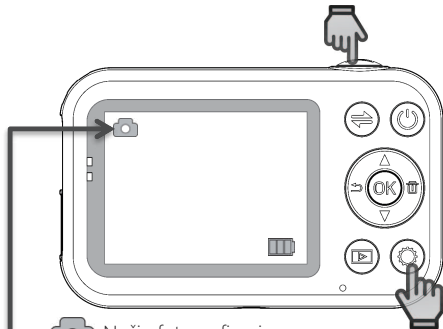

Način fotografiranja

Način fotografiranja

Video način

pritisnite ikono

za vstop v nastavitve fotografije



video

pritisnite ikono


za vstop v nastavitve videa



Puščične tipke

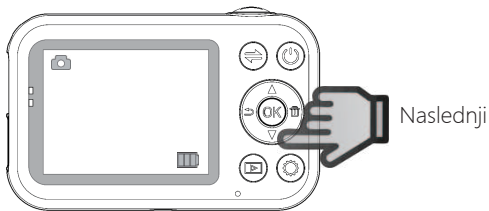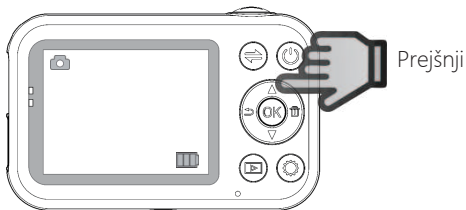

Uvod v funkcijo bliskavice

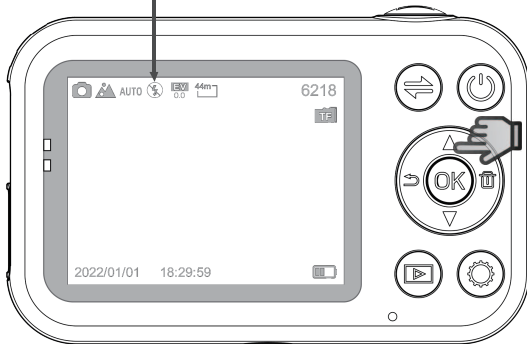

Način bliskavice
Preklopni gumb



Bliskavica izklopljena



Bliskavica vklopljena



Samodejna lučka kamere



Bliskavica vklopljena vedno

Kako izklopiti kamero



Za izklop na kratko pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi

Opis gumba kamere

Gumb zaklopa fotoaparata  kratek pritisk za fotografiranje in snemanje

Gumb za vklop  , pritisnite in držite 2 sekundi za vklop in izklop.

Na kratko pritisnite gumb za vklop, da se vrnete v vmesnik za izbiro načina

Preklopni gumb  , preklop med sprednjim in zadnjim zaslonom.

Gumb gor/gumb za nastavev bliskavic  , na kratko pritisnite za preklop menija navzgor.

Gumb navzdol/gumb za nastavev goriščne  , kratek pritisk za preklop razdalje v meniju. navzdol

OK  / potrdi izbiro ali preklopi na naslednji smešni okvir

Gumb za vrnitev  , na kratko pritisnite za vrnitev v vmesnik za fotografije in videoposnetke.

Gumb za brisanje  , hitro vstopite v mapo za brisanje fotografij in video datotek.

Gumb za nastavitve  na kratko pritisnite za vstop v meni z nastavitvami kamere.

Gumb za predvajanje  / En klik za vstop v album na videoposnetku ali fotografiji

Nastavitev menija za fotografije

Pojdite skozi te gumbе nato    upravljati in nadzorovati, nato pa prisitnite ok

Ločljivost fotografije: 44M 7680X5760 42M 7488X5616 36M 6944X5280
24M 5600X4200 20M 5120X3840 16M 4608X3456
12M 4000X3000 10M 3680X2760 8M 3264X2448
5M 2592X1944

Način fotografiranja: en posnetek, 2-sekundno merjenje časa, 5-sekundno merjenje časa, 10-sekundno merjenje časa, način neprekinjenega fotografiranja.

Nastavitev časa: Nastavitev datuma in ure

Jezik: Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, japonščina, angleščina, francoščina, nemščina, poljščina, španščina, ruščina, češčina.

Samodejni izklop: Izklopljeno, 1 min, 3 min, 5 min

Oblikovanje: Prekliči/V redu.

Privzete nastavitve: Prekliči/V redu

Ohranjevalnik zaslona: Izklopljeno, 30 s, 1 min, 3 min

Različica: Prikaz informacij o trenutni različici.

Nastavitev video menija

Pojdite skozi te tri gumbе pritisnite    upravljati in nadzorovati, nato pa OK za nastavitev

Ločljivost videa: 1920X1080P 1280X720P 640X480P

Zančno snemanje: izklopljeno, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min

Nastavitev časa: nastavitev datuma, ure

Jezik: poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, japonščina, angleščina, francoščina, nemščina, poljščina, španščina, ruščina, češčina.

Samodejni izklop: Izklopljeno, 1 min, 3 min, 5 min

Oblikovanje: Prekliči/V redu.

Privzete nastavitve: Prekliči/V redu

Ohranjevalnik zaslona: Izklopljeno, 30 s, 1 min, 3 min

Različica: Prikaži informacije o trenutni različici

Pogoste težave

1. Ne morete vklopiti kamere?

Morda kamera nima napajanja, napolnite jo. 2. Kakšen polnilnik naj uporabim za kamero?

Podpira uporabo adapterja 5V2A, lahko pa uporabite tudi polnjenje prek USB vhoda računalnika.

3. Kamera ne bere kartice SD?

Pred prvo uporabo kartice Micro SD jo formatirajte.

Način formatiranja: Pojdite v nastavitveni vmesnik, poiščite možnost formatiranja in potrdite formatiranje.

Opomba: Formatiranje bo izbrisalo vse datoteke na kartici, zato morate pred formatiranjem izvoziti videoposnetke in fotografije.