


SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

FUNCAM



Deli kamere

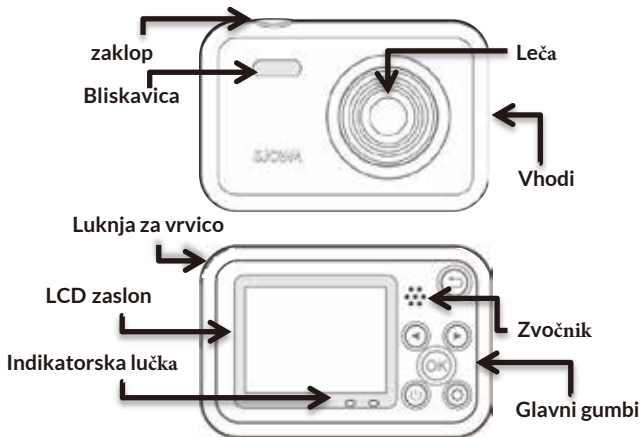


Kako uporabljati FunCam




3 sekunde

Vklopi kamero


**Kliknite za fotografiranje
in snemanje
videoposnetkov**

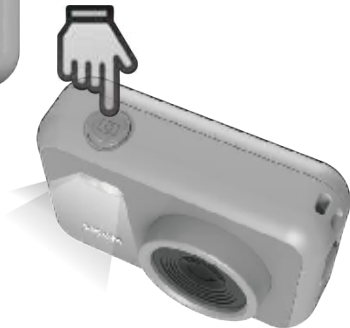


Gumbi na zadnji strani

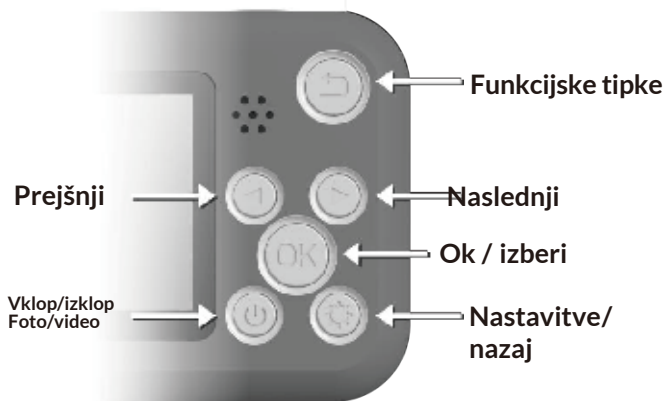

Kako napolniti FunCam

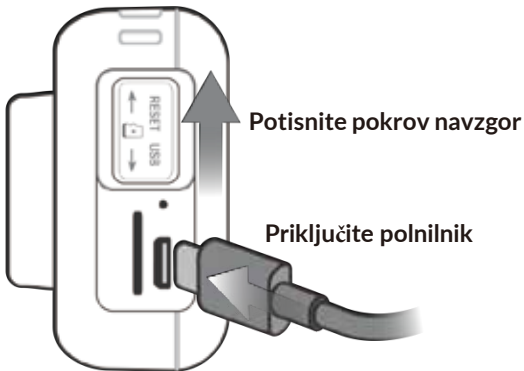


Kako vstaviti pomnilniško kartico

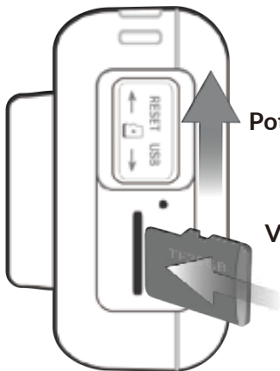

Potisnite pokrov navzgor

Vstavite kartico MicroSD
Kartica v reži

Preklopi na video ali fotografijo

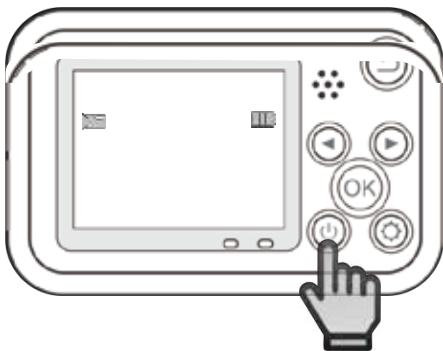


Medtem ko je kamera vklopljena,
za prekop kamere iz načina za fotografiranje v
način za video

Kratek pritisk




Ali način Video v fotografio.

Ikone na zaslonu

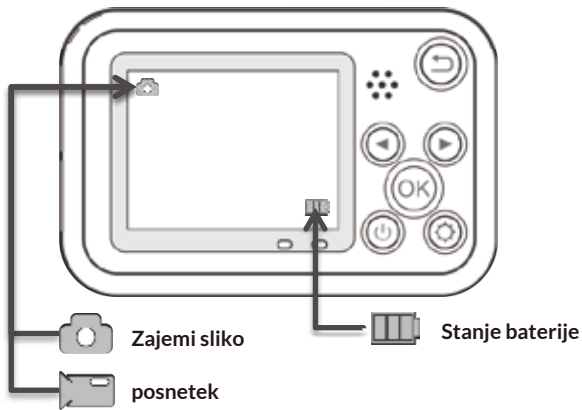

Premikanje po izborih

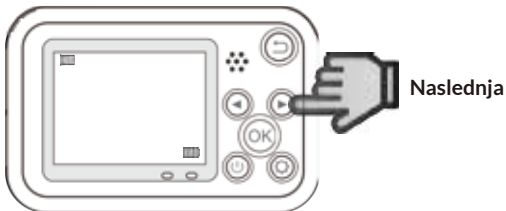


Nazaj na prejšnji zaslon



Pritisnite za vstop v vmesnik funkcij, kjer lahko izberete način fotografiranja, način videa, medijsko knjižnico, majhne igre, nastavitve in druge funkcije.


Kako spremeniti ozadja

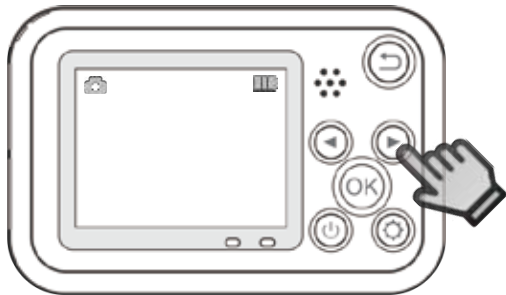

**V načinu za fotografiranje lahko z gumboma
Prejšnji in Naslednji izberete 24 različnih foto
nalepk**


(Samo v načinu za fotografiranje) ◀ ▶

Kako spremeniti barve zaslona

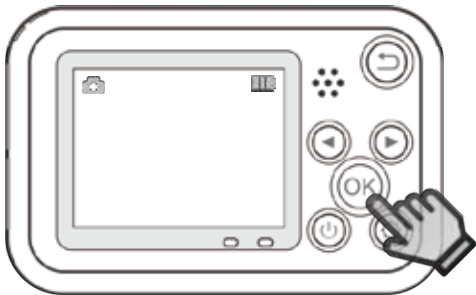


Izberite med 4 barvami slike s pritiskom na  .

Kako izklopiti kamero

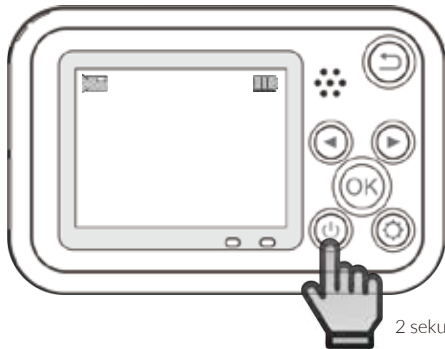

**Za izklop kamere pritisnite gumb za
vklop in ga držite 2 sekundi.**

Kako spremeniti nastavitve

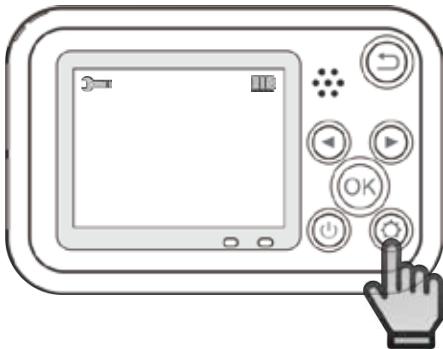

Pritisnite tipko za nastavitve (ikona kolesca) za vstop v vmesnik za nastavitve / Kliknite ta gumb v vmesniku za nastavitve za preklic dejanja

Ta stran je namenjena odraslim

1. Otroke mora med uporabo fotoaparata vedno spremljati odrasla oseba, da jih varuje.
2. Ta fotoaparat ni primeren za uporabo pod vodo, zato ga ne potaplajte.
3. Fotoaparata ne puščajte v vročem okolju ali na neposredni sončni svetlobi dlje časa. 4. Izogibajte se dolgotrajnemu polnjenju. Med polnjenjem ga hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev, da preprečite nesreče.
5. Fotoaparat shranjujte na hladnem, suhem in brez prahu, ko ga ne uporabljate.

Gumb za vklop

- • Vklomite kamero tako, da 2 sekundi pritisnete gumb za vklop.
- Kamera se bo zagnala v načinu za fotografiranje. 
- • Ponovno pritisnite gumb za vklop, da preklopite v način videa. 
- Za izklop kamere ponovno pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi.

Gumbi »Prejšnji« in »Naslednji«



- V načinu za fotografiranje lahko z gumboma Prejšnji in Naslednji izberete 24 različnih foto nalepk.

OK gumb

- Pritisnite gumb OK, da izberete 4 različne barve ozadja zaslona.

Funkcijski gumb

- Pritisnite funkcijski gumb za vstop v funkcijski vmesnik.

Možnosti fotografij v meniju

UPORABITE    ZA NAVIGACIJO. POTEM  ZA NASTAVITI

ločljivost fotografije: 12M 4032X3024 / 10M 3840X2880 /
8M 3456X2448 / 5M 2928X2256 /
3M 2400X1792 / 2M 1920X1440 / 1M 960X720

Način zajemanja: Single shot, 2S Delay, 5S Delay, 10S Delay.

Neprekinjeno fotografiranje: Vklop / izklop .

Datum/ura: nastavite datum in uro. Jezikovne nastavitve:

poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina,
Japonščina, angleščina, francoščina, nemščina, poljščina,
španščina, ruščina, rimska, češčina.

Samodejni izklop: Izklop, 3 minute, 5 minut, 10 minut.

Oblika: Prekliči / v redu.

Privzeta nastavitve: Prekliči / v redu.

Različica: Prikaz informacij o trenutni različici.

Možnosti videa v meniju

UPORABI    ZA NAVIGACIJO. POTEM  ZA IZBIRO

Ločljivost videa: 1080P; 720P.

Ciklično snemanje: Izklopljeno, 3 minute, 5 minut, 10 minut.

Fotografiranje s časovnim zamikom: Izklopljeno, Nizko, Srednje, Visoko. **Datum/čas:** nastavitev datuma in časa.

Nastavitev jezika: Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina,, Japonščina, angleščina, francoščina, nemščina, poljščina, španščina, ruščina, rimska, češčina.

Samodejni izklop: Izklop, 3 minute, 5 minut, 10 minut.

Oblika: Prekliči / v redu.

Privzeta nastavitev: Prekliči / v redu.

Različica: Prikaz informacij o trenutni različici.

